



Тестер-анализатор пакетных сетей
МАКС-ЕМК-Х
МОДИФИКАЦИИ В, Е*

Руководство по эксплуатации,
совмещенное с паспортом

Версия 1.10
МБСЕ.468212.011 РЭ

Оглавление

Список принятых сокращений.....	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ	6
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ.....	8
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	11
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	12
5. МАРКИРОВАНИЕ.....	20
6. УПАКОВКА	21
7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	22
8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	24
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	25
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	26
10.1. Работа с меню и полями ввода	26
10.2. Меню Измерения.....	27
10.3. Топология процессов	29
10.4. Схемы подключений прибора.....	31
10.5. Тест трафика.....	33
10.6. Методика RFC 2544	42
10.7. Методика Y.1564	49
10.8. Методика Y.1540	56
10.9. Многопоточность.....	59
10.10. Пакетный джиттер.....	62
10.11. Тест временной синхронизации PTP	63
10.12. Тест измерения расхождения шкал времени	67
10.13. Утилиты TCP/IP	73
10.14. Диагностика медного кабеля	77
10.15. Оптический тест	79
10.16. Удаленное управление OAM.....	81
10.17. BER Тест.....	82
10.18. Тест оценки качества сетей связи.....	84
10.19. Тестирование передачи видеоданных MDI IPTV.....	96
10.20. Шлейф	97
10.21. Транзит	100
10.22. Управление шлейфом	101
10.23. Статистика	103
10.24. Память	105
10.25. Параметры интерфейсов	106
10.26. Настройки и опции прибора	111
10.27. Удаленное управление.....	114
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	119
12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	120
13. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	121
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	122
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	123
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	124
СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ	125
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ	126
ПРИЛОЖЕНИЕ А	127

Руководство по эксплуатации тестера-анализатора пакетных сетей МАКС-ЕМК-Х предназначено для изучения характеристик прибора и правил его эксплуатации с целью правильного и эффективного использования анализатора.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения (таблица 1.1).

Таблица 1.1

ARP	Address Resolution Protocol, протокол разрешения адресов
AVAIL	Availability, характеристика доступности канала
Back-to-back	Тест определения предельной нагрузки
BER	Bit Error Rate, коэффициент битовых ошибок
CBS	Committed Burst Size, гарантированная нагрузка. Параметр показывает максимальное количество переданных байт данных тестового трафика, при которых удовлетворяются условия CIR
CIR	Committed Information Rate, гарантированная пропускная способность. Параметр определяет среднюю скорость тестового трафика, выраженную в бит/с, вплоть до которой удовлетворяются характеристики CoS
CoS	Class of Service, класс обслуживания
CRC	Cyclic Redundancy Checksum, контрольная сумма на основе циклического избыточного кода
DDM	Digital Diagnostics Monitoring, цифровой контроль параметров
DF	Delay Factor, коэффициент задержки
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической конфигурации узла сети
DNS	Domain Name System, система доменных имен
DSCP	Differentiated Services Code Point
DUT	Device Under Test, тестируемое устройство
EBS	Excess Burst Size, максимально допустимая нагрузка
EIR	Excess Information Rate, максимально допустимое превышение CIR. Параметр определяет среднюю скорость тестового трафика, выраженную в бит/с, вплоть до которой удовлетворяются характеристики CoS
FDV	Frame Delay Variation, вариация задержки пакетов, пакетный джиттер
FLR	Frame Loss Ratio, коэффициент потерь кадров
Frame Loss Rate	Тест уровня потерь кадров

Продолжение таблицы 1.1

FTD	Frame Transfer Delay, задержка распространения кадров
GNSS	Global Navigation Satellite System, глобальная навигационная спутниковая система
GPS	Global Positioning System, система глобального позиционирования
HDOP	Horizontal Dilution of Precision, снижение точности в горизонтальной плоскости
IFG	Inter Frame Gap, межкадровый интервал
IP	Internet Protocol, протокол Internet
IP-адрес	Уникальный идентификатор (адрес) устройства, подключенного к объединенной сети на основе семейства протоколов TCP/IP
IR	Information Rate, пропускная способность
LAN	Local Area Network, локальная сеть
Latency	Тест определения задержки распространения кадров
MAC	Media Access Control, управление доступом к среде
MAC-адрес	Уникальный идентификатор (адрес), используемый для адресации устройств сети на физическом уровне
MDI	Media Delivery Index, индекс доставки видеоданных
MLR	Media Loss Rate, коэффициент потерь видеоданных
MPLS	Multiprotocol Label Switching, многопротокольная коммутация по меткам
MTU	Maximum Transmission Unit, означает максимальный размер полезного блока данных одного пакета
NTP	Network Time Protocol, протокол сетевого времени
OAM	Operations Administration Maintenance; эксплуатация, администрирование, обслуживание. Протокол мониторинга состояния канала
OSI	Open Systems Interconnection Reference Model, эталонная модель взаимодействия открытых систем
QoS	Quality of Service, настройки качества обслуживания
PCP	Priority Code Point, поле приоритета трафика для VLAN по IEEE 802.1p
PDOP	Position Dilution of Precision, снижение точности по месту положения
PDV	Packet Delay Variation, вариация задержки пакетов
Ping	утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP
Policy	Тест выбросов – трафика, скорость которого больше значения CIR+EIR

Продолжение таблицы 1.1

PPS	Pulse Per Second, сигнал с частотой 1Гц, один импульс в секунду
Precedence	Приоритет трафика
PTP	Precision Time Protocol, протокол точного времени
RCL	Remote Control Loopback, Удалённое управление шлейфом
RJ-45	Один из разъемов стандартов Registered Jack, используемый в сетях Ethernet для соединения витых пар
SFD	Start of Frame Delimiter, разделитель начала кадра
SFP	Small Form-factor Pluggable, приемопередатчик, применяемый для передачи данных в телекоммуникациях
SLA	Service Level Agreement, соглашение об уровне обслуживания между оператором, предоставляющим услуги связи, и клиентом
Throughput	Тест пропускной способности
ToS	Type of Service, тип обслуживания
TPID	Tag Protocol Identifier, идентификатор протокола тегирования VLAN
TTL	Time to live, время жизни
UTC	Coordinated Universal Time, всемирное координированное время
VDOP	Vertical Dilution of Precision, снижение точности в вертикальной плоскости
VID	VLAN Identifier, идентификатор VLAN
VLAN	Virtual Local Area Network, виртуальная локальная сеть
VLAN-тег	Соответствующее поле Ethernet кадра
VLAN ID	Идентификатор VLAN
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
ВП	Витая пара
КЗ	Короткое замыкание
ОВИ	Относительный временной интервал
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение

Примечание:

- Текст в рамке или отмеченный *, относится к тестеру - анализатору МАКС-ЕМК-X модификации Е.

Условные обозначения

В этом руководстве используются условные обозначения, как показано в следующей таблице 1.2.

Таблица 1.2

Описание	Пример
Действия пользователей, а также названия пунктов меню, полей ввода и отображения информации на приборе отображаются жирным текстом	В меню «Статистика»
Текст, который необходимо вводить в поля меню на приборе или компьютере отображается курсивным начертанием	<i>http://192.168.0.111</i>
Пункты, отмеченные этим знаком, указывают на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к порче оборудования или травме	

1. Назначение

Тестер-анализатор пакетных сетей МАКС-ЕМК-Х (далее по тексту – прибор) выпускается в двух модификациях МАКС-ЕМК-В и МАКС-ЕМК-Е и предназначен для измерений параметров сетей передачи данных на интерфейсах Ethernet/Gigabit Ethernet (10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-X), в том числе количества передаваемой информации, средней задержки, вариации задержки, коэффициента потерь пакетов, пропускной способности, а также для измерения разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) на основе протоколов NTP и PTP.

Прибор также позволяет измерять параметры качества синхронизации различных систем с измерением расхождение шкал времени в сетях операторов связи.

Контроль параметров производится в соответствии с международными рекомендациями RFC 2544, Y.1564, Y.1540, RFC 4445, IEEE 1588.

Прибор включает в себя два интерфейса Ethernet/Gigabit Ethernet, генератор/анализатор трафика на канальном и сетевом уровнях и выше, устройство энергонезависимой памяти для хранения результатов измерений. Анализатор позволяет тестировать каналы передачи данных при проведении пусконаладочных и ремонтных работ на сетях Ethernet/Gigabit Ethernet.

Установка режимов работы и выбор параметров тестирования осуществляется с помощью клавиатуры прибора, а также дистанционно, через соединитель RJ-45 или USB, от внешней ЭВМ (ПК), с помощью программы удаленного управления.

Информация об установленных режимах работы, выборе измеряемых параметров и полученных результатах тестирования отображается на экране графического дисплея, а также может быть выведена на экран ПК с помощью программы удаленного управления.

Прибор рассчитан на работу в отапливаемых помещениях и по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям удовлетворяет требованиям 3-й группы ГОСТ 22261-94.

Питание прибора осуществляется от внутреннего источника питания (1 элемент питания типа Lilon) и/или от сети переменного тока напряжением (220-230) В (по ГОСТ 5237-83) через адаптер, при этом обеспечивается непрерывная круглосуточная работа.

В модификации «Е» прибор выпускается с встроенным модулем синхронизации ГЛОНАСС/GPS, высокостабильным кварцевым генератором и повышенной точностью измерений.

Примеры записи обозначения прибора при заказе: «Тестер-анализатор пакетных сетей МАКС-ЕМК-В МБСЕ.468212.011 ТУ» для прибора модификации «В», «Тестер-анализатор пакетных сетей МАКС-ЕМК-Е МБСЕ.468212.011 ТУ» для прибора модификации «Е».

1.1. Предельные условия эксплуатации

МАКС-ЕМК-Х имеет портативное исполнение и предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от + 5 °C до + 40 °C;
- относительная влажность воздуха до 90% при температуре + 25 °C;
- атмосферное давление не ниже 450 мм рт. ст. (60 кПа) и не выше 795 мм рт. ст. (106 кПа).

Питание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора (1 шт., тип Li-ion) или сети переменного тока напряжением 220-230 В и частотой 50-60 Гц (при питании прибора от блока питания ~220/-12 В). Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

2. Технические данные и спецификации

2.1. Прибор обеспечивает:

- независимую поддержку и тестирование двух интерфейсов Ethernet/Gigabit Ethernet;
- генерацию трафика на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях;
- сбор и отображение статистической информации по принимаемому и передаваемому трафику с разделением по типам и размерам кадров, а также по ошибочным кадрам;
- формирование отчетов по текущим результатам измерений;
- тестирование в соответствии с рекомендацией RFC 2544 с проведением тестов: пропускная способность, задержка распространения, зависимость уровня потерь кадров от загрузки канала, предельная нагрузка;
- тестирование в соответствии с рекомендацией Y.1564 с проведением тестов: тест конфигурации и тест производительности;
- контроль связности каналов и маршрутов на сетевом уровне: эхо-тестирование, маршрут, DNS, IP Сканер;
- организацию шлейфа на четырех уровнях: физическом, канальном, сетевом и транспортном, с возможностью замены и перестановки полей пакета;
- организацию соединения с одного измерительного порта на другой с параллельным сбором статистики в режиме мониторинга (режим транзит);
- настраиваемую фильтрацию входящего трафика на канальном и сетевом уровнях;
- диагностику неисправностей медного кабеля, определение типа кабеля с отображением схемы коммутации;
- поддержку протоколов разрешения адресов (ARP) и динамической конфигурации узла сети (DHCP);
- управление настройками интерфейса удаленного прибора;
- поддержку функций обнаружения удаленных устройств по протоколу Ethernet OAM;
- тестирование метрик MDI трафика IPTV в соответствии с рекомендацией RFC 4445,
- измерение входной и выходной мощности по оптике;
- тестирование прохождения трафика для симметричных и асимметричных каналов;

– измерение вариации задержки пакетов в соответствии с рекомендацией RFC-3393 и распределения вариации задержки пакетов по диапазонам;

– измерение параметров высокоточной синхронизации времени по протоколу PTP IEEE1588v2 для одноадресного и многоадресного режима работы протокола;

– измерение расхождения шкал времени от источников синхронизации: синхронизации по протоколу PTP IEEE1588 версии 2, синхронизации по протоколу NTP;

– синхронизации глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, в полном соответствии с «Методикой измерений разности (расхождения) шкал времени на основе протоколов NTP и PTP (МИ РШВ.01.08-2017)».

– режим PTP-мастера;

– объединение ранее разработанных тестов в тесто нового типа во исполнение приказа №870 от 19.12.2019 Министерства Цифрового Развития, Связи и Массовых Коммуникаций РФ «Об утверждении Перечня изменений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования и обязательных метрологических требований к ним в том числе показателей точности измерений»

– измерение коэффициента битовых ошибок (BER Test);

– тестирование в многопоточном режиме;

– выдача сигналов синхронизации 1PPS от разных источников синхронизации на внешний выход;

– удаленное управление прибором через порт USB и отдельный порт Ethernet с помощью программы удаленного управления;

– независимое хранение настроек тестов и интерфейсов, а также результатов измерений во внутренней памяти прибора.

2.2. Срок эксплуатации прибора – 10 лет.

2.3. Сведения о содержании драгоценных металлов – прибор не содержит драгоценных металлов.

Спецификации

Таблица 2.1

Характеристики	Описание
Интерфейсы	
Электрический Ethernet/IP	10/100/1000 Мбит/с два интерфейса RJ45
Оптический Ethernet/IP	1000 Мбит/с два интерфейса SFP
Интерфейс для управления, подключения к ПК	USB-клиент, Ethernet 10/100 BASE-T
Дисплей	Графический, цветной, разрешения 320x240 точек
Аккумуляторы	1 шт. тип Li-ion
Массогабаритные характеристики	
Длина	230 мм
Ширина	110 мм
Высота	53 мм, 62 мм*
Вес	0,67 кг, 0,8 кг*
Питание	
Время автономной работы в режиме тестирования	до 9 ч
Время заряда аккумуляторов	не более 2 ч
Напряжение питания прибора	12 В
Предельные условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от + 5 °C до + 40 °C
Относительная влажность воздуха	до 90% при температуре + 25 °C
Атмосферное давление	не ниже 450 мм рт. ст. (60 кПа) и не выше 795 мм рт. ст. (106 кПа)
Прочие характеристики	
Амплитуда импульсов на тестовом выходе Θ	1,5 В ± 0,5 В
Частота тактового сигнала без подстройки генератора от систем ГЛОНАСС/GPS	125000000±1.25 Гц
Формирование 100% загрузки канала.	до 1 Гбит/с
Измерение количества информации	с погрешностью ±1 байт

3. Комплект поставки

Таблица 3.1

Наименование	Количество	Примечание
Тестер-анализатор МАКС-ЕМК-Х	1	
Блок питания	1	+
Кабель USB-порта	1	+
Патч-корд дуплексный	3	+
Патч-корд оптический, дуплексный	2	++
Кабель для поверки и выдачи опорных сигналов К-08*	2	+
Оптический SFP-модуль	2	++
Сумка	1	+
Антенна ГЛОНАСС/GPS*	1	+
Устройство заворота трафика МАКС-ЕМВК	1	++
CD-диск с программным обеспечением	1	
Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1	
+ Допускается применение покупных изделий других типов, не ухудшающих технические характеристики изделия в целом		
++ Поставляются по согласованию с заказчиком		

4. Устройство и работа

4.1. Передняя панель

Вид передней панели прибора показан на рисунке 4.1. На панели находятся: светодиодные индикаторы, дисплей и клавиатура.



Рисунок 4.1. Вид передней панели прибора

4.1.1. Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы (далее индикаторы) обеспечивают визуальный контроль условий измерения, передачи и приема данных.

Индикаторы располагаются непосредственно над дисплеем. Прибор МАКС-ЕМК-X имеет по четыре индикатора на каждый порт А и В: Test, Rx, Tx, Link (слева–направо).

В зависимости от режимов работы прибора индикаторы могут показывать различную статусную информацию. Под индикаторами на

дисплее располагаются подписи, которые показывают режим работы прибора и индикаторов.

Значение светодиодных индикаторов

Индикаторы **Test** указывают на то, что порт занят выполнением теста, при этом они могут гореть тремя разными цветами:

- **зеленый** – включен режим «**Шлейф**», «**Транзит**» либо порт занят при проведении теста;
- **оранжевый** – в данный момент осуществляется один из тестов, который еще не завершился, но в процессе его выполнения произошли ошибки;
- **красный** – последний тест, проходивший с данного порта, завершился с неуспешным результатом.

Подписи к индикаторам **Test** на экране прибора могут быть следующего содержания:

AT – порт занят передачей или приемом данных теста трафика для асимметричных каналов в активном или пассивном режиме;

A->A – выбрана топология передачи трафика из порта A в порт A;

A->B – выбрана топология передачи трафика из порта A в порт B;

A->R – выбрана топология передачи трафика из порта A в удаленную точку, либо из удаленной точки в порт A, для ассиметричного режима тестирования;

B->A – выбрана топология передачи трафика из порта B в порт A;

B->B – выбрана топология передачи трафика из порта B в порт B;

B->R – выбрана топология передачи трафика из порта B в удаленную точку, либо из удаленной точки в порт B, для ассиметричного режима тестирования;

BERT – порт занят приемом или передачей трафика **BER теста**;

CAB – порт занят передачей и приемом сигналов теста кабеля;

DNS – порт занят передачей и приемом кадров теста «**DNS**»;

JIT – порт занят приемом или передачей трафика теста «**Пакетный джиттер**»;

LB – выбран пункт меню «**Шлейф**»;

LB1 – включен режим «**Шлейф**» первого уровня;

LB2 – включен режим «**Шлейф**» второго уровня;

LB3 – включен режим «**Шлейф**» третьего уровня;

LB4 – включен режим «**Шлейф**» четвертого уровня;

MDI – порт занят передачей трафика теста MDI;

MS – порт занят передачей и приемом трафика теста «**Многопоточность**»;

OAM – включен активный режим OAM;

PING – порт занят передачей и приемом трафика теста «**Эхо-запрос**»;

PTP – порт занят приемом или передачей данных теста «**PTP**»;

RCL – включен режим удаленного управления шлейфом;

RFC – порт занят приемом или передачей трафика теста «**RFC 2544**»;

SCAN – порт занят приемом или передачей трафика теста «**IP Сканер**»;

SYNC – порт занят приемом или передачей данных теста «**Синхронизация**»;

THRU – выбрано меню «**Транзит**», либо включен режим «**Транзит**»;

TRR – порт занят передачей и приемом кадров теста «**Маршрут**»;

TRAF – порт занят приемом или передачей данных теста трафика;

Y1564 – порт занят приемом или передачей трафика теста «**Y.1564**».

EQCN – порт занят тестом оценки качества сетей связи (добавлен согласно приказу № 870 от 19.12.2019 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ)

Подсветка подписи к индикатору **Test** белым цветом производится в режимах «**Шлейф**» или «**Транзит**». Подсветка подписи к индикатору **Test** желтым цветом производится в меню «**Топология процессов**» на порту, который является генератором трафика, а также во время проведения тестов с генерацией трафика. Подсветка подписи к индикатору **Test** красным цветом производится, если последний проходивший с данного порта тест завершился с неуспешным результатом.

Индикаторы **Rx** отображают состояние приема данных:

зеленый – в данный момент осуществляется прием кадров на соответствующем порту.

Подсветка подписи к индикатору **Rx** зеленым цветом сообщает о том, что порт является приемником тестового трафика, либо на данном порту включен режим «**Шлейф**» или «**Транзит**».

Индикаторы **Tx** отображают передачу данных:

зеленый – в данный момент производится передача кадров на соответствующем порту.

Подсветка подписи к индикатору **Tx** желтым цветом сообщает о том, что порт является передатчиком тестового трафика либо на данном порту включен режим «**Шлейф**» или «**Транзит**».

Индикаторы **Link** отображают состояние **соединения**:

зеленый – включение соединения на соответствующем порту.

Подписи к индикаторам на экране прибора отображают значение скорости передачи и режима дуплекса: «**1000**» для 1000BASE-T и 1000BASE-X, «**100**» для 100BASE-T, «**10**» для 10BASE-T, «**NS**» –

синхронизация отсутствует. Символ «**H**» обозначает режим полудуплекс, символ «**F**» обозначает режим полный дуплекс.

4.1.2. Дисплей

В качестве экрана в приборе используется цветной графический жидкокристаллический дисплей с разрешением 320×240 пикселей.

4.1.3. Клавиатура

Ввод буквенно-цифровой информации и управление в приборе производится с помощью клавиатуры.

Описание клавиш



– клавиша «**Включение/Выключение**» (см. п. 9.5).



– функциональные клавиши. Действия, выполняемые клавишами, зависят от режима работы прибора. Если клавиша доступна, назначение высвечивается в описании клавиш в нижней части дисплея прибора.



– клавиши управления перемещением курсора.



– клавиша «**Ввод**», при ее нажатии происходит вход в соответствующий раздел или подраздел меню, либо нажатие клавиши приводит к изменению параметра.



– клавиша «**Меню**», при ее нажатии происходит возврат в предыдущее меню или отмена текущего действия.



- клавиши ввода цифр, букв и знаков.

4.1.4. Внешние разъемы

Расположение внешних разъемов прибора на верхней, нижней и боковой сторонах представлено на рисунках 4.2.* и 4.3.

Назначение разъемов и подключаемые к ним устройства приведены в таблице 4.1.

На корпусе прибора имеется маркировка разъемов в соответствии с названиями, приведенными в таблице 4.1.

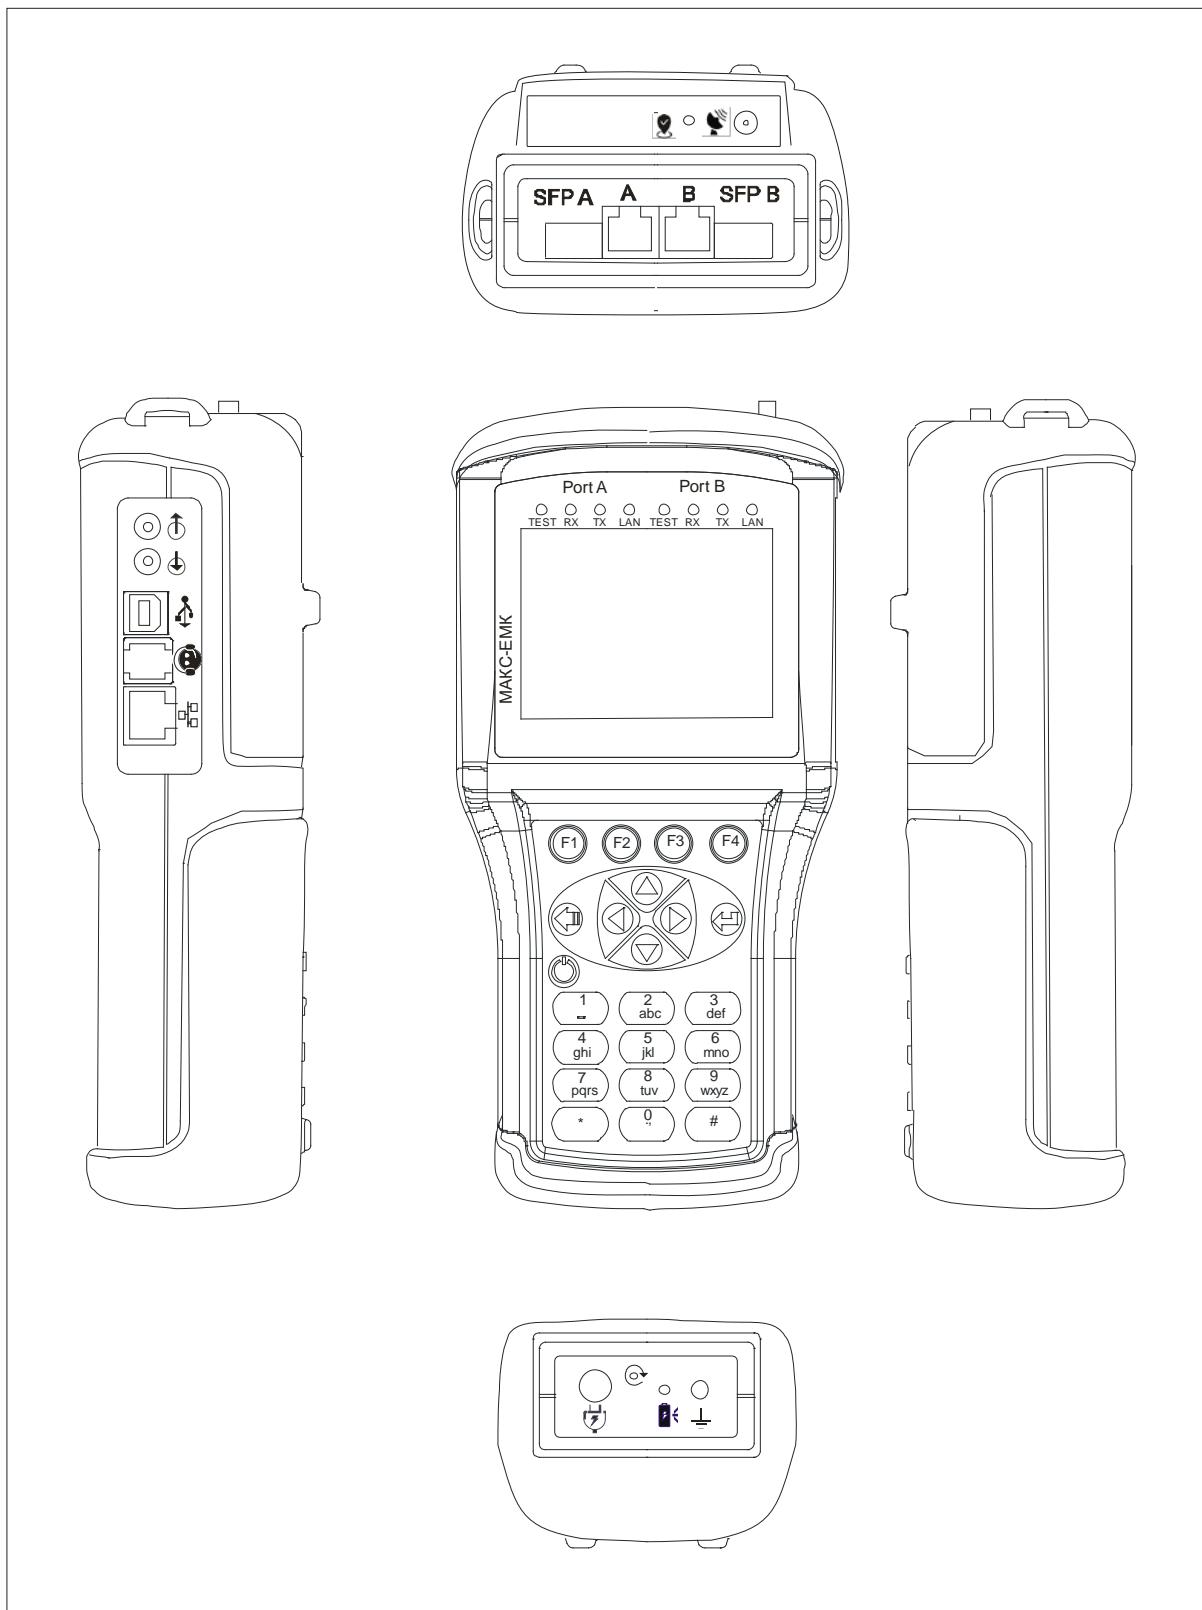


Рисунок 4.2.* Схема расположения разъемов прибора

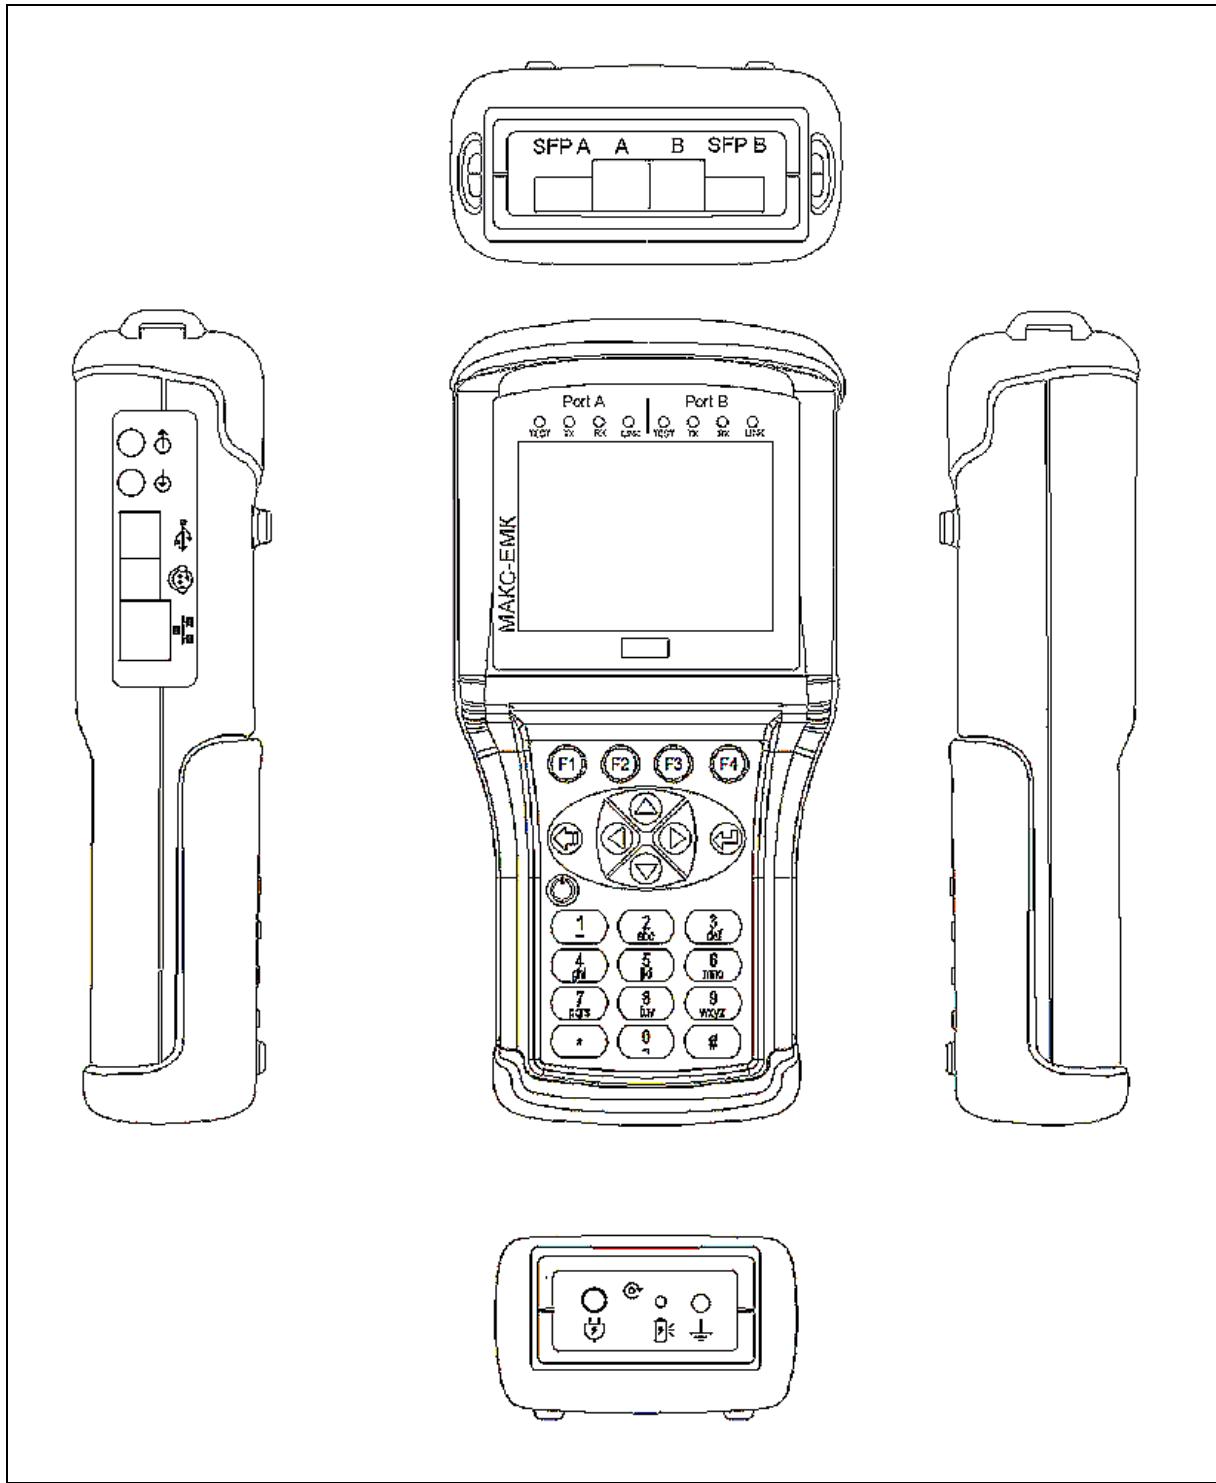


Рисунок 4.3. Схема расположения разъемов прибора

Таблица 4.1. Назначение разъемов прибора

Маркировка	Назначение
A, B	Разъемы RJ-45 для подключения к тестируемому устройству или сети
SFP A, SFP B	Разъемы для подключения к тестируемому устройству или сети через SFP-модули
⊕	Разъем для вывода сигналов поверки прибора
⊖	Разъем для ввода опорных сигналов
↔	Разъем USB для удаленного управления прибором
📞	Разъем RJ-11 для подключения гарнитуры
■■■	Разъем RJ-45 для удаленного управления прибором
⎓	Разъем для подключения блока питания и заряда аккумуляторов
▼	Скрытая кнопка аппаратного сброса**
⚡	Светодиод, информирующий о процессе заряда прибора
⏚	Разъем заземления
📡	Разъем подключения антенны ГЛОНАСС/GPS*
📍	Светодиод, информирующий об установке синхронизации модуля ГЛОНАСС/GPS со спутниками *

**** Примечание:** Для выполнения аппаратного сброса прибора необходимо тонким тупым стержнем нажать на скрытую кнопку аппаратного сброса, расположенную в отверстии. При этом текущие настройки не сохраняются, и при следующем включении прибора настройки устанавливаются из сохраненных данных в последнем обычном выключении прибора (см. п. 9.5).

Подключение приемопередатчика SFP

Разъемы SFP A, SFP B предназначены для подключения к прибору оптических модулей SFP или медных модулей SFP с внешними разъемами RJ45. Можно использовать SFP модули, поставляемые с прибором или другие SFP модули.

Перед вставкой SFP модуля необходимо удостоверится, что приемопередатчик и разъем поддерживают одни и те же физические интерфейсы. Необходимо закрыть запирающую защелку на SFP модуле. SFP модуль вставляется в разъем с этикеткой, обращенной в сторону задней панели прибора. После того как SFP модуль

установлен, он надежно фиксируется в разъеме с помощью запирающей защелки внутри модуля, это будет ясно по звуку щелчка.

Если при первой установке SFP модуля чувствуется сопротивление, не нужно оказывать дополнительного давления, это может вызвать повреждение разъема.

Информация о вставленных SFP модулях (см. п. 10.15) может отображать, что модуль имеется в наличие еще до того, как он будет надежно установлен. Необходимо убедиться, что SFP модуль вставлен правильно.

Если SFP модуль не используется и оптоволоконная вилка вынута из него, необходимо использовать резиновую крышку для воспрепятствования загрязнению.



Перед удалением SFP модуля из разъема необходимо отсоединить оптоволоконные вилки, нажав на их защелки, и осторожно вынуть кабель из приемопередатчика. После этого необходимо открыть защелку на SFP модуле и, потянув за нее, извлечь модуль из разъема.

Для хранения SFP модулей необходимо использовать антистатические коробки или пакеты, а также закрывать оптические разъемы резиновыми крышками.

4.2. Характеристики составных частей прибора

4.2.1. Блок питания

Блок питания предназначен для питания прибора МАКС-ЕМК-Х от сети переменного тока и заряда встроенного в него аккумуляторного элемента. Представляет собой импульсный блок питания. Имеет встроенную защиту от короткого замыкания и перегрузки.

Вход: переменное напряжение (100 ÷ 240) В, частотой (50 ÷ 60) Гц.

Выход: постоянное напряжение 12 В, ток – до 1.5 А, стабилизированный.

Распайка штекера блока питания в соответствии с Рисунком 4.3.

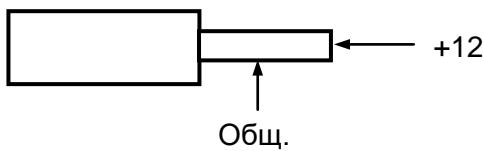


Рисунок 4.3. Распайка штекера блока питания

5. Маркирование

5.1. Прибор имеет следующую маркировку:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное наименование аппаратуры;
- месяц, год изготовления;
- порядковый номер аппаратуры по системе нумерации предприятия-изготовителя.

5.2. Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак завода-изготовителя;
- наименование и заводское обозначение прибора;
- дату упаковки;
- сведения о температуре транспортировки и хранения.

5.3. Транспортная маркировка должна содержать:

- наименование грузоотправителя и грузополучателя;
- массы брутто и нетто грузового места;
- манипуляционные знаки «Хрупкое – осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

6. Упаковка

6.1. Прибор с комплектом принадлежностей и эксплуатационной документацией помещают в транспортную сумку и упаковывают в картонную коробку в соответствии с конструкторской документацией. Необходимость дополнительной упаковки в ящик оговаривается в договоре на поставку. Упаковку следует производить в помещении с относительной влажностью воздуха до 80 % при температуре от 15°C до 35°C.

7. Общие указания по эксплуатации

7.1. До начала работы с прибором МАКС-ЕМК-Х внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации, назначение клавиш клавиатуры, внешних разъемов и составных частей прибора.

7.2. Работа прибора должна происходить в условиях, которые не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации. Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

7.3. Оберегайте прибор и блок питания от ударов, попадания влаги и пыли, длительного воздействия прямых солнечных лучей.

7.4. При вводе прибора в эксплуатацию после его пребывания в условиях пониженной температуры, следует выдержать прибор в нормальных условиях не менее 2 часов, после чего приступать к эксплуатации.

7.5. При перерывах в работе более двух часов, рекомендуется отключать блок питания от сети.

7.6. По питанию прибор может эксплуатироваться в следующих режимах:

- от сети 220 – 230 В, частотой 50-60 Гц с помощью блока питания;
- от аккумуляторного элемента (1 шт. Li-ion).

Аккумуляторный элемент заряжается при подключении прибора к сети с помощью блока питания. Прибор при этом может быть как в выключенном, так и во включенном состоянии.

Уровень заряда аккумуляторного элемента можно оценить по индикатору заряда батареи в нижнем правом углу экрана «». Чем больше сегментов отображается, тем выше заряд. Одновременно с этим при разряде аккумуляторов меняется и цвет значка батареи (зеленый, желтый, красный). Во время заряда индикатор попеременно, раз в секунду, меняет свои цвета. При подключении блока питания, индикатор заряда батареи приобретает следующий вид «».

Информация о значении заряда аккумуляторного элемента содержится в п. 10.26.4. Время полного заряда аккумуляторного элемента при нормальных климатических условиях – не более 2 ч.

Срок службы аккумуляторного элемента зависит от количества циклов «заряд-разряд». Допускается до 500 циклов «заряд – разряд» для данного типа аккумуляторного элемента.

При полностью заряженном аккумуляторном элементе и в зависимости от его состояния, продолжительность работы прибора в автономном режиме без подзарядки составляет не менее 9 часов.

При разряженном аккумуляторном элементе прибор издает звуковой сигнал каждые 30 секунд. При последующей разрядке аккумуляторного элемента прибор автоматически выключается. При этом его можно включать, но прибор будет автоматически выключаться спустя 5 секунд после его включения. Для предотвращения полного разряда аккумуляторов и сброса настроек, прибор не следует держать в разряженном состоянии более двух суток.

8. Указание мер безопасности



Во внешнем блоке питания имеется опасное для жизни напряжение. Запрещается эксплуатация блока питания с поврежденным корпусом.

9. Подготовка к работе

9.1. Извлеките прибор из упаковки, произведите внешний осмотр. Проверьте комплектность в соответствии с таблицей 2.1.

9.2. Выдержите прибор в нормальных условиях не менее 2 часов.

9.3. Подключите составные части прибора.

9.4. Подключите блок питания к сети (если для питания прибора будет использоваться сетевое напряжение).

Если для питания будет использоваться аккумуляторный элемент, то необходимо его зарядить.

9.5. Для включения прибора необходимо нажать и удерживать клавишу «**Включение/Выключение**» в течение 2 секунд. После подачи питания на экране прибора в течение 5 секунд отображается заставка.

Для выключения прибора после однократного нажатия клавиши «**Включение/Выключение**» нужно также нажать подтверждение выключения в меню. Прибор сохраняет текущие настройки при каждом правильном выключении. При последующем включении прибор загружает сохраненные настройки и включает установленные при выключении функции.

10. Порядок работы

10.1. Работа с меню и полями ввода

Главное меню появляется при включении прибора.

Вид главного меню показан на рисунке 10.1.



Рисунок 10.1. Главное меню

Меню «Процесс А» и «Процесс В» предназначено для выбора порта А и В, на котором будет производиться тестирование.

Меню «Память» предназначено для сохранения настроек тестов и параметров интерфейсов, просмотра информации о сохраненных настройках и измерениях.

Меню «Статистика» представляет статистическую информацию на измерительных интерфейсах.

Меню «Настройки прибора» используется для выбора необходимых параметров функционирования прибора.

Меню «Параметры интерфейсов» отображает настройки для трех Ethernet портов: измерительных портов А, В и порта удаленного управления.

Работа с меню

Перемещение между иконками, закладками и строчками меню прибора осуществляется с помощью клавиш управления перемещением курсора. При этом надпись активной иконки или закладки подсвечивается синим цветом, неактивных – черным. Вход в пункты меню осуществляется по клавише «Ввод». При входе в область закладки надпись текущей закладки меняет черный цвет на серый.

Выход из текущей закладки осуществляется по клавише «**Меню**». Поля ввода, значения которых могут быть изменены, и подписи к флагам отображаются синим цветом, остальные информационные поля отображаются черным цветом.

Работа с числовыми полями ввода

Числовые поля ввода предусмотрены трех типов: десятичное, шестнадцатеричное и дробное.

Поле десятичного формата позволяет вводить только целые числа. Переход к следующей цифре поля осуществляется автоматически после установки значения текущей цифры. Переход между цифрами поля осуществляется при помощи клавиш «**Вправо**», «**Влево**» управлением перемещением курсора.

Поле шестнадцатеричного формата позволяет вводить цифры и заглавные латинские буквы из диапазона «A-F». Переход между цифрами поля осуществляется при помощи клавиш «**Вправо**», «**Влево**» управлением перемещением курсора.

Дробное поле ввода характеризуется наличием точки – разделителя между дробной и целой частями. Она устанавливается вместо любой цифры текущего поля путем удержания клавиши «**0**». Поле не может содержать более одной точки. Для того чтобы изменить позицию разделителя, нужно вначале заменить его текущее положение цифрой, а затем поставить точку в необходимое место.

10.2. Меню Измерения

Из разделов «**Главного меню**»: «**Процесс А**» и «**Процесс В**» открывается меню «**Измерения**» для выбора измерительных тестов для портов А и В.

Меню «**Измерения**» состоит из трех страниц, переход между которыми осуществляется при помощи функциональной клавиши «**Стр. 3**»/ «**Стр. 2**»/ «**Стр. 1**».

Вид меню «**Измерения**» показан на рисунках 10.3, 10.4 и 10.5.

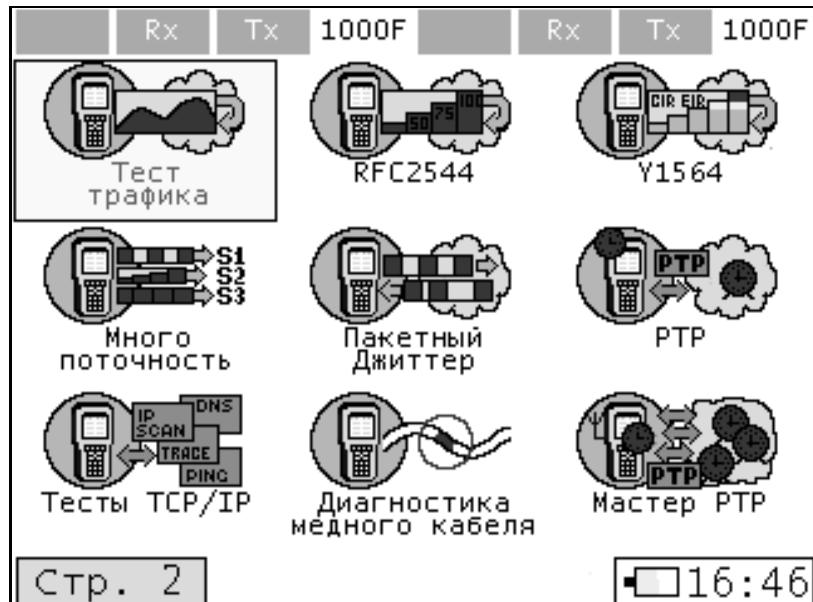


Рисунок 10.3. Первая страница меню «Измерения»

На первой странице меню находятся тесты:

- Тест Трафика;
- Тест RFC 2544;
- Тест Y.1564;
- Многопоточность;
- Пакетный Джиттер;
- PTP;
- Тесты TCP/IP;
- Диагностика медного кабеля;
- Мастер PTP.

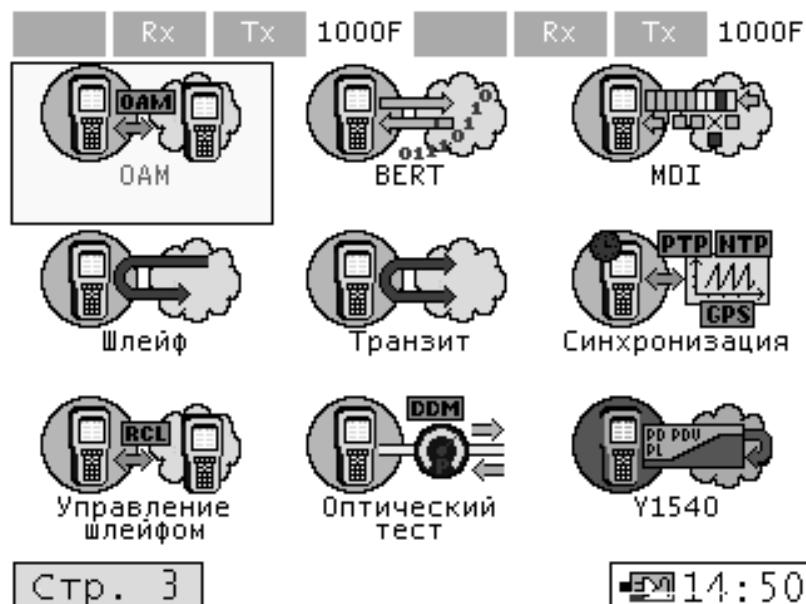


Рисунок 10.4. Вторая страница меню «Измерения»

На второй странице меню находятся тесты:

- **OAM;**
- **BER Тест;**
- **Тест MDI;**
- **Режим Шлейф;**
- **Режим Транзит;**
- **Тест Синхронизация;**
- **Управление шлейфом;**
- **Оптический тест.**

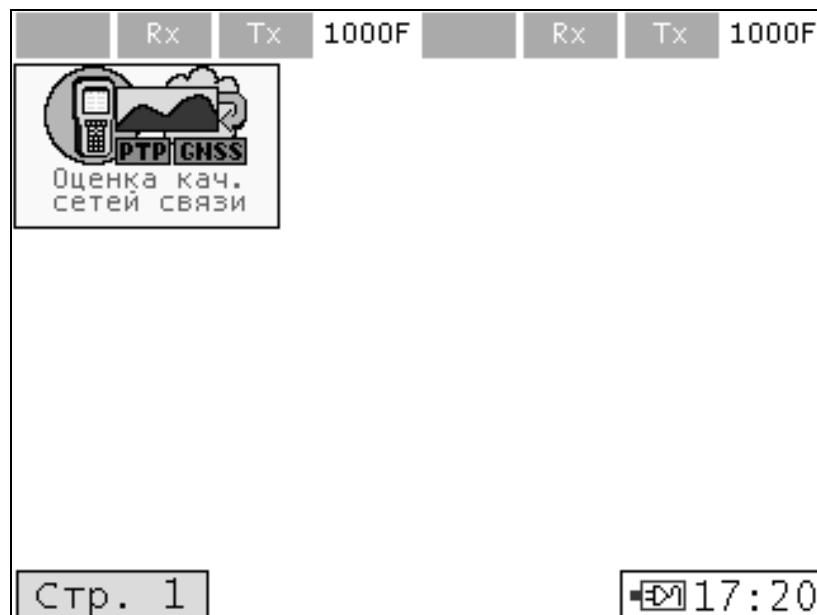


Рисунок 10.5. Третья страница меню «Измерения»

На третьей странице меню размещен тест Оценки качества сетей связи.

Цветными иконками отображаются тесты, которые можно запускать. Серыми иконками отображаются тесты, запуск которых заблокирован связанными измерениями выбранного порта, либо связанными измерениями другого порта, либо отсутствием соответствующей опции в приборе.

10.3. Топология процессов

Из разделов меню «Измерения» в тестах, предусматривающих топологию генерации и приема трафика, открывается меню «Топология». Топология выбирается для тестов с генерацией трафика:

- «**Тест трафика**»;
- «**RFC 2544**»;

- «Y.1564»;
- «Многопоточность»;
- «Пакетный Джиттер»;
- «BERT»;
- «MDI».

Вид меню «Топология» показан на рисунке 10.6.

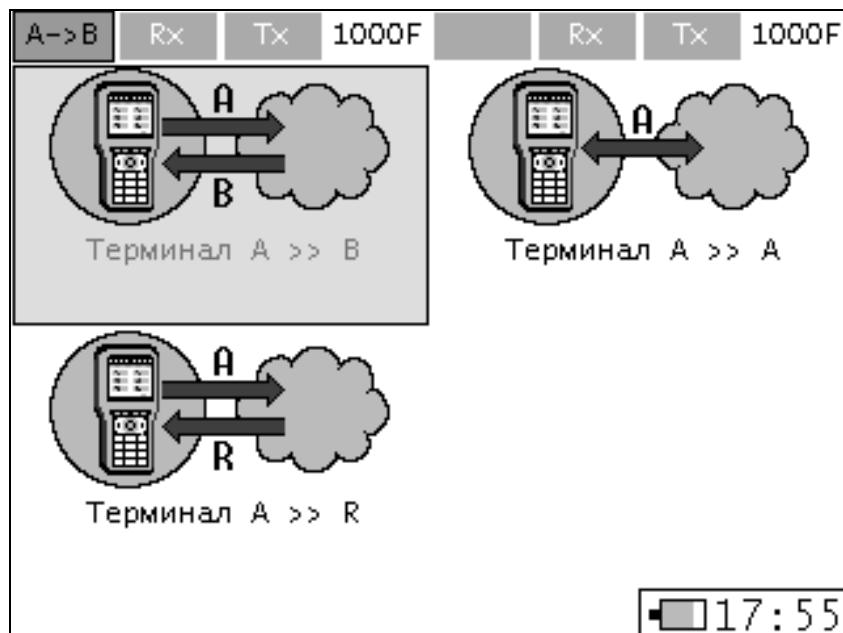


Рисунок 10.6. Меню «Топология»

«Терминал А>>В» – генерация трафика производится с порта А, прием на порту В.

«Терминал А>>А» – генерация трафика производится с порта А, прием на порту А, при этом трафик заворачивается в удаленной точке с помощью функции «Шлейф».

«Терминал В>>А» – генерация трафика производится с порта В, прием на порту А.

«Терминал В>>В» – генерация трафика производится с порта В, прием на порту В, при этом трафик заворачивается в удаленной точке с помощью функции «Шлейф».

«Терминал А>>R» – генерация трафика производится с порта А в удаленную точку, либо из удаленной точки с приемом на порту А, либо двунаправленно.

«Терминал В>>R» – генерация трафика производится с порта В в удаленную точку, либо из удаленной точки с приемом на порту В, либо двунаправленно.

Последние два режима топологии используются для тестирования асимметричных каналов передачи. Данная топология доступна только для «Теста трафика» с опцией «08-AT».

При запущенных тестах либо включенных режимах «Шлейф» и «Транзит» выбранный порт является занятым процессом, и вход в пункты меню, которые могут вызвать конфликт, блокируются. При этом заблокированные пункты меню отображаются серыми иконками. При запущенных тестах или режимах, в которых участвуют оба порта, некоторые пункты меню противоположного порта также будут заблокированы.

10.4. Схемы подключений прибора

Тесты с генерацией трафика: «Тест трафика», «RFC-2544», «Y.1564»; «Пакетный джиттер», «BERT», «Многопоточность», «MDI».

Для проведения этих тестов прибор можно подключать к участку сети или тестируемому сетевому устройству по трем схемам измерений «А», «В» и «С», представленным на Рисунках 10.7., 10.8. и 10.9.

В схеме «А» в качестве устройства формирования шлейфа может выступать второй порт прибора МАКС-ЕМК-Х (в случае непосредственного наличия двух интерфейсов в одной точке) либо приборы МАКС-ЕМ, МАКС-ЕМВ, МАКС-ЕМВК и МАКС-ЕМКС1.

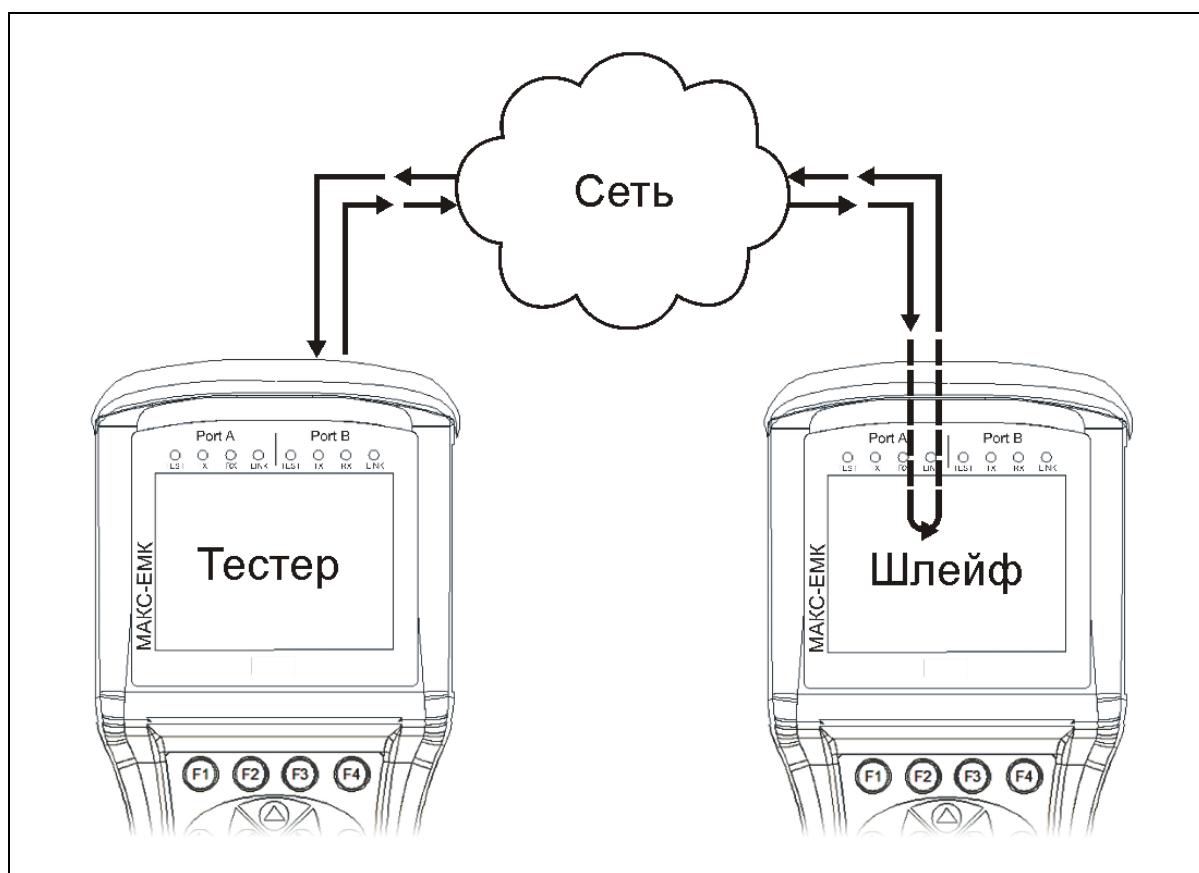


Рисунок 10.7. Схема «А» подключения прибора в режиме тестирования симметричных каналов

Схема «А» пригодна для тестирования симметричных каналов. По схеме «А» чаще всего проводят тесты участков сети, где точка формирования шлейфа удалена. При этом уровень шлейфа – 1, 2, 3 либо 4 выбирается в зависимости от того, какое сетевое оборудование присутствует на участке сети. К примеру, если участок сети содержит только сетевые коммутаторы – свитчи, то нужно включать функцию «Шлейф» уровня 2, а если участок сети содержит маршрутизаторы, необходимо включать функцию «Шлейф» уровня 3. Подробнее о функции «Шлейф» в пункте 10.20.



Рисунок 10.8. Схема «В» подключения прибора в режиме одностороннего тестирования

По схеме «В» чаще проводят тесты сетевого оборудования. При этом осуществляется односторонняя передача тестового трафика с одного порта на другой.

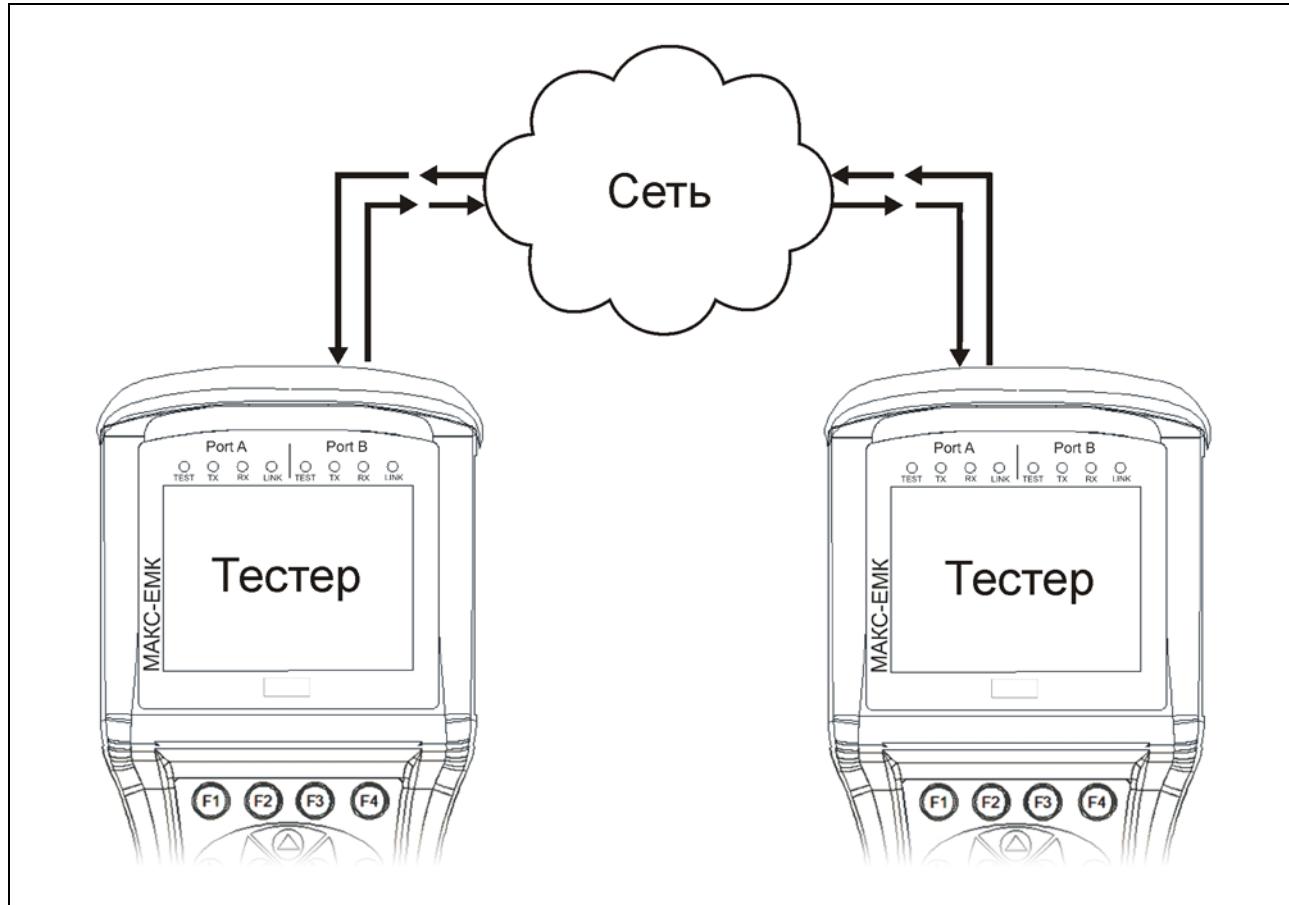


Рисунок 10.9. Схема «С» подключения прибора в режиме тестирования ассиметричных каналов

Схема «С» пригодна для тестирования ассиметричных каналов, когда параметры исходящего потока и входящего различаются. Схема «С» применяется только для **«Теста трафика»**, а также в режиме **«Управление шлейфом»**.

10.5. Тест трафика

Тест трафика является наиболее простым из всех тестов, реализованных в приборе, с помощью которого можно проверить способность канала к передаче данных. Во время теста в соответствии с выбранной нагрузкой и размером кадров генерируется трафик в течение заданного времени и анализируются потери кадров, задержка и пакетный джиттер.

Тест трафика может быть проведен для проверки как симметричных, так и ассиметричных каналов.

10.5.1. Тест трафика для симметричных каналов

Подключение прибора осуществляется по схеме «А» или «В», представленных в пункте 10.4. При этом в меню «Топология» выбирается один из режимов «Терминал А>>В», «Терминал А>>А», «Терминал В>>А» либо «Терминал В>>В».

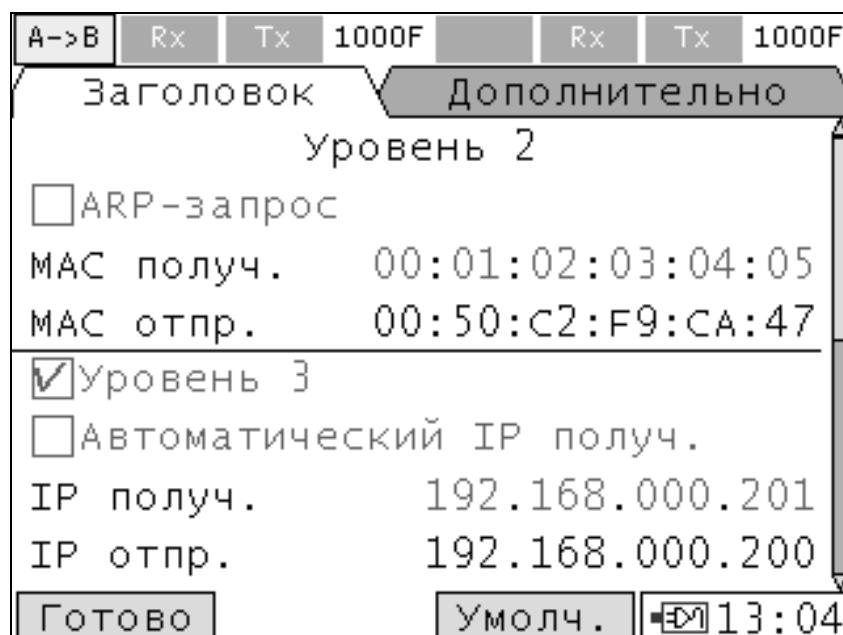


Рисунок 10.10.1 Настройки теста трафика, верхняя часть.

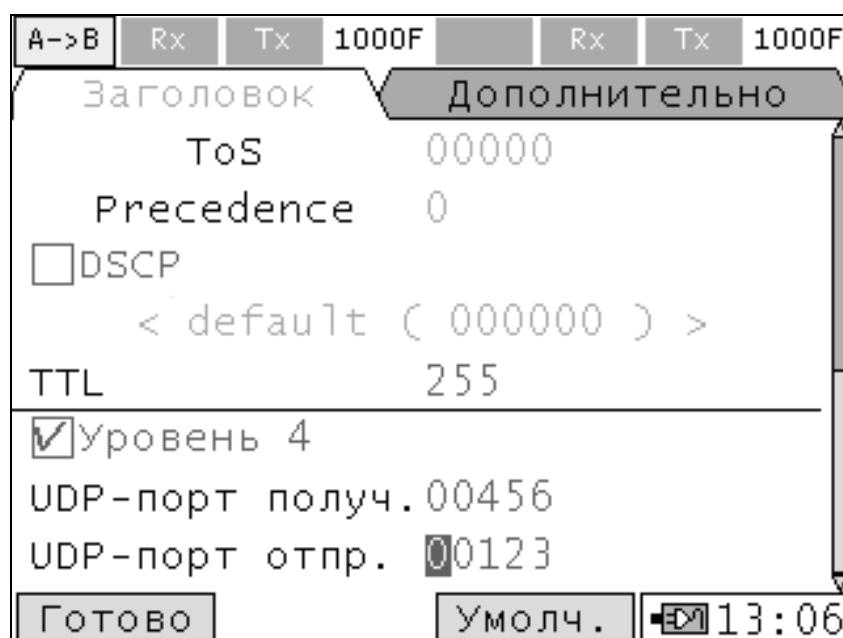


Рисунок 10.10.2 Настройки теста трафика, нижняя часть.

Описание настроек теста детально описано в пункте 10.5.3.

Результаты работы «Тест трафика» показаны на рисунках 10.10.3 и 10.10.4

A->B	Rx	Tx	1000F		Rx	Tx	1000F	
Прошло 00:00:12 Остал. 00:00:00								
● Тест успешно пройден.								
Параметр Кол-во Коэф								
Tx кадры	14911387							
Rx кадры	14911387							
Tx байт	954328768							
Vrt, мбит/с	1000мбит/с							
PDV	0							
Задержка	8нс							
Старт	Настр.				16:11			

Рисунок 10.10.3 Результат теста трафика, верхняя часть.

A->B	Rx	Tx	1000F		Rx	Tx	1000F	
Прошло 00:00:10 Остал. 00:00:00								
● Готово								
Параметр Кол-во Коэф								
Потери	0		0.00000					
Ош.кадры	0		0.00000					
CRC	0		0.00000					
Runts	0		0.00000					
Jabber	0		0.00000					
Pause	0		-					
Старт	Настр.				14:38			

Рисунок 10.10.4 Результат теста трафика, нижняя часть.

Меню результатов теста содержит две функциональные клавиши:
Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

В меню статуса теста отображаются следующие поля:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста трафика.

Остал. – время, оставшееся до окончания теста трафика.

Tx кадры – количество переданных кадров.

Rx кадры – количество принятых кадров.

Tx байт – количество переданных байт.

Vrt, Мбит/с – текущая скорость тестового трафика. Счетчик отображает информацию только во время проведения теста.

PDV, нс – значение среднего пакетного джиттера.

Задержка – значение задержки.

Потери** – количество потерянных байт, равное разнице между переданным и принятым количеством, отображается в столбце «**Кол-во**». В столбце «**Коэф.**» отображается коэффициент потерь.

Ош. кадры – общее количество принятых кадров с ошибками (Runts, Jabber, CRC), отображается в столбце «**Кол-во**». В столбце «**Коэф.**» отображается коэффициент ошибок.

CRC – количество принятых кадров с ошибочной контрольной суммой.

Runts – количество принятых кадров длиной менее 64 байт с правильной контрольной суммой.

Jabber – количество принятых кадров длиной более 1518 байт с неправильной контрольной суммой.

Pause – общее количество кадров паузы.

**** Примечание:** Во время проведения теста значение потерь даже при их отсутствии может показывать величину, отличную от нуля, что связано с задержками передачи информации в канале, а также в передающем и приемном буфере.

С левой стороны поля статуса отображается иконка статуса, которая отражает текущее состояние теста и может принимать следующие виды:

- **Зеленый** – тест прошел положительно**;
- **Желтый** – тест еще не начался;
- **Красный** – тест прошел неудачно;
- **Белый** – тест отключен;
- – тест идет в данный момент;
- – тест прерван пользователем;
- – в тесте произошла ошибка на удаленной стороне;
- – в тесте произошла ошибка, пропала или отсутствовала синхронизация линии;
- – в тесте произошла ошибка, нет приема тестового трафика;
- – в тесте произошла ошибка, нет передачи тестового трафика;

-  – в teste произошла ошибка, количество принятых тестовых кадров больше чем отправленных, что сигнализирует о проблемах сетевого оборудования, к которому подключен данный измерительный интерфейс прибора.

После завершения teste в поле статуса выводится одно из возможных сообщений:

- **Тест успешно пройден** – teste пройден и для данной нагрузки все кадры прошли без потерь;
- **Ошибки в teste** – во время прохождения teste возникли ошибки;
- **Превышен уровень потерь** – величина коэффициента потерь кадров превысила установленный порог.

10.5.2. Настройки teste трафика для симметричных каналов

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех teste с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Закладка «Дополнительно»

Тип нагрузки – параметр не используется. В teste генерируется постоянная нагрузка.

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будет вводиться значение в поле «**Нагрузка**».

Нагрузка – величина нагрузки.

Порог FLR – порог для величины коэффициента потерь кадров, для принятия решения о прохождении teste.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит teste. Если значение равно нулю, то teste идет бесконечно.

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

10.5.3. Закладка «Заголовок» настроек тестов с генерацией трафика

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика: «RFC 2544», «Y.1564», «Тест трафика», «Пакетный джиттер», «Многопоточность». Для каждого теста в память сохраняются индивидуальные настройки.

Настройки скорости соединения, MAC-адреса отправителя, IP-адреса отправителя, параметров VLAN и MPLS измерительного интерфейса осуществляется в меню «Параметры интерфейсов». Описание находится в пункте 10.25.

Уровень 2

ARP-запрос – функция определения MAC-адреса получателя автоматически с помощью ARP запроса по его IP-адресу до проведения теста. При включении данного флага поле «**MAC получ.**» пропадает и его значение игнорируется.

MAC получ. – MAC-адрес получателя. Если тестируемый участок сети не содержит маршрутизаторов, MAC-адресом получателя является адрес устройства принимающего либо заворачивающего тестовые кадры. В противном случае в качестве MAC-адреса получателя устанавливается MAC-адрес ближайшего маршрутизатора.

MAC отпр. – MAC-адрес отправителя, в качестве которого устанавливается адрес интерфейса, с которого генерируется тестовый трафик. Поле отображает значение, настройка которого производится в меню «Параметры интерфейсов».

Уровень 3

При установке флага «**Уровень 3**» появляется доступ к настройкам полей пакета сетевого уровня.

Автоматический IP получ. – флаг, при установке которого при топологии тестирования A->B и B->A в качестве IP-адреса получателя подставляется IP-адрес противоположного порта.

IP получ. – IP-адрес получателя.

IP отпр. – IP-адрес отправителя, в качестве которого устанавливается адрес интерфейса, с которого генерируется тестовый трафик. Поле отображает значение, настройка которого производится в меню «Параметры интерфейсов».

ToS/Precedence – включение/выключение настроек QoS. При включении флага блокируется установка DSCP, а ее значение игнорируется. Подробное описание полей см. RFC 791. Название битов в ToS байте приведены в таблице А.1 Приложения А.

ToS – биты T0-T3 в ToS байте. Отображается в двоичной форме и может принимать значения 0000, 0001, 0010, 0100, 1000.

Precedence – приоритет кадра задает биты P0-P2 в ToS байте. Может принимать значения от 0 до 7. Соответствия значений и названий приоритетов приведены в таблице А.2 Приложения А.

DSCP – включение/выключение настроек QoS. При включении флага блокируется установка **ToS/Precedence**, а ее значение игнорируется. Название битов в DSCP байте приведены в таблице А.3 Приложения А. Поле может принимать значение от 0 до 64 и отображает 6 старших бит DS0-DS5 из соответствующего байта заголовка кадра в двоичной форме. Также отображается литерная аббревиатура (подробное описание см. RFC 2474, RFC 2597). Соответствие значений и названий DSCP приведены в таблицах А.4 и А.5 Приложения А.

TTL – время жизни пакета в сети. Поле может принимать значения от 1 до 255.

Уровень 4

При установке флага «**Уровень 4**» появляется доступ к настройкам полей пакета транспортного уровня.

UDP получ. – номер порта получателя.

UDP отпр. – номер порта источника.

Для установки MAC-адреса отправителя, IP-адреса отправителя, полей VLAN и MPLS необходимо провести настройки в меню «**Параметры интерфейсов**».

10.5.4. Тест трафика для асимметричных каналов

Примечание: Тест трафика для асимметричных каналов является опцией прибора «**08-АТ**».

Подключение прибора осуществляется по схеме «С», представленной в пункте 10.4. При этом в меню «Топология» выбирается один из режимов «Терминал A>>R» либо «Терминал B>>R». Тест трафика для асимметричных каналов задействует два прибора, но также может быть использован для тестирования, задействовав два интерфейса одного прибора.

Вид меню «**Тест трафика**» показан на Рисунках 10.11.1, 10.11.2.

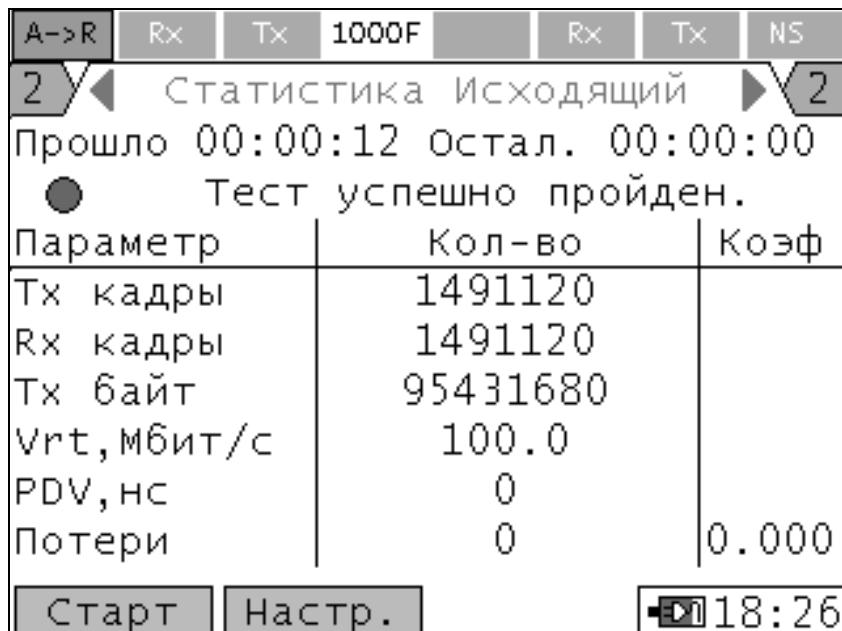


Рисунок 10.11.1. Тест трафика для асимметричных каналов, верхняя часть

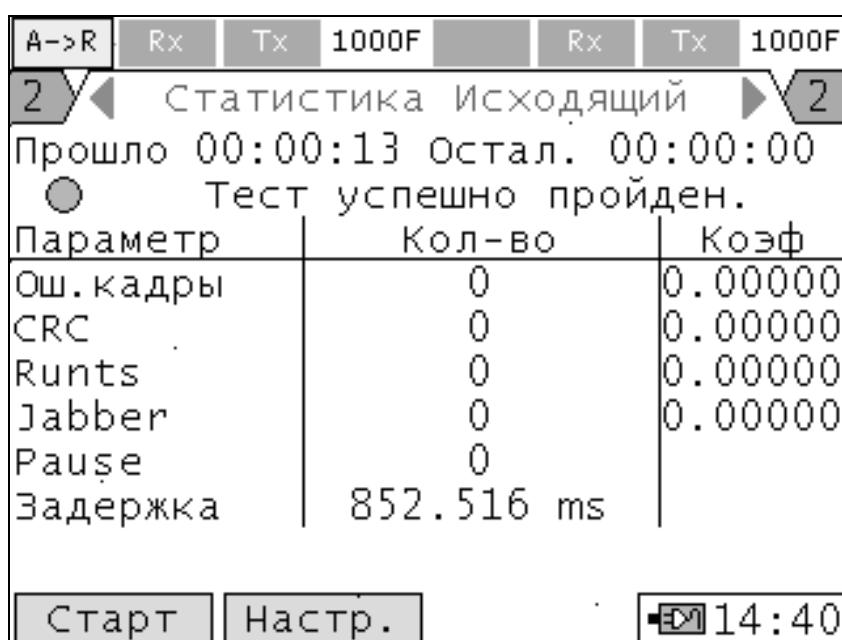


Рисунок 10.11.2. Тест трафика для асимметричных каналов, нижняя часть

Меню теста содержит две функциональные клавиши:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

Меню статуса теста имеет две закладки для отображения параметров в текущей и удаленной точке.

Статистика исходящий – параметры и значения для исходящего потока, из текущего порта в удаленную точку. Поле заголовка закладки отображается синим цветом.

Статистика входящий – параметры и значения для входящего потока, из удаленной точки в текущий порт. Поле заголовка закладки отображается зеленым цветом.

Статистика по параметрам аналогична п. 10.5.1 за исключением:

Rx кадры – количество принятых кадров во второй точке.

Задержка - величина односторонней задержки.

Для того, чтобы была возможность провести тест с получением параметра односторонней задержки, предполагается до начала теста подсоединить спутниковую антенну и с ее помощью установить синхронизацию по PPS. Проверить наличие синхронизации можно или визуально (на доп.плате прибора ЕМК-Е начинает гореть зеленая лампочка) или, зайдя в тест Синхронизации на страницу «Данные Глобнass/GPS», там есть параметр «PPS-синхр.» - когда программа прибора выставляет там «Да», это означает, что есть синхронизация по PPS и можно начинать тестирование.

Примечание: Во время проведения теста значение параметров, полученных на удаленной точке, не отображается.

10.5.5. Настройки теста трафика для асимметричных каналов

Меню настройки теста имеет четыре закладки для отображения настроек потоков из текущей и из удаленной точки.

Заголовок исходящий – параметры и значения для исходящего потока из текущего порта в удаленную точку. Поля для изменяемых параметров отображаются синим цветом.

Заголовок входящий – параметры и значения для входящего потока из удаленной точки в текущий порт. Поля для изменяемых параметров отображаются зеленым цветом.

Дополнительно исходящий – дополнительные параметры исходящего потока.

Дополнительно входящий – дополнительные параметры входящего потока.

Описание аналогично п. 10.5.2

Закладки «Заголовок исходящий», «Заголовок входящий»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3 за исключением:

ARP-запрос – функция определения MAC-адреса включена всегда. Тест обменивается информацией управления и телеметрией поверх третьего уровня.

Закладка «Общее»

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

10.6. Методика RFC 2544

10.6.1. Описание теста RFC 2544

Методика RFC 2544 является стандартом для разнопланового тестирования сетей Ethernet. Она описывает сценарий автоматизированной процедуры тестирования Ethernet канала при отсутствии рабочего трафика. В сценарии фиксированы ключевые параметры для тестов пропускной способности, задержки распространения кадров, зависимости уровня потерь кадров от загрузки канала и теста определения предельной нагрузки. Каждый тест позволяет проверить определенные параметры, описанные в SLA. Методология тестов определяет размеры кадров, продолжительность испытания и число повторений испытаний.

Прибор МАКС-ЕМК-X позволяет проведение четырех основных тестов по методике RFC 2544:

– **Пропускная способность (throughput).** Оценка максимальной скорости передачи данных, при которой количество тестовых кадров, прошедших через тестируемое устройство или участок сети, соответствует числу кадров, отправленных с тестирующего оборудования. Данный тест предназначен для фиксации максимальной скорости коммутации для сетевых элементов, расположенных в транспортных сетях Ethernet.

Минимальное определяемое прибором значение Пропускной способности, выраженное в процентах, определяется по формуле $\frac{L}{2^{26}}$, где L – длина кадра в байтах.

– **Задержка распространения (latency).** Анализ временного интервала прохождения кадра от источника к получателю и обратно, в соответствии со схемой измерения «А», представленной на рисунке 10.6. При этом величина называется круговой задержкой. При передаче данных с одного порта на второй в соответствии со схемой измерений «В», представленной на рисунке 10.7, измеряется просто задержка передачи. По умолчанию рекомендовано проводить 30 испытаний, по итогам высчитывается средняя задержка.

Примечание: Минимальное измеряемое прибором значение Задержки распространения – 8 нс.

– **Зависимость уровня потерь кадров (frame loss rate).** Проверка способности участка сети или сетевого устройства поддерживать приложения, работающие в реальном времени (повторная передача невозможна). С помощью данного теста рассчитывается процент кадров, не переданных сетевым элементом при неизменной нагрузке вследствие недостатка аппаратных ресурсов. Важно учитывать, что большой процент потерь кадров вызывает снижение качества сервиса.

– **Предельная нагрузка (back-to-back).** Тест измеряет максимальное время, за которое сетевое устройство справляется с максимальной нагрузкой, и соответствующее ему максимальное количество кадров, которое сетевое устройство будет обрабатывать без потерь. Схемы измерений «А» и «В» представлены на рисунках 10.6 и 10.7. Применяется большей частью для тестирования таких сетевых устройств, как концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.

Прибор МАКС-ЕМК-Х поддерживает тестирование по методике RFC 2544 с двух интерфейсов одновременно.

10.6.2. Настройки теста RFC 2544

При нажатии кнопки «Умолч.», происходит возврат всех настроек теста RFC 2544 к значениям по умолчанию.

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Закладка «Кадры»

При тестировании Ethernet-сетей методика RFC 2544 рекомендует осуществлять анализ, используя семь предопределенных размеров кадров: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байт. Эти значения устанавливаются в варианте конфигурации по умолчанию. В приборе можно устанавливать любые другие длины кадров, а также применять расширенный сценарий RFC 2544, при котором используются кадры произвольной длины, включая Jumbo-кадры** длиной от 1519 байт до 9600 байт. Также дополнительно можно установить для тестирования еще один кадр с длиной от 64 до 9600 байт. В строках указываются длины кадров в байтах. Установка флага разрешает соответствующую конфигурацию кадра.

**** Примечание:** Некоторые маршрутизаторы не поддерживают Jumbo-кадры либо должны быть предварительно сконфигурированы. Ознакомьтесь с документацией конкретного маршрутизатора, чтобы определить возможность его работы с Jumbo-кадрами.

Закладка «Пропускная способность»

Выполнять – установленный флаг разрешает проведение теста «Пропускная способность».

Нагрузка Мин, % – величина нагрузки в процентах, при достижении которой прекращаются измерения теста «Пропускная способность» для каждого размера кадра. При установке значения нуль тест продолжается до достижения минимально возможной генерируемой нагрузки, указанной в пункте 10.6.1.

Нагрузка Макс, % – величина нагрузки, выраженной в процентах с которой начинается тест «Пропускная способность» для каждого размера кадра.

Проба, с – период времени непрерывного выполнения одного испытания теста с фиксированными значениями параметров и длин кадров.

Закладка «Задержка»

Выполнять – установленный флаг разрешает проведение теста «Задержка».

Кол-во проб – количество испытаний в teste задержка для каждого заданного размера кадра.

Проба, с – период времени непрерывного выполнения одного испытания теста с фиксированными значениями параметров и длин кадров.

Пользовательские нагрузки – флаг, при установке которого тест «Задержка» проводится с нагрузками, установленными в настройках ниже, в противном случае тест проводится с нагрузкой, измеренной в teste «Пропускная способность».

Нагрузка – величина нагрузки, выраженная в процентах, с которой проводится тест «Задержка». Для каждого размера кадра можно устанавливать свое значение нагрузки.

Закладка «Потери кадров»

Выполнять – установленный флаг разрешает проведение теста «Потери кадров».

Проба, с – период времени непрерывного выполнения одного испытания теста с фиксированными значениями параметров и длин кадров.

Шаг, % – величина нагрузки, выраженная в процентах, на которое будет уменьшено значение нагрузки для каждого следующего испытания при возникновении потерь кадров.

Нач. нагрузка, % – начальная нагрузка - величина нагрузки, выраженная в процентах, с которой начинаются измерения теста «Потери кадров».

Кон. нагрузка, % – конечная нагрузка - величина нагрузки, выраженная в процентах, до которой уменьшается нагрузка в измерениях теста «Потери кадров». Если на одном из испытаний теста потери кадров отсутствуют, дальнейшее понижение нагрузки до величины конечной нагрузки не происходит.

Закладка «Предельная нагрузка»

Выполнять – установленный флаг разрешает проведение теста «Предельная нагрузка».

Кол-во – количество последовательных испытаний на каждом шаге алгоритма поиска в teste «Предельная нагрузка».

Мин. время, с – минимальное время, с которого начинается алгоритм поиска теста «Предельная нагрузка».

Макс. время, с – верхняя граница временного интервала для алгоритма поиска теста «Предельная нагрузка».

Закладка «Дополнительно»

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

10.6.3. Статистика теста RFC 2544

Вид меню «RFC 2544» показан на Рисунке 10.12.

Меню теста содержит три функциональные клавиши:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

График/Таблица – отображение результатов выбранного теста в графическом или табличном виде.

В процессе проведения теста поля таблицы заполняются автоматически в соответствии с результатами измерений. Таблица содержит следующие общие поля

Статус – поле отображает текущее состояние теста и может принимать следующие значения:

- **Готово** – тест прошел положительно;
- **Жду** – тест еще не начался;
- **Идет** – этот тест идет в данный момент;
- **Стоп** – тест остановлен;
- **Откл.** – тест с данной длиной кадра отключен;
- **Ошибка** – тест «Пропускная способность» завершился неудачно, т.к. были потери при минимальной нагрузке, либо в связи с изменившимся уровнем потерь канала во время проведения теста алгоритм не пришел ни к одному значению нагрузки, при котором отсутствовали потери; тест «Предельная нагрузка» завершился неудачно, т.к. были потери на минимальном временном интервале;
- **Нет Сх** – во время проведения теста пропала или отсутствовала синхронизация линии;
- **Нет Tx** – нет передачи тестового трафика;
- **Нет Rx** – нет приема тестового трафика;
- **RxTx** – количество принятых тестовых кадров больше, чем отправленных, что сигнализирует о проблемах сетевого оборудования, к которому подключен данный измерительный интерфейс прибора.

При возникновении критических ошибок текущее испытание останавливается, и процесс переходит к следующему тесту.

Кадр – поле отображает длину тестовых кадров в каждом тестовом испытании.

RFC	Rx	Tx	1000F	RFC	Rx	Tx	1000F
Потери кадр.				У предельная нагрузка			
Пропускная способность				Задержка			
Статус	Кадр	%	< V L2 >				
Готово	64	100.0	761.9Мбит/с				
Готово	128	100.0	864.9Мбит/с				
Готово	256	100.0	927.5Мбит/с				
Готово	512	100.0	962.4Мбит/с				
Готово	1024	100.0	980.8Мбит/с				
Готово	1280	100.0	984.6Мбит/с				
Готово	1518	100.0	987.0Мбит/с				
Стоп	Настр.	График					13:40

Рисунок 10.12. Тест RFC 2544

Закладка «Пропускная способность»

«%» – поле в тесте «Пропускная способность», отображает измеренное значение пропускной способности, выраженной в процентах, от максимальной скорости канала, если испытание прошло успешно. В процессе выполнения испытания поле отображает текущую нагрузку, при которой выполняется тест.

T L1 / T L2 – поле в тесте «Пропускная способность» отображает измеренное значение пропускной способности, выраженной в Мбит/с, Кбит/с либо в бит/с для уровней 1 и 2. В процессе выполнения испытания поле отображает текущую нагрузку, при которой выполняется тест.

Для отображения требуемого уровня необходимо нажать на клавишу «Вниз», а затем клавишами «Влево», «Вправо» можно выбрать уровень 1 или 2. Значение пропускной способности по уровню 2 равно информационной скорости «V L2». Значение максимальной пропускной способности по уровню 2 вычисляется по формуле:

$$T_{L2} = V_f \times \frac{S}{(S + P + SFD + IFG)}, \text{ где}$$

T_{L2} – пропускная способность по уровню 2;

V_f – скорость подключения (1000, 100, 10 Мбит/с);

S – длина кадра;

P – преамбула (7 бит);

SFD – разделитель начала кадра (1 бит);

IFG – межкадровый интервал (12 бит).

Для канала без потерь, если максимальная пропускная способность по уровню 1 равна скорости подключения, т. е. $T_{L1} = V_f$, пересчет максимальной пропускной способности по уровню 2, T_{L2} для разных длин кадров показано в Таблице А.6 Приложения А.

Закладка «Задержка»

Нагр. – поле в тесте «Задержка» отображает значение нагрузки, выраженной в процентах, на которой было проведено испытание.

Задержка – поле в тесте «Задержка» отображает измеренное усредненное значение задержки, если испытание прошло успешно. В процессе выполнения испытания поле отображает текущее измеренное значение задержки.

Закладка «Потери кадров»

Нагр. – поле в тесте «Потери кадров» отображает значения нагрузок, выраженных в процентах, на которых были проведены испытания. Для просмотра требуемого столбца с нагрузкой необходимо нажать на клавишу «Вниз», а затем клавишами «Влево», «Вправо» выбирать нужный столбец с нагрузкой. При этом в столбце «Потери» отображается величина потерь кадров для выбранной нагрузки. Измерения проводятся до испытания, в котором потерь кадров не будет обнаружено, поэтому в таблице отображаются значения только тех нагрузок, на которых были проведены испытания.

Потери, % – поле в тесте «Потери кадров» отображает значение потерь кадров, выраженное в процентах для выбранной нагрузки.

Закладка «Предельная нагрузка»

Кол-во – поле отображает максимальное количество кадров, которое сетевое устройство обрабатывает без потерь.

Время, с – поле отображает максимальное значение времени в проведенных испытаниях, в течение которого сетевое устройство обрабатывает трафик без потерь. Значение находится методом двоичного поиска на интервале «Мин. время, с» – «Макс. время, с» с точностью до одной секунды.

10.7. Методика Y.1564

10.7.1. Описание теста Y.1564

Примечание: Тест «Y.1564» является опцией прибора «08-Y1564».

Методика Y.1564 – современная методика активации сервисов сетей Ethernet. Методология теста разбивается на две части: тест конфигурации сервиса, который помогает найти и исправить проблемы с конфигурацией сети, и тест производительности сервиса, который подтверждает, что производительность соответствует критериям приемки и обслуживания и не изменяется со временем. Методика Y.1564 описывает сценарий автоматизированной процедуры тестирования Ethernet канала при отсутствии рабочего трафика с учетом мультисервисности сети с одновременным измерением параметров по отдельным сервисам (потокам).

Прибор МАКС-ЕМК-X позволяет проведение одновременно двух тестов по методике Y.1564 с запуском до четырех потоков на каждом порту.

Тест конфигурации (Configuration test). Тест предназначен для определения гарантированной пропускной способности, превышенной пропускной способности и значения пропускной способности, выше которого весь трафик будет отброшен, количества потерь кадров, коэффициента потерь кадров, задержки распространения кадров, пакетного джиттера.

Тест производительности (Performance test). Тест предназначен для определения потерь кадров, коэффициента доступности канала.

10.7.2. Настройки теста Y.1564

Закладка «UNI»

Все параметры определяются в соответствии с настройками параметров интерфейсов текущего порта.

Скорость – установленная скорость передачи данных между прибором и DUT.

Дуплекс – установленный режим дуплексности между прибором и DUT.

Тип интерфейса – тип установленного физического интерфейса между прибором и DUT.

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Выбор потока для настроек заголовка его кадров задается через поле «**Поток №X**». Смена номера потока осуществляется перебором по клавише «**Ввод**» либо клавишами «**Влево**» и «**Вправо**».

Закладка «Потоки»

«**Поток №X**» – выбор потока для изменения его настроек. Смена номера потока осуществляется перебором по клавише «**Ввод**» либо клавишами «**Влево**» и «**Вправо**».

Активен – флаг, при установке которого текущий выбранный поток становится задействованным при проведении теста.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste для выбранного потока.

Закладка «VLAN»

«**Поток №X**» – выбор потока для изменения его настроек. Смена номера потока осуществляется перебором по клавише «**Ввод**» либо клавишами «**Влево**» и «**Вправо**».

Специальные настройки VLAN – флаг, при установке которого текущий выбранный поток становится задействованным при добавлении меток VLAN.

VLAN – выбор количества VLAN-меток, которые будут добавляться к выбранному потоку.

Поля ввода настроек VLAN аналогичны полям в меню «**Параметры интерфейсов**», описание находится в пункте 10.25.

Закладка «SLA»

«**Поток №X**» – выбор потока для изменения его настроек. Смена номера потока осуществляется перебором по клавише «**Ввод**» либо клавишами «**Влево**» и «**Вправо**».

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будут вводиться значения в поля «**CIR**» и «**EIR**» для выбранного потока.

CIR – величина максимальной гарантированной пропускной способности для текущего потока для критерия прохождения тестов конфигурации и производительности.

EIR – величина максимально допустимого превышения CIR для текущего потока для критерия прохождения тестов конфигурации и производительности.

M – максимально допустимое превышение величины CIR+EIR.

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будут вводиться значения в поля «**CBS**» и «**EBS**» для выбранного потока.

CBS – величина гарантированной нагрузки для текущего потока. Параметр показывает максимальное количество переданных байт данных тестового трафика, при которых удовлетворяются условия CIR.

EBS – величина максимально допустимой нагрузки для текущего потока.

FLR – максимально допустимая величина коэффициента потерь кадров для текущего потока для критерия прохождения тестов конфигурации и производительности.

FTD, мс – максимально допустимое время задержки распространения кадров для текущего потока (задержка), выраженное в миллисекундах для критерия прохождения тестов конфигурации и производительности.

AVAIL, с – общее время доступности канала.

AVAIL, % – минимальная величина доступности канала, выраженная в процентах от общего времени теста производительности для критерия прохождения теста производительности.

FDV, мс – максимально допустимая величина пакетного джиттера для текущего потока для критерия прохождения тестов конфигурации и производительности.

Закладка «Дополнительно»

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

Тест конфигурации – установленный флаг разрешает проведение теста конфигурации.

Шаг теста, с – длительность испытания для теста конфигурации на каждом шаге.

Шаговая нагрузка – установленный флаг разрешает проведение измерений теста конфигурации в четыре этапа со значением нагрузки 25%, 50%, 75% и 100% от CIR.

Policy – установленный флаг разрешает проведение теста Policy.

Тест производительности – установленный флаг разрешает проведение теста производительности.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест производительности.

10.7.3. Статистика теста Y.1564

Вид меню «Y.1564» показан на рисунке 10.13.

Меню теста содержит две функциональные клавиши:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

В процессе проведения теста результаты представляются в виде таблиц, поля которых заполняются автоматически в соответствии с результатами измерений. Все закладки содержат следующие общие поля:

Прошло – время, прошедшее с момента запуска теста.

Остал. – время до окончания теста.

«Поток №X» – выбор потока для просмотра его результатов измерений.

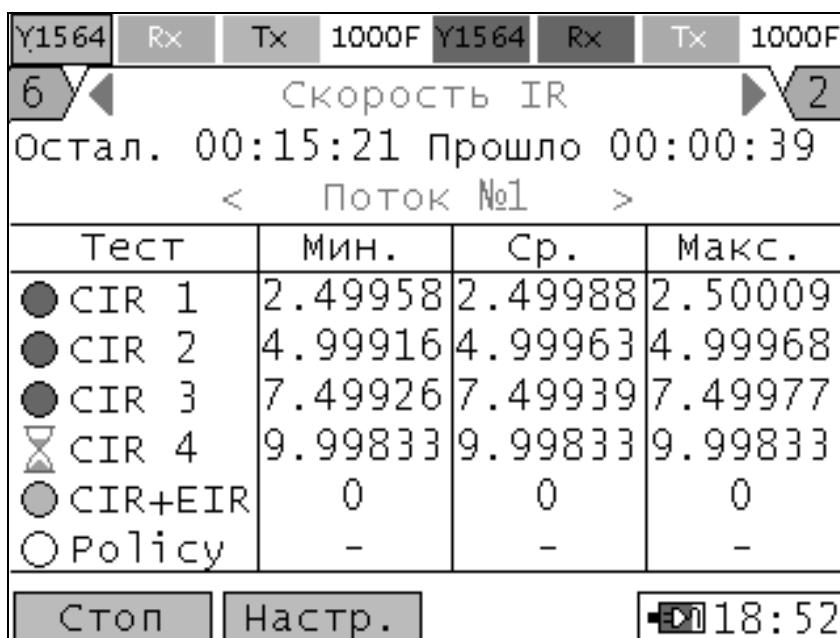


Рисунок 10.13. Тест Y.1564

Статистика теста конфигурации сервиса

Статистика теста конфигурации включает в себя четыре закладки: «Скорость IR», «Потери FL», «Задержка FTD», «Джиттер FDV». Они имеют общую колонку «Тест», которая состоит из следующих строк:

CIR1** – поле отображает первый шаг теста CIR, равный 25% от установленного в настройках закладки «SLA» значения параметра «CIR».

CIR2** – поле отображает второй шаг теста CIR, равный 50% от установленного в настройках закладки «SLA» значения параметра «CIR».

CIR3** – поле отображает третий шаг теста CIR, равный 75% от установленного в настройках закладки «**SLA**» значения параметра «**CIR**».

CIR4 – поле отображает четвертый шаг теста CIR при установленном флаге «**Шаговая нагрузка**» или единственный шаг теста CIR, равный установленному в настройках закладки «**SLA**» значению параметра «**CIR**» при снятом флаге «**Шаговая нагрузка**».

CIR+EIR – поле отображает этап испытания с нагрузкой CIR+EIR.

Policy – поле отображает этап испытания теста Policy с нагрузкой превышающей CIR+EIR.

С левой стороны поля колонки «**Тест**» отображается иконка статуса, которая отражает текущее состояние теста и может принимать виды, описанные в п. 10.5.1.

При возникновении ошибок в испытаниях CIR или CIR+EIR тест «**Y.1564**» останавливается.

**** Примечание:** Поле отключено, если флаг «**Шаговая нагрузка**» не установлен.

***** Примечание:** Тест считается пройденным успешно, если среднее значение измеряемого параметра меньше установленного значения в настройках теста.

В таблицах закладок «**Скорость IR**», «**Потери FL**», «**Задержка FTD**», «**Джиттер FDV**» все измеренные значения параметров отображаются для испытаний из столбца «**Тест**» выбранного потока.

Закладка «Скорость IR»

Мин. – колонка отображает минимальные измеренные значения пропускной способности.

Ср. – колонка отображает средние измеренные значения пропускной способности.

Макс. – колонка отображает максимальные измеренные значения пропускной способности.

Закладка «Потери FL»

Кол-во – колонка отображает количество потерянных кадров.

Коэффиц. – колонка отображает коэффициент потерянных кадров **FLR**.

Закладка «Задержка FTD»

Мин. – колонка отображает минимальные измеренные значения задержки распространения.

Ср. – колонка отображает средние измеренные значения задержки распространения.

Макс. – колонка отображает максимальные измеренные значения задержки распространения.

Закладка «Джиттер FDV»

Мин. – колонка отображает минимальные измеренные значения пакетного джиттера.

Ср. – колонка отображает средние измеренные значения пакетного джиттера.

Макс. – колонка отображает максимальные измеренные значения пакетного джиттера.

Статистика теста производительности сервиса

Статистика теста производительности включает в себя две закладки: **«Производительность стр.1»**, **«Производительность стр.2»**. Тест производительности считается пройденным успешно, если измеренные значения параметров вошли в допуски, установленные в его настройках.

Статус Теста производительности отображается над полем **«Поток №X»**, показывает текущее состояние теста и может принимать следующие значения:

- **Готово** – тест прошел успешно;
- **Жду** – тест еще не начался;
- **Идет** – тест идет в данный момент;
- **Стоп** – тест остановлен;
- **Откл.** – тест отключен;
- **Ошибка** – тест завершился неудачно;
- **Нет сх** – во время проведения теста пропала или отсутствовала синхронизация линии;
- **Нет Tx** – нет передачи тестового трафика;
- **Нет Rx** – нет приема тестового трафика;
- **RxTx** – количество принятых тестовых кадров больше, чем отправленных, что сигнализирует о проблемах сетевого оборудования, к которому подключен данный измерительный интерфейс прибора.

С левой стороны статуса отображается иконка статуса, которая отражает текущее состояние теста и может принимать виды, описанные в п. 10.5.1.

В таблицах закладок **«Производительность стр.1»**, **«Производительность стр.2»**, все измеренные значения параметров отображаются для выбранного потока.

Закладка «Производительность стр.1»

Параметр – колонка Теста производительности, состоящая из следующих параметров:

- **FL** – поле отображает измеренное количество потерянных кадров;
 - **FLR** – поле отображает измеренное значение коэффициента потерь кадров;
 - **AVAIL, с** – поле отображает значение времени доступности линии, выраженное в секундах;
 - **AVAIL,%** – поле отображает значение коэффициента доступности линии, выраженное в процентах от общего времени теста производительности;
- Значение** – колонка отображает измеренные значения параметров.

Закладка «Производительность стр.2»

Параметр – колонка Теста производительности, состоящая из следующих параметров:

- **IR** – поле отображает измеренное значение пропускной способности;
- **FTD** – поле отображает измеренное значение задержки распространения;
- **FDV** – поле отображает измеренное значение пакетного джиттера.

Мин. – колонка отображает минимальные измеренные значения параметров.

Ср. – колонка отображает средние измеренные значения параметров.

Макс. – колонка отображает максимальные измеренные значения параметров.

Слева рядом с полями колонки «**Параметр**» располагается кружок, который отображает текущее состояние измерения и может принимать следующие цвета:

- **Зеленый** – измерение прошло успешно;
- **Красный** – измерение прошло неудачно****;
- **Желтый** – ожидание измерений;
- **Белый** – тест производительности отключен*****.

–

**** **Примечание:** Если измеренное значение коэффициента потерь кадров больше максимально допустимой величины в настройках теста, измерение параметров «**FL**» и «**FLR**» считается пройденным неудачно. Если измеренное значение коэффициента доступности линии меньше минимально допустимой величины в настройках теста, измерение параметров «**AVAIL**» и «**AVAIL,%**» считается пройденным неудачно. Если измеренное средней значение задержки больше установленного максимального значения в настройках теста, то измерение параметра «**FTD**» считается пройденным неудачно. Если измеренное среднее значение пакетного джиттера больше установленного максимального

значения в настройках теста, то измерение параметра «FDV» считается пройденным неудачно.

***** **Примечание:** Флаг «Тест производительности» не установлен. В данном случае все параметры Теста производительности на закладках «Производительность стр.1» и «Производительность стр.2» будут отключены.

10.8. Методика Y.1540

Тест предназначен для определения максимальной нагрузки маршрута на сети при соблюдении критериев качества передачи. При тестировании программа постепенно подходит к границе, за которой качество связи теряется и начинает постепенно приближаться к ней, уменьшая каждый раз шаг изменения скорости вдвое (пока скорость меряется строго в мегабитах в секунду). При дельте скорости равной 1 – тест заканчивается, считается, что именно эта скорость максимальна для достижения качественной связи.

10.8.1. Меню результата Y.1540

Подключение прибора осуществляется по схеме «A» или «B», представленных в пункте 10.4. При этом в меню «Топология» выбирается один из режимов «Терминал A>>B», «Терминал A>>A», «Терминал B>>A», либо «Терминал B>>B».

Вид меню «Тест Y.1540» показан на Рисунке 10.14.

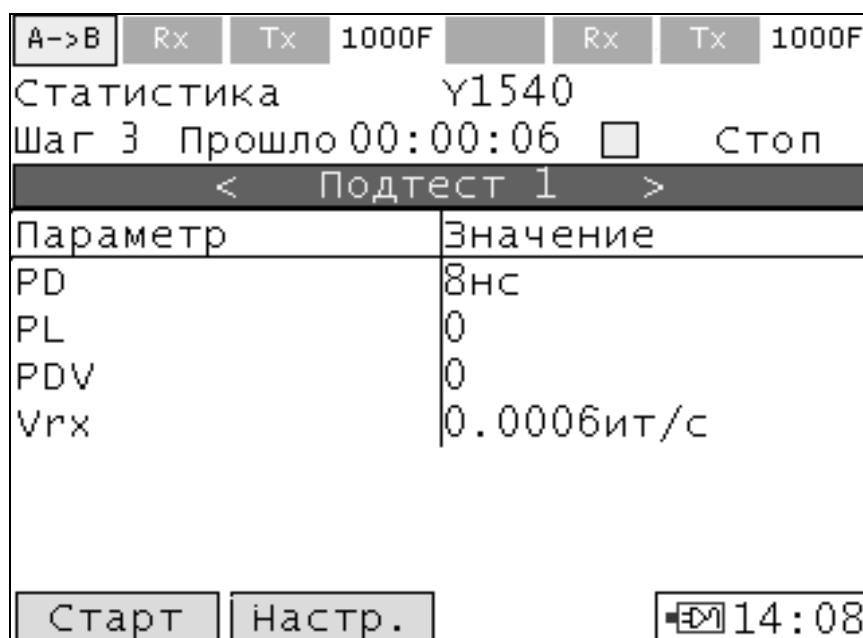


Рисунок 10.14 Результат теста Y1540

Меню теста содержит две функциональные клавиши:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста (редакция настроек доступна только когда тест не запущен).

В меню статуса теста отображаются следующие поля:

В верхней части

Шаг – номер шага теста.

Прошло – время, прошедшее с начала теста.

Иконка статуса, и описание статуса.

Иконка отражает текущее состояние теста и принимает следующие виды:

- **Зеленый** – тест прошел положительно**;
- **Желтый** – тест еще не начался;
- **Красный** – тест прошел неудачно;
- **Белый** – тест отключен;
- – тест идет в данный момент;
- – тест прерван пользователем;
- – в тесте произошла ошибка на удаленной стороне;
- – в тесте произошла ошибка, пропала или отсутствовала синхронизация линии;
- – в тесте произошла ошибка, нет приема тестового трафика;
- – в тесте произошла ошибка, нет передачи тестового трафика;
- – в тесте произошла ошибка, количество принятых тестовых кадров больше чем отправленных, что сигнализирует о проблемах сетевого оборудования, к которому подключен данный измерительный интерфейс прибора.

После завершения теста в поле статуса выводится одно из возможных сообщений:

- **Тест успешно пройден** – тест пройден и для данной нагрузки все кадры прошли без потерь;

В нижней части

PD – средняя задержка передачи пакетов данных.

PL – коэффициент потерь пакетов данных.

PDV – значение среднего пакетного джиттера.

Vrt, Мбит/с – текущая скорость тестового трафика. Счетчик отображает информацию только во время проведения теста.

10.8.2 Настройки теста Y.1540

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3 (для теста трафика).

Закладка «Настройки»



Рисунок 10.15 Первая страница настроек теста Y1540.

Шаг скорости – значение изменения нагрузки на следующем шаге теста

Порог высокой скорости – максимальное значение нагрузки при котором тест заканчивается

Порог низкой скорости – значение изменения скорости в шагах тестирования после нахождения ошибки.

Минимальный джиттер - минимальное значение джиттера, полученного в результате теста.

Максимальный джиттер - предельное значение джиттера, полученного в результате теста, после которого тест считается выполненным с ошибкой.

Закладка «Дополнительно»



Рисунок 10.16 Вторая страница настроек теста Y1540.

Длительность шага – сколько времени длится один шаг теста

Ед. измерения – выбор единиц измерения в которых будет вводиться значение в поле «**Нагрузка**».

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste.

Начальная скорость – начальное значение нагрузки.

10.9. Многопоточность

Примечание: Тест «**Многопоточность**» является опцией прибора «**08-MS**».

Для одновременной генерации трафика, содержащего кадры с различными параметрами, и независимого измерения параметров по каждому потоку применяется тест «**Многопоточность**».

10.9.1. Настройки теста Многопоточность

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Выбор потока для настроек заголовка его кадров задается через поле «**Поток №X**». Смена номера потока осуществляется перебором по клавише «**Ввод**» либо клавишами «**Влево**» и «**Вправо**».

Закладка «Дополнительно»

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

«Поток №X» – выбор потока для изменения его настроек.

Активен – флаг, при установке которого текущий выбранный поток становится задействованным при проведении теста.

Тип нагрузки – параметр не используется. В teste генерируется постоянная нагрузка.

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будет вводиться значение в поле «**Нагрузка**» для выбранного потока.

Нагрузка – величина нагрузки для выбранного потока.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste для выбранного потока.

10.9.2. Статистика теста Многопоточность

Вид меню статистики теста «**Многопоточность**» показан на рисунке 10.17.

Меню теста содержит две функциональные клавиши:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

В меню статуса теста отображаются следующие поля:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста «**Многопоточность**».

Остал. – время, оставшееся до окончания теста «**Многопоточность**».

Нагрузка – значение нагрузки генерируемого потока.

Tx кадры – количество переданных кадров выбранного потока.

Rx кадры – количество принятых кадров выбранного потока.

A->B	Rx	Tx	1000F	Rx	Tx	1000F
Прошло 00:00:12 Остал. 00:00:00						
< Поток №1 >						
Параметр	Готово			Кол-во	Коэф.	
Нагрузка				5%		
Tx кадры				750891		
Rx кадры				750891		
Tx байт				48057024		
Потери				0	0.000	
Старт	Настр.				17:50	

Рисунок 10.17. Тест Многопоточность

Tx байт – количество переданных байт выбранного потока.

Потери** – количество потерянных байт выбранного потока, равное разнице между переданным и принятым количеством, отображается в столбце «Кол-во». В столбце «Коэф.» отображается коэффициент потерь.

** **Примечание:** Во время проведения теста значение потерь даже при их отсутствии может показывать величину, отличную от нуля, что связано с задержками передачи информации в канале, а также в передающем и приемном буфере.

Задержка – измеренное усредненное значение задержки для выбранного потока, если испытание прошло успешно. В процессе выполнения испытания поле отображает текущее измеренное значение задержки.

Статус конкретного потока отображается под полем «Поток №X», он показывает текущее состояние потока и может принимать следующие значения:

- **Готово** – тест для потока прошел положительно;
- **Идет** – тест для потока идет в данный момент;
- **Стоп** – тест для потока остановлен;
- **Откл.** – тест для потока отключен;
- **Ошибка** – тест для потока завершился неудачно;
- **Нет сх** – во время проведения теста пропала или отсутствовала синхронизация линии;
- **Нет Tx** – нет передачи тестового трафика;
- **Нет Rx** – нет приема тестового трафика;
- **RxTx** – количество принятых тестовых кадров для потока больше,

– чем отправленных, что сигнализирует о проблемах сетевого оборудования, к которому подключен данный измерительный интерфейс прибора.

С левой стороны статуса отображается иконка статуса, которая отражает текущее состояние теста и может принимать виды, описанные в п. 10.5.1.

10.10. Пакетный джиттер

Пакетный джиттер определяется в RFC-3393 как разница сквозных задержек прохождения двух кадров. Прибор позволяет производить измерение распределения пакетного джиттера в диапазоне от нуля до верхней заданной пользователем границы.

10.10.1. Настройки теста Пакетный джиттер

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Закладка «Дополнительно»

Нагрузка – отображает значение нагрузки, выраженной в процентах, на которой проводится испытание.

Длина пакета, б – длина кадров, генерируемых тестом, выраженная в байтах.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест.

Порог, мс – значение джиттера, выраженное в миллисекундах, которое используется в качестве верхней границы для составления распределения джиттера.

10.10.2. Статистика теста Пакетный джиттер

Вид меню «Отчет» в teste «Пакетный джиттер» показан на Рис. 10.18.

Закладка «Отчет»

Закладка отображает общие результаты теста.

Прошло – время, прошедшее с момента запуска теста.

Осталось – время до окончания теста.

Таблица Rx Пакеты

Всего – количество принятых кадров.

По порядку – количество принятых кадров, пришедших в том же порядке, в котором и были отправлены, выраженных в процентах от общего числа, а также в числовом виде.

Не по порядку – количество принятых кадров, пришедших не в том же порядке, в котором и были отправлены, выраженных в процентах от общего числа, а также в числовом виде.

A->B Rx Tx 1000F Rx Tx 1000F		
Отчет	Распределение	
Прошло	00:00:22	
Осталось	00:24:38	
Rx пакеты	Кол-во	%
Всего	3070483	
По порядку	2841071	92.53
Не по порядку	229412	7.47
		.
Старт	Настр.	16:40

Рисунок 10.18. Тест Пакетный джиттер

Закладка «Распределение»

Джиттер – столбец показывает диапазоны десяти интервалов, в которые попадают значения джиттера в принятых кадрах. Интервалы формируются путем деления значения «Порог» на десять равных частей.

«%» – столбец показывает количество кадров с джиттером, значение которого попало в данный диапазон, выраженное в процентах от общего числа отправленных кадров.

Примечание: В распределении не учитываются кадры, пришедшие не по порядку, поэтому если такое случается, суммарное значение распределения может быть меньше 100%.

График/Таблица – отображение результатов теста в графическом или табличном виде.

10.11. Тест временной синхронизации PTP

Примечание: Тест «PTP» является опцией прибора «08-SYNC».

Стандарт IEEE1588-2008 PTP определяет модель и протокол временной синхронизации в сетях Ethernet. Прибор может быть сконфигурирован как ведомое устройство PTP (PTP-слейв), при этом, соединяясь с доступными ведущими серверами PTP (PTP-мастер), осуществлять временную синхронизацию и измерять параметры по

этому протоколу такие как: количество пакетов, односторонние и средние задержки, пакетный джиттер и другие.

Тест «РТР» может запускаться только с порта А.

10.11.1. Настройки теста РТР

Меню «Настройки РТР»

Unicast – флаг выбора одноадресного режима работы протокола синхронизации РТР с серверами.

Multicast – флаг выбора многоадресного режима работы протокола синхронизации РТР с серверами.

G.8275.1 - флаг выбора многоадресного режима работы протокола синхронизации РТР с серверами по профилю G.8275.1.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Автоопределение домена – флаг выбора режима, при котором домен определяется автоматически.

Домен – поле выбора домена для ручного режима.

IP РТР Мастер – поле ввода IP-адреса ведущего устройства для одноадресного режима работы. В многоадресном режиме работы поле заблокировано.

Unicast negotiation – флаг установки режима автосогласования с сервером, работающим в режиме Unicast.

Интервал Announce – период отправки сообщений «Announce» от сервера, работающего в режиме Unicast. Значение соответствует логарифму частоты отправки сообщений.

Интервал Sync – период отправки сообщений «Sync» от сервера, работающего в режиме Unicast. Значение соответствует логарифму частоты отправки сообщений.

После установки требуемых параметров при выборе режима Multicast или G.8275.1 необходимо перейти в меню «РТР Список серверов» по нажатию кнопки «Выбор».

Меню «РТР Список серверов»

Меню содержит 10 строк для отображения найденных в сети РТР-серверов. Выбор сервера осуществляется переводом курсора к требуемой строке с информацией о сервере и нажатием кнопки «Готово».

Для многоадресного режима работы сервер, выбранный по алгоритму ВМСА, отображается надписью «ВМСА» в поле «Номер».

10.11.2. Статистика теста PTP

Вид меню «PTP» показан на рисунке 10.19.

		Rx	Tx	100F	Rx	Tx	1000F
		Информ.		Статист.		Измерения	
Параметр	Значение						
Инт. Announce	0						
Интервал Sync	-						
IP адрес	192.168.0.100						
ID	00-16-C0-FF- FE-04-ED-92						
Номер порта	1						
Домен	3						

Рисунок 10.19. Временная синхронизация PTP

В меню «PTP» отображаются три закладки: «Информация», «Статистика», «Измерения».

Закладка «Информация»

На закладке отображаются параметры выбранного сервера PTP.

Инт. Announce – интервал между сообщениями «Announce».

Интервал Sync – интервал между сообщениями «Sync».

Сервер – IP адрес сервера PTP (при выбранном режиме Multicast) или MAC адрес (при режиме G.8275.1).

IP адрес – IP адрес сервера PTP.

ID – уникальный 64-битный идентификатор сервера PTP, отображается в двух строчках.

Номер порта – параметр, отображающий номер поддерживающего PTP порта сервера PTP.

Домен – домен, в который входит ведущее устройство PTP.

Версия PTP – версия протокола, может принимать значение 1 или 2.

Смещение от UTC – количество секунд между шкалами PTP и UTC. В случае отсутствия информации от сервера смещение принимается равным нулю.

Класс часов – параметр, определяющий качественное технологическое соответствие ведущего устройства PTP.

Точность часов – параметр определяет минимальный интервал времени, с точностью которого можно обеспечить измерение времени.

Используется для нахождения наилучшего из найденных PTP мастера для алгоритма ВМСА.

Поставщик врем. – информационный параметр, отображающий номер категории по IEEE 1588 (см. таблицу А.8 Приложения А), к которой принадлежит поставщик времени, используемый PTP-мастером.

Приоритет 1 – вспомогательный атрибут, заданный в настройках сервера PTP, используется в ВМСА (чем меньше значение, тем больше приоритет сервера PTP). Величина параметра должна быть от 0 до 255.

Приоритет 2 – вспомогательный атрибут, заданный в настройках сервера PTP, используется в ВМСА (чем меньше значение, тем больше приоритет сервера PTP) в случае, если выбрать наилучшего мастера по основным параметрам не удалось. Величина параметра должна быть от 0 до 255.

Закладка «Статистика»

На закладке в графе таблицы **«Значение»** отображаются суммарные счетчики пактов протокола PTP на приеме и передаче, а также счетчики по отдельным сообщениям.

Rx кадры – все принятые от сервера пакеты протокола.

Announce – принятые пакеты «Объявления» от сервера PTP.

Sync – принятые пакеты «Синхронизации» от сервера PTP.

Follow up – принятые пакеты от сервера PTP, содержащие первую метку времени протокола.

Delay Response – принятые пакеты от сервера PTP, содержащие третью метку времени протокола.

Tx кадры – все отправленные серверу PTP пакеты протокола.

Delay Request – отправленные серверу PTP пакеты, содержащие вторую метку времени протокола.

Закладка «Измерения»

На закладке отображаются значения параметров, измеренных по протоколу PTP.

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста «PTP».

Остал. – время, оставшееся до окончания теста «PTP».

Tms – задержка между ведущим и ведомым устройством PTP, отображает разницу между временем приема сообщения «Sync» ведомым устройством PTP и временем отправки этого сообщения.

Tsm – задержка между ведомым и ведущим устройством PTP, отображает разницу между временем приема сообщения «Delay Request» ведущим устройством PTP и временем отправки этого сообщения ведомым.

T среднее – средняя задержка между ведущим и ведомым устройством PTP.

Расхождение – расхождение шкал времени между ведущим и ведомым устройством PTP после первой синхронизации.

Sync PDV – пакетный джиттер, вычисляемый по сообщениям «Sync».

10.12. Тест измерения расхождения шкал времени

Тест измерения расхождения шкал времени в соответствии с «Методикой измерений разности (расхождения) шкал времени на основе протоколов NTP и PTP (МИ РШВ.01.08-2017)» – тест **«Синхронизация»**, позволяет измерять расхождение шкал времени от различных источников синхронизации.

Для прибора МАКС-ЕМК-Х источниками синхронизации могут быть: сигналы синхронизации по протоколу NTP, сигналы синхронизации ГЛОНАСС/GPS.

Примечание: Тест **«Синхронизация»** является опцией прибора **«08-SYNC»**.

Тест **«Синхронизация»** может запускаться только с порта A.

10.12.1. Настройки теста Синхронизация

В меню **«Настройки Синхронизация»** отображаются девять закладок: **«Общие настройки»**, **«Настройки PTP»**, **«Настройки PTP-клиента»**, **«Информация PTP»**, **«Данные ГЛОНАСС/GPS»**, **«Спутники ГЛОНАСС/GPS»**, **«Настройки NTP»**, **«Информация NTP 1»**, **«Информация NTP 2»**, а также переход в меню **«PTP Список серверов»** по кнопке **«Выбор»** на вкладке **«Настройки PTP»** при активном режиме Multicast или G.8275.1.

Закладка **«Общие настройки»**

Закладка содержит основные настройки теста.

Измеряемое – выбор источника измеряемого сигнала из вариантов: NTP клиент, NTP сервер, PTP клиент, PTP сервер и внешний сигнал.

Опора – выбор источника опорного сигнала из вариантов: NTP сервер, **ГЛОНАСС/GPS (в приборе ГНСС)**, PTP-сервер и внешний сигнал (RF).

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Относительный временной интервал – флаг, при установке которого за нулевое значение разности фаз принимается первое измеренное значение.

Клиент NTP на порту В – флаг, при установке которого, в качестве измеряемого будет выбран сигнал NTP-клиента, поступающий на порт В.

Длина антенного кабеля, м – вычисляемая поправка на задержку сигнала в антенном тракте для ГЛОНАСС/GPS антенны, задается в метрах антенного кабеля. Поправка учитывается при формировании 1PPS от опорного сигнала ГЛОНАСС/GPS.

Выбор ГНСС – выбор спутниковой системы, по которой будет вестись позиционирование, формирование сигнала 1PPS. Варианты выбора: «ГЛОНАСС/GPS», «ГЛОНАСС», «GPS». При выборе «ГЛОНАСС/GPS» учитываются данные от спутников обеих систем. Если изменилась ГНСС, то при выходе с закладки «Общие настройки» происходит холодная перезагрузка модуля ГНСС.

Примечание: Для проведения измерений клиента PTP, PTP пакеты необходимо зеркалировать на порт А, а не на порт В, как в случае с клиентом NTP.

Закладка «Настройки PTP»

Закладка содержит настройки теста для источника синхронизации PTP.

Unicast – флаг выбора одноадресного режима работы протокола синхронизации PTP с серверами.

Multicast – флаг выбора многоадресного режима работы протокола синхронизации PTP с серверами.

G.8275.1 – флаг выбора многоадресного режима работы протокола синхронизации PTP с серверами по профилю G.8275.1.

Автоопределение домена – флаг выбора режима, при котором домен определяется автоматически.

Домен – поле выбора домена для ручного режима.

IP PTP Мастер – поле ввода IP-адреса ведущего устройства для одноадресного режима работы. В многоадресном режиме работы поле заблокировано.

Unicast negotiation – флаг установки режима автосогласования с сервером, работающим в режиме Unicast.

Интервал Announce – период отправки сообщений «Announce» от сервера, работающего в режиме Unicast. Значение соответствует логарифму частоты отправки сообщений.

Интервал Sync – период отправки сообщений «Sync» от сервера, работающего в режиме Unicast. Значение соответствует логарифму частоты отправки сообщений.

Преобразовать время PTP в UTC – флаг установки режима автосогласования с сервером, работающим в режиме Unicast.

После установки требуемых параметров необходимо перейти в меню «PTP Список серверов» по нажатию кнопки «Выбор».

Меню «РТР Список серверов»

Меню содержит 10 строк для отображения найденных в сети РТР-серверов для режима Multicast и G.8275.1. Выбор сервера осуществляется переводом курсора к требуемой строке с информацией о сервере и нажатием кнопки «Готово».

Для многоадресного режима работы сервер, выбранный по алгоритму ВМСА отображается надписью «ВМСА» в поле «Номер».

Закладка «Настройки РТР-клиента»

На закладке можно установить TIE-UTC. TIE-UTC, сек – отклонение в секундах установленное на сервере.

Закладка «Информация РТР»

На закладке отображаются параметры выбранного сервера РТР.

Инт. Announce – интервал между сообщениями «Announce».

Интервал Sync – интервал между сообщениями «Sync».

Сервер – IP адрес сервера РТР (при выбранном режиме Multicast) или MAC адрес (при режиме G.8275.1).

ID – уникальный 64-битный идентификатор сервера РТР, отображается в двух строчках.

Номер порта – параметр, отображающий номер поддерживающего РТР порта сервера РТР.

Домен – домен, в который входит ведущее устройство РТР.

Версия РТР – версия протокола, может принимать значение 1 либо 2.

Смещение от UTC – количество секунд между шкалами РТР и UTC. В случае отсутствия информации от сервера смещение принимается равным нулю.

Класс часов – параметр, определяющий качественное технологическое соответствие ведущего устройства РТР.

Точность часов – параметр определяет минимальный интервал времени, с точностью которого можно обеспечить измерение времени. Используется для нахождения наилучшего из найденных РТР серверов для алгоритма ВМСА.

Поставщик врем. – информационный параметр, отображающий номер категории по IEEE 1588 (см. Таблица А.8 Приложение А), к которой принадлежит поставщик времени, используемый РТР-мастером.

Приоритет 1 – вспомогательный атрибут, заданный в настройках сервера РТР, используется в ВМСА (чем меньше значение, тем больше приоритет сервера РТР). Величина параметра должна быть от 0 до 255.

Приоритет 2 – вспомогательный атрибут, заданный в настройках сервера PTP, используется в ВМСА (чем меньше значение, тем больше приоритет сервера PTP) в случае, если выбрать наилучшего мастера по основным параметрам не удалось. Величина параметра должна быть от 0 до 255.

Перемещение по таблице происходит постранично с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

Закладка «Данные ГЛОНАСС/GPS»

На закладке отображаются параметры состояния.

ГЛОНАСС/GPS синхр. – наличие синхронизации со спутниками ГЛОНАСС/GPS.

PPS синхр. – наличие сигнала синхронизации 1PPS.

Дата – значение даты UTC, полученное в результате синхронизации со спутниками ГЛОНАСС/GPS.

Время – значение времени UTC, полученное в результате синхронизации со спутниками ГЛОНАСС/GPS.

Широта – угловое отклонение значения географических координат антенны приемника ГЛОНАСС/GPS от экватора. Может принимать значения от 0° до 90° и бывает северной или южной.

Долгота – угловое отклонение значения географических координат антенны приемника ГЛОНАСС/GPS от нулевого меридиана. Может принимать значения от 0° до 180° и бывает западной или восточной.

PDOP – снижение точности по месту положения, описывает геометрическое взаиморасположение спутников относительно антенны приемника.

HDOP – снижение точности в горизонтальной плоскости.

VDOP – снижение точности в вертикальной плоскости.

Исп. спутники – количество спутников, задействованных в синхронизации.

Перемещение по таблице происходит постранично с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

Закладка «Спутники ГЛОНАСС/GPS»

На закладке отображаются параметры состояния.

PRN – номер спутника.

Угол – угол возвышения спутника. Может принимать значения от 0° до 90°.

Азимут – азимут спутника. Может принимать значения от 0° до 359°.

ОСШ – отношение сигнал-шум. Может принимать значения от 0 до 99 дБ.

Исп. – использования сигнала от спутника в алгоритме синхронизации.

Перемещение по таблице происходит постранично с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

Закладка «Настройки NTP»

Закладка содержит настройки теста для двух возможных источников синхронизации по протоколу NTP.

Сервер 1/Сервер 2 или Клиент NTP – настройки для первого, второго сервера или клиента NTP.

IP адрес – поле ввода IP-адреса сервера синхронизации по протоколу NTP.

UDP порт – номер порта UDP.

Интервал, с – установка периода отправки сообщений в секундах.

Закладки «Информация NTP 1» / «Информация NTP 2»

Закладки отображают параметры выбранного сервера NTP.

IP адрес – IP-адрес сервера синхронизации по протоколу NTP.

NTP версия – версия протокола.

Слой – часовой слой. Значения и соответствующие им описания приведены в таблице А.9 Приложения А.

Интервал опроса – интервал между последовательными сообщениями.

Точность – точность системных часов. Значение равно двоичному логарифму секунд.

Задержка – двухсторонняя задержка распространения сигнала.

Дисперсия – дисперсия для источника времени.

Идент. источника – идентификатор источника, определяющий код источника синхронизации.

10.12.2. Статистика теста Синхронизация

Вид меню «Синхронизация» показан на рисунке 10.20.

Rx	Tx	100F	Rx	Tx	NS
Синхронизация					
Прошло 00:00:15 Остал. 00:19:45					
$\Delta\Phi$ мгн.	-148.597мс				
$\Delta\Phi$ мин.	-148.752мс				
$\Delta\Phi$ средн.	-148.674мс				
$\Delta\Phi$ макс.	-148.597мс				
Расх. Вр/д	00:00:01 00.00.00				
Опор. Вр/д	12:12:57 10.03.16				
Изм. Вр/д	12:12:58 10.03.16				
Старт	Настр.	График		18:24	

Рисунок 10.20. Тест «Синхронизация»

Меню теста содержит функциональные клавиши в режиме таблицы и графика:

Старт/Стоп – запуск и остановка теста.

Настр. – доступ к настройкам теста.

График/Таблица – отображение результатов теста в графическом или табличном виде.

Сдвиг/Масшт. – переключение режима «Сдвиг» или «Масштаб» для просмотра графиков. В режиме «Сдвиг» клавишами **«Вправо»**, **«Влево»** осуществляется смещение горизонтальной, а клавишами **«Вверх»**, **«Вниз»** – вертикальной оси в соответствующую сторону. В режиме «Масштаб» клавишами **«Вправо»**, **«Влево»** осуществляется изменение масштаба горизонтальной оси, а клавишами **«Вверх»**, **«Вниз»** – вертикальной оси.

В процессе проведения теста поля таблицы заполняются автоматически в соответствии с результатами измерений. Таблица содержит следующие общие поля:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста «Синхронизация».

Остал. – время, оставшееся до окончания теста «Синхронизация».

$\Delta\Phi$ мгн. – текущее значение разности фазы сигналов PPS от двух источников синхронизации.

$\Delta\Phi$ мин. – минимальное за весь период измерения значение разности фазы сигналов PPS от двух источников синхронизации.

$\Delta\Phi$ средн. – среднее за весь период измерения значение разности фазы сигналов PPS от двух источников синхронизации.

$\Delta\Phi$ макс. – максимальное за весь период измерения значение разности фазы сигналов PPS от двух источников синхронизации.

Расх. Вр/Д – разница времени и даты от двух источников синхронизации.

Опор. Вр/Д – текущее значение даты и времени опорного источника синхронизации.

Иzm. Вр/Д – текущее значение даты и времени измеряемого источника синхронизации.

**** Примечание:** Расхождение даты и времени возможно измерить только при использовании источников синхронизации: PTP, NTP и ГЛОНАСС/GPS.

График – отображает временной интервал за последние 120 секунд во время работы теста и за последние 20 минут после остановки теста.

10.13. Утилиты TCP/IP

10.13.1. Эхо-тестирование

Эхо-тестирование (Ping) применяется для проверки достижимости определенного узла сети. Устройство, которому предназначается кадр, если оно способно отвечать, ответит на эхо-запрос, посланный согласно протоколу ICMP, эхо-ответом, по которому можно рассчитать двухстороннюю задержку.

Вид меню «**Эхо-тестирование**» показан на рисунке 10.21.

Результат тестирования предоставляется в виде таблицы, которая отображает информацию по шести последним запросам, а также в виде статистики за весь последний интервал тестирования. Первый столбец таблицы отображает номер запроса. Второй столбец – статус запроса, который может принимать значения:

- **Запрос** – был отправлен эхо-запрос, но ответ пока не пришел;
- **Прошел** – на эхо-запрос был получен правильный ответ;
- **Таймаут** – истекло время ожидания ответа на эхо-запрос;
- **Прерван** – ожидание ответа на последний эхо-запрос было прервано пользователем.

Третий столбец отображает размер посланного кадра в байтах.

Четвертый столбец отображает двухстороннюю задержку распространения.

PING	Rx	Tx	1000F	Rx	Tx	NS
4	Y		Эхо		2	
Отправитель			192.168.000.200			
Получатель			094.025.217.166			
#	Статус	Размер		Задержка		
6	Прошел	64	6.	61	мс	
5	Прошел	64	6.	28	мс	
4	Прошел	64	6.	34	мс	
3	Прошел	64	6.	48	мс	
2	Прошел	64	6.	53	мс	
1	Прошел	64	6.	28	мс	
Стоп	Настр.	Стат.		15:18		

Рисунок 10.21. Эхо-тестирование

Настройки эхо-запроса

IP адрес – адрес получателя - устройство, на которое посылаются ICMP-пакеты для проверки его достижимости.

Длина пакета – длина кадра в байтах. Для сетей, не поддерживающих Jumbo-кадры, максимальная длина полезной нагрузки ICMP-пакета равна 1472 байта, а длина всего кадра 1518 байт.

Время ожидания, мс – время ожидания ответа на посланный пакет, теста эхо-запрос, выраженное в миллисекундах.

Статистика Эхо-запроса

По результатам выполнения эхо-тестирования предоставляются следующие измеренные параметры:

Отправлено – количество отправленных кадров;

Получено – количество полученных кадров;

Потеряно – количество потерянных кадров;

Задержка:

Средняя – средняя задержка в миллисекундах;

Минимальная – минимальная задержка в миллисекундах;

Максимальная – максимальная задержка в миллисекундах.

10.13.2. Маршрут (Traceroute)

Тест Маршрут применяется для определения маршрутов прохождения кадров в сетях TCP/IP. В процессе теста в строках формируемой таблицы отображается информация обо всех промежуточных маршрутизаторах, через которые проходит кадр по

пути к конечному узлу сети. Вид меню «Маршрут» показан на рисунке 10.22.

TRT	Rx	Tx	1000F	Rx	Tx	NS
1	Y		Маршрут		3	
IP адрес		087.250.250.003				
Узел		IP адрес		Время, мс		
1		192.168.0.1		4		
2		10.0.0.1		5		
3		таймаут				
4		таймаут				
5		таймаут				
6		таймаут				
7		таймаут				
8..		таймаут				
Стоп		Настр.		10:56		

Рисунок 10.22. Маршрут

Результат тестирования предоставляется в виде таблицы, которая отображает информацию о промежуточных узлах. Первый столбец таблицы отображает номер промежуточного узла. Второй столбец – IP-адрес промежуточного узла. В случае истечения времени ожидания ответа в строке отображается надпись «Таймаут». Третий столбец отображает задержку отклика узла. Перемещение по таблице происходит постранично с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

** Примечание: Многие узлы сети блокируют возможность ответов на кадры ICMP протокола, в таких случаях выводится сообщение «Таймаут».

Настройки теста Маршрут

IP адрес – IP-адрес получателя, конечного узла сети.

Длина пакета – длина кадра в байтах.

Время ожидания, мс – время ожидания ответа на запрос от промежуточного узла сети, выраженное в миллисекундах.

10.13.3. DNS

DNS (система доменных имен) – распределенная система для получения информации о доменах. Функция позволяет получать IP-адрес хоста по его доменному имени.

Вид меню «DNS» показан на 10.23.

Параметр	Значение
Имя домена	kometeh.ru
Статус	Прошел
IP домена	185.084.108.232

Старт Умолч. 19:39

Рисунок 10.23. DNS

Настройки теста DNS

Имя домена – доменное имя, по которому будет произведен DNS-запрос.

Статус – текущий статус выполнения теста.

IP домена – полученный IP-адрес домена.

В teste DNS в поле «**Статус**» может принимать следующие значения:

- **Прошел** – тест прошел успешно и получен ответ на DNS-запрос;
- **В процессе** – отправлен DNS-запрос, тест в ожидании ответа;
- **Таймаут** – в процессе запуска теста произошла ошибка (неправильное имя домена и т. д.);
- « » – тест еще не запускался ни разу.

10.13.3. IP Сканер

Функция IP Сканер предназначена для обнаружения IP-адресов сети, которые отвечают на ARP-запросы.

Вид меню «**IP Сканер**» показан на рисунке 10.23.

Результат тестирования представлен в виде таблицы, которая отображает информацию об узлах сети. Первый столбец таблицы отображает номер узла, второй – его IP-адрес.

SCAN	Rx	Tx	1000F	Rx	Tx	NS
3	Y		IP Сканер		1	
Прошло 00:00:05 Остал. 00:00:10						
#	IP адрес					
1	192.168.0.1					
2	192.168.0.35					
3	192.168.0.36					
4	192.168.0.37					
5	192.168.0.38					
6	192.168.0.39					
7..	192.168.0.41					
Стоп		Настр.			11:33	

Рисунок 10.24. IP Сканер

Настройки теста IP Сканера

Начальный адрес – IP-адрес, начиная с которого производится сканирование сети.

Конечный адрес – IP-адрес, которым заканчивается сканирование сети.

Время ожидания, мс – время ожидания ответа на ARP-запрос от узла сети, выраженное в миллисекундах.

Кол-во проб – количество ARP-запросов, отправляемых одному узлу сети.

10.14. Диагностика медного кабеля

Тестирование кабеля проводится в два этапа: тест качества кабеля и определение параметров витых пар. При teste качества кабеля используется рефлектометрический метод диагностики неисправности с измерением расстояния до места дефекта и типа неисправности кабеля и вилок. Тест качества кабеля осуществляется при отсутствии синхронизации в линии, таким образом, во время выполнения теста индикатор Link будет гаснуть. Тест проводится отдельно для каждой витой пары (ВП) 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 разъема RJ-45.

Вид меню «Диагностика медного кабеля» в табличном виде показан на рисунке 10.25.

	Rx	Tx	1000F		Rx	Tx	1000F
Порт А (Прямой)							
Пара	1-2	3-6	4-5	7-8			
Статус	Норма	Норма	Норма	Норма			
Дист., м							
Канал	A	B	C	D			
Полярн.	+	+	+	+			
Зад., нс	0	0	0	0			
Порт В (Прямой)							
Пара	1-2	3-6	4-5	7-8			
Статус	Норма	Норма	Норма	Норма			
Дист., м							
Канал	B	A	D	C			
Полярн.	+	+	+	+			
Зад., нс	0	8	0	0			
Старт А	Старт В	Схема			18:05		

Рисунок 10.25. Диагностика медного кабеля. Таблица

Вид меню «**Диагностика медного кабеля**» в виде схемы коммутации показан на рисунке 10.26.

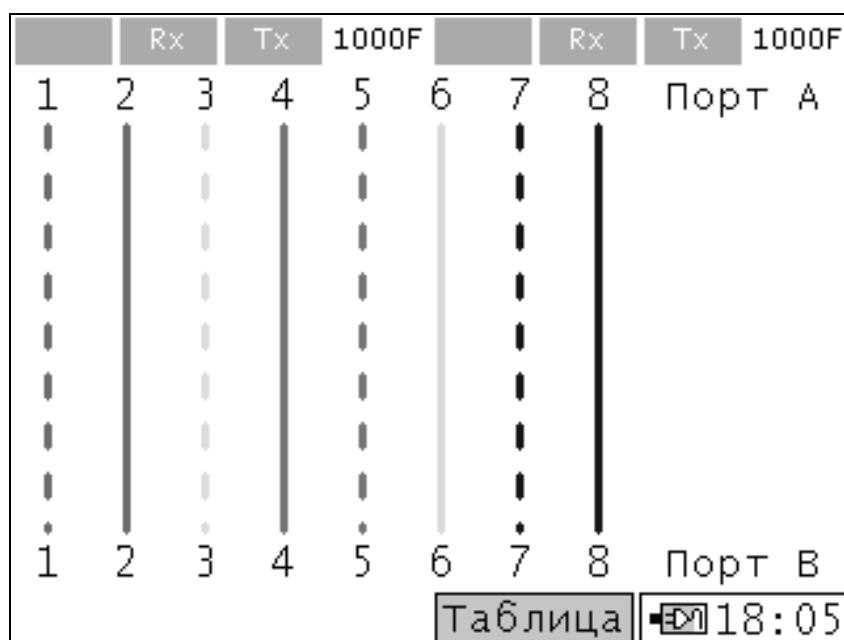


Рисунок 10.26. Диагностика медного кабеля. Схема коммутации

Меню теста содержит три функциональные клавиши:

Старт А – запуск теста на порту А.

Старт В – запуск теста на порту В.

Схема/Таблица – отображение результатов теста в табличном виде или в виде схемы коммутации.

Статистика теста кабеля содержит следующие поля:

Статус – результат теста качества кабеля, может быть следующими:

- **Норма** – кабель в норме и подключен к линии;
- **Ошибка** – тест не пройден**;
- **Обрыв** – обрыв в ВП;
- **КЗ** – короткое замыкание в ВП;
- **Удов.** – Удовлетворительно***.

Дист. – расстояние до места короткого замыкания или обрыва либо точки существенного отражения посланного импульса в случае, когда поле «**Статус**» принимает значение «**удов.**». В случае короткого замыкания или обрыва линии расстояние до места неисправности определяется рефлектометрическим методом с точностью +/-1 метр. В иных случаях длина кабеля измеряется с точностью до 10 метров.

Канал**** – канал MDI либо MDI-X (см. таблицу А.7 Приложение А).

Полярн. – полярность витой пары. Может принимать значения: положительная “+” или отрицательная “-”.

Зад. – задержка перекоса в выбранной витой паре вследствие разности длин отдельных пар, показывает разностную задержку данной витой пары относительно самой короткой витой пары. Погрешность измерения – 8 нс.

Прямой/Кросс – тип кабеля при измерении патч-корда, подключенного к обоим портам А и В.

**** Примечание:** В случае, если во время тестирования на дальнем конце линия находилась в режиме форсированных 100 Мбит/с без автосогласования и при этом не была автоматически рассинхронизирована.

***** Примечание:** В ВП нет короткого замыкания и нет обрыва линии, но амплитуда отраженного сигнала низкая, например, по причине плохого контакта в вилках или розетках.

****** Примечание:** Для прямого кабеля автосогласование происходит по схеме MDI-MDIX, для перекрестного кабеля - по схеме MDI-MDI или MDIX-MDIX.

Определение параметров витых пар осуществляется при синхронизированной линии.

10.15. Оптический тест

Функция обеспечивает отображение информации об основных характеристиках SFP модулей и контроль параметров в режиме реального времени.

Вид меню «**Оптический тест**» показан на рисунке 10.27.

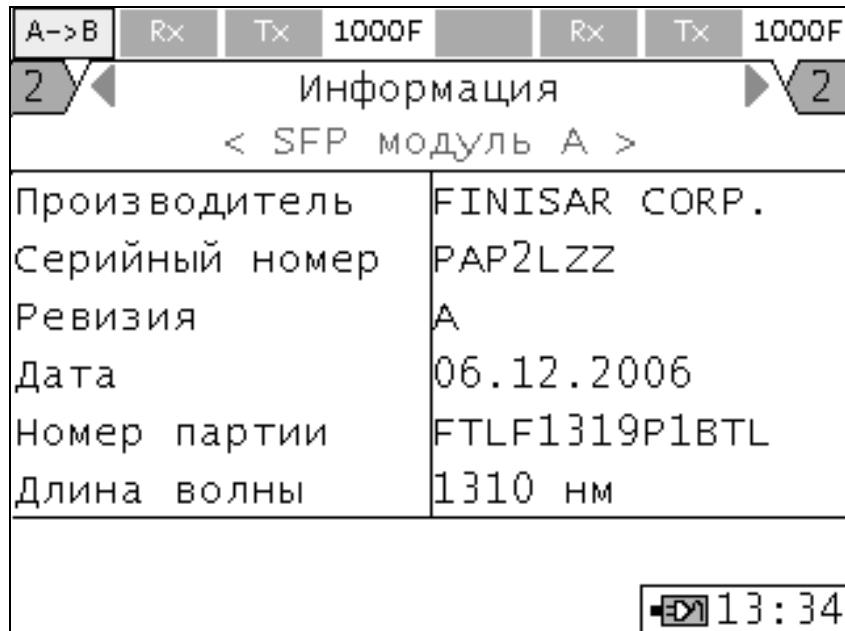


Рисунок 10.27. Оптический тест

Закладка «Информация»

На экране отображается информация об SFP модулях, вставленных в порт А или В. Для переключения между портами необходимо встать курсором на строчку «**SFP модуль А(В)**» и клавишами «**Вправо**» и «**Влево**» выбрать порт А или В.

В меню отображается следующая информация

Производитель – производитель SFP модуля. При вынутом модуле поле отображает значение «нет SFP модуля».

Серийный номер – серийный номер модуля по номенклатуре производителя.

Ревизия – версия модуля по номенклатуре производителя.

Дата – дата производства.

Номер партии – номер партии модуля по номенклатуре производителя.

Длина волны – рабочая длина волны SFP модуля, выраженная в нм.

Закладка «Мониторинг (DDM)»**

Функция обеспечивает контроль параметров входной и выходной оптической мощности и температуры внутри SFP модуля.

В процессе проведения теста результаты представляются в виде таблицы, поля которой заполняются автоматически в соответствии с результатами измерений. Для переключения между портами необходимо перейти курсором к строчку «**SFP модуль А(В)**» и клавишами «**Вправо**» и «**Влево**» выбрать порт А или В.

Температура – текущее значение температуры внутри модуля, измеренное в °С.

P вх. – текущее измеренное значение входной мощности оптического сигнала, измеренное в мВт и в дБм.

P вых. – текущее измеренное значение выходной мощности оптического сигнала, измеренное в мВт и в дБм.

****Примечание:** Не все SPF модули поддерживают функцию цифрового контроля параметров.

10.16. Удаленное управление ОАМ

С помощью функций протокола ОАМ прибор МАКС-ЕМК-Х позволяет отображать информацию о поддерживаемых режимах работы удаленной стороны, а также включать режим шлейфа в удаленной точке.

Вид меню «ОАМ» показан на рисунке 10.28. Оно содержит следующие настройки:

Режим ОАМ – выбор режима ОАМ для данного порта, может принимать значения:

- **Активный** – порт может отвечать на ОАМ команды от удаленных устройств, периодически посыпает команды ОАМ обнаружения удаленных устройств (OAM discovery), а также может включать шлейф первого уровня на удаленном устройстве;

- **Пассивный** – порт может только отвечать на ОАМ команды от удаленных устройств;

- **Выключен** – функция выключена.

Закладка «Удаленное упр.» отображает режимы работы и настройки удаленной стороны, содержит следующие поля.

MAC-адрес – MAC-адрес обнаруженного удаленного устройства.

Vendor – уникальный идентификатор удаленного устройства.

Удал. шлейф – поддержка включения функции шлейфа удаленным устройством.

Режим ОАМ удал. – режим ОАМ удаленного устройства. Состояния аналогичны нашему описанию выше.

Unidirectional – поддержка одностороннего соединения удаленного устройства.

Link events – поддержка уведомлений об ошибках соединения удаленного устройства.

Если удаленное устройство поддерживает функцию включения шлейфа, его можно включить или выключить с помощью кнопок «Старт» и «Стоп».

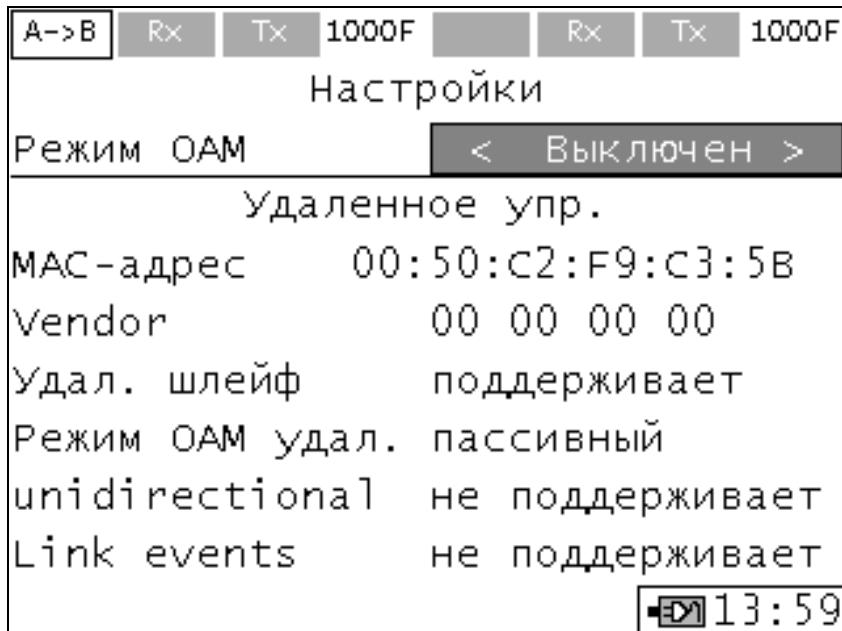


Рисунок 10.28. Удаленное управление ОАМ

Примечание: Перед проведением тестов с генерацией трафика функцию ОАМ на порту, который будет генерировать тестовый трафик, необходимо выключать или переводить в пассивный режим работы.

10.17. BER Тест

10.17.1. Описание BER теста

BER Тест является тестом первого уровня, который позволяет тестировать канал на наличие битовых ошибок. Коэффициент битовых ошибок (BER) равен отношению числа принятых бит с ошибками к общему числу принятых бит.

BER Тест не предназначен для тестирования участков сети, содержащих сетевое оборудование второго и третьего уровня, т.к. при этом будут происходить потери кадров на этом оборудовании.

При тестировании участка сети с заворотом по схеме «A» (см. рисунок 10.6), в удаленной точке необходимо включать шлейф первого уровня.

Вид меню «**BER тест**» показан на рисунке 10.29.

BERT	Rx	Tx	1000F	BERT	Rx	Tx	1000F
BERT				Статистика			
Прошло				00:00:33			
Осталось				00:00:27			
Rx бит				2361955200			
Rx Ebit				0			
BER				0.00000e+00			
LSS				0			
LOS				0			
LSS, %				0.000			
LOS, %				0.000			
<input type="button" value="Стоп"/>	<input type="button" value="Настр."/>			18:38			

Рисунок 10.29. BER тест

В меню статуса теста отображаются следующие поля:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска BER теста.

Осталось – время, оставшееся до окончания BER теста.

Rx бит – количество принятых бит.

Rx Ebit – количество принятых бит с ошибками.

BER – отношение числа принятых бит с ошибками к общему числу принятых бит.

LSS – количество секунд с отсутствием синхронизации с тестовой последовательностью.

LOS – количество секунд с отсутствием синхронизации с линией.

LSS, %% – отношение времени, в течение которого отсутствовала синхронизация с тестовой последовательностью, ко времени от начала теста.

LOS, %% – отношение времени, в течение которого отсутствовала синхронизация с линией, ко времени от начала теста.

10.17.2. Настройки BER теста

В меню **Настройки** отображаются поля:

Тип послед. – выбор типа последовательности: пользовательская, задаваемая в поле **П.Посл.**, ПСП $2^{11}-1$, $2^{15}-1$, $2^{20}-1$, $2^{23}-1$, $2^{29}-1$, $2^{31}-1$, CRTP.

П.Посл. – 32 бита пользовательской последовательности.

Длина кадра – длина кадров, выраженная в байтах, в teste.

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будет задаваться значение нагрузки: %, Кбит/с, Мбит/с.

Нагрузка – значение нагрузки.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «ЧЧ:ММ:СС», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Отступ, байт** – значение отступа в байтах непосредственно после поля «Преамбула», после которого начинается вставка тестовой последовательности.

Ожидание синхр., мс – время ожидания синхронизации двух портов.

**** Примечание:** Отступ должен быть меньше или равен разности длины кадра и 16 байт.

10.18. Тест оценки качества сетей связи.

Тест предназначен для оценки качества сетей связи в соответствии с приказом № 870 от 19.12.2019 г. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, согласно которому был утвержден перечень измерений для оценки целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования.

В соответствии с приказом для пакетных сетей передачи данных необходимо измерять:

- среднюю задержку передачи пакетов данных (PD – packet delay),
- вариацию задержки передачи пакетов, джиттер (PDV – packet delay variation),
- коэффициент потерь пакетов (PL – packet losses),
- пропускную способность канала передачи данных,
- расхождение шкал времени в сетях операторов.

10.18.1. Описание теста

Тест оценки качества сетей связи проводится между двумя разнесенными в пространстве приборами, соединенными через сеть Интернет. При этом каждый из приборов может быть синхронизирован по ГНСС (для МАКС ЕМК-Е), или по РТР (для МАКС ЕМК-Е, и МАКС ЕМК-В) для измерения односторонней задержки. Допускается проведение теста одним прибором с использованием шлейфа. Шлейф может быть установлен как средствами сетевого оборудования, так и специализированным устройством МАКС ЕМВК.

В рамках теста проводятся измерения:

- средней задержки передачи пакетов данных (PD – packet delay);
- вариации задержки передачи пакетов, джиттер (PDV – packet delay variation);
- коэффициента потерь пакетов (PL – packet losses);
- пропускной способности канала передачи данных.

Проведение теста возможно, как при наличии синхронизации по ГНСС или PTP, так и без нее. Однако, в последнем варианте корректное измерение односторонней задержки не представляется возможным, из за расхождения частот встроенных генераторов.

Топология «Теста оценки качества сетей связи» показана на рисунке 10.30.

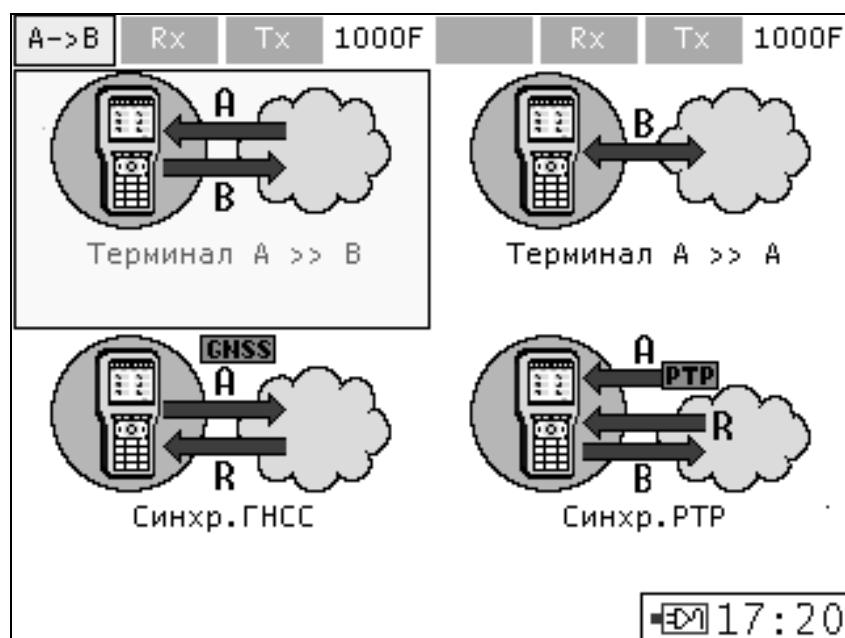


Рисунок 10.30. Топология теста Оценки Качества Сетей Связи.

При запуске двух «нижних тестов», тестов с внешней синхронизацией, «Синхр. ГНСС» и «Синхр. РТР», оператор должен удостовериться, что оба прибора, и тестирующий и удаленный, вошли в синхронизацию.

При запуске с порта А в топологии заблокирован вызов теста с синхронизацией по РТР (перед запуском теста вначале необходимо запустить на порту А тест РТР, если этого не сделать, то синхронизации не будет). При запуске теста на приборе ЕМК-В и на порту А и на порту В тесты с синхронизацией по ГНСС будут заблокированы, ввиду отсутствия в приборе платы ГНСС.

10.18.2. Описание режимов А>>А, А>>В теста оценки качества сетей связи.

Пользователь имеет возможность выбрать четыре различных режима (см рис.10.30):

Если выбран один из двух верхних (A>>B, A>>A), то осуществляется переход на тест трафика, вначале на первую страницу настроек данного теста показанная на рисунке 10.31.

Параметры настроек теста описаны в пунктах 1.4 и 10.5.

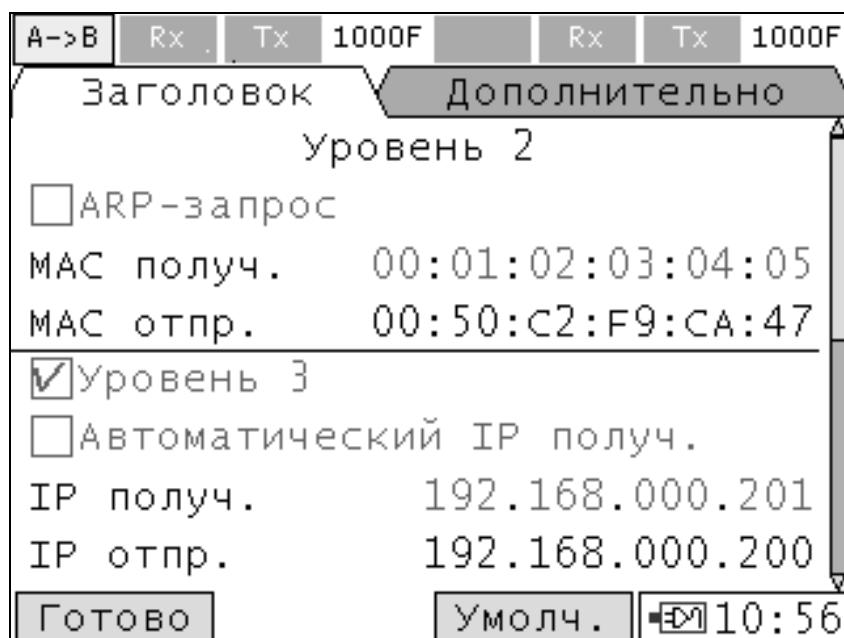


Рисунок 10.31. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница настроек
(детальное описание в 10.5.3)

По стрелке вправо (Page Right) переходим на вторую страницу настроек теста,

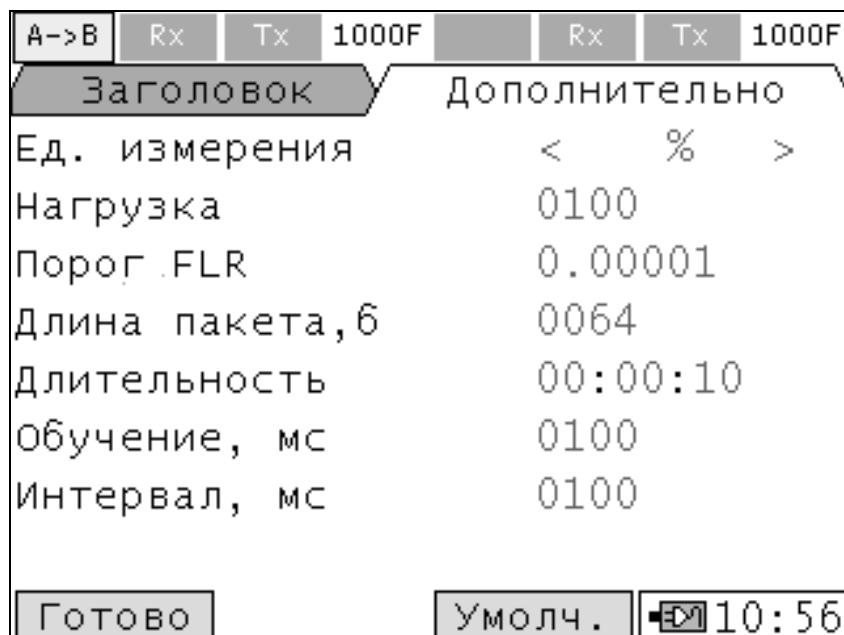


Рисунок 10.32. Тест оценки качества сетей связи 2-я страница настроек

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будет вводиться значение в поле «Нагрузка».

Нагрузка – величина нагрузки.

Порог FLR – порог для величины коэффициента потерь кадров, для принятия решения о прохождении теста.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste.

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

Интервал, мс – время в миллисекундах, в течение которого тестер ожидает возврата отправленных тестовых кадров из сети.

По кнопке «Умолч.» происходит переустановка настроек значениями по умолчанию, а по кнопке «Готово»(F1) мы выходим на страницу результатов теста (Рис.10.33)

A->B	Rx	Tx	1000F	Rx	Tx	1000F				
Прошло -		Остал. -								
<input type="radio"/>										
Параметр										
Tx .кадры		Кол-во		Коэф						
Rx .кадры		-		-						
Tx байт		-		-						
Vrt		-		-						
PDV		-		-						
Задержка		-		-						
Старт		Настр.		10:57						

Рисунок 10.33. Тест оценки качества сетей связи, 1-я страница результатов теста

Находясь на этой странице, нажав стрелку вниз, можно увидеть продолжение этой страницы, показанную на рисунке 10.34

The screenshot shows a network test results interface. At the top, there are two sets of status indicators: 'A->B' (Rx: 1000F, Tx: 1000F) and 'Остал.' (Rx: 1000F, Tx: 1000F). Below these are two time-related fields: 'Прошло -' and 'Остал. -'. A small circular icon is present between them. The main part of the interface is a table with three columns: 'Параметр' (Parameter), 'Кол-во' (Count), and 'Коэф' (Coefficient). The rows in the table are: Потери (Losses), Ош. кадры (Errors), CRC, Runts, Jabber, and Pause. All count values are shown as '-' and all coefficient values are shown as '-'. At the bottom left are two buttons: 'Старт' (Start) and 'Настр.' (Settings). On the right side, there is a digital clock displaying '10:57'.

Параметр	Кол-во	Коэф
Потери	-	-
Ош. кадры	-	-
CRC	-	-
Runts	-	-
Jabber	-	-
Pause	-	-

Рисунок 10.34. Тест оценки качества сетей связи 2-я страница результатов теста

При нажатии кнопки «Старт» (F1) тест начнет исполняться согласно вышеприведенным настройкам, результат будет отображен на страничках результатов, показанных выше. Выполнение теста идет точно так же, как и при выполнении теста трафика (Пункт 1.5 мануала)

При нажатии кнопки «Настр.» (F2) тест переходит к своим настройкам (рисунки 10.31 и 10.32). Во время работы теста настройки защищены от редактирования.

В результате теста получаются следующие результаты:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста трафика.

Остал. – время, оставшееся до окончания теста трафика.

Tx кадры – количество переданных кадров.

Rx кадры – количество принятых кадров.

Tx байт – количество переданных байт.

Vrt, Мбит/с – текущая скорость тестового трафика. Счетчик отображает информацию только во время проведения теста.

PDV, нс – значение среднего пакетного джиттера.

Задержка – значение задержки.

Потери** – количество потерянных байт, равное разнице между переданным и принятым количеством, отображается в столбце «Кол-во». В столбце «Коэф.» отображается коэффициент потерь.

Ош. кадры – общее количество принятых кадров с ошибками (Runts, Jabber, CRC), отображается в столбце «Кол-во». В столбце «Коэф.» отображается коэффициент ошибок.

CRC – количество принятых кадров с ошибочной контрольной суммой.

Runts – количество принятых кадров длиной менее 64 байт с правильной контрольной суммой.

Jabber – количество принятых кадров длиной более 1518 байт с неправильной контрольной суммой.

Pause – общее количество кадров паузы.

** Примечание: Во время проведения теста значение потерь даже при их отсутствии может показывать величину, отличную от нуля, что связано с задержками передачи информации в канале, а также в передающем и приемном буфере.

10.18.2. Описание режимов Syncr.GNSS, Syncr.PTP теста оценки качества сетей связи.

В случае выбора нижних двух режимов со страничками топологии, будут выполняться асимметричные тесты двух пространственно разделенных приборов, на которых должна быть одна и та же версия ПО, которые должны быть готовы к синхронизации по ГНСС или по PTP.

При выборе тестирования приборов синхронизированных по ГНСС отображается страница, изображенная на Рис.10.35

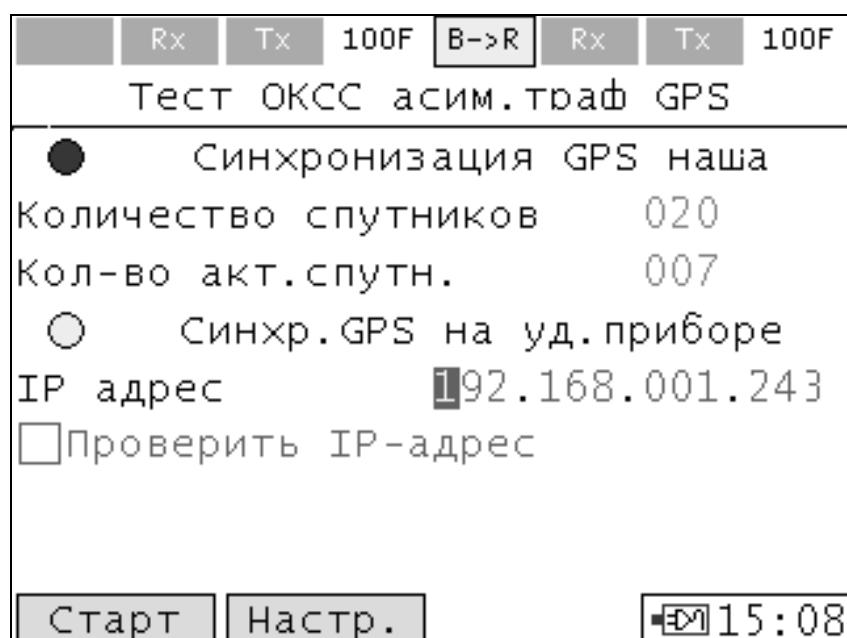


Рисунок 10.35. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница режима теста при синхронизации от ГНСС

Желтый цвет указателя синхронизации указывает на отсутствие информации. Красный цвет показывает отсутствие синхронизации на приборе. Если цвет зеленый – значит прибор синхронизирован.

IP-адрес второго прибора может быть изменен оператором, однако если адрес указан неверно и связь по этому адресу прибор установить не может, то возможно зависание прибора на несколько десятков секунд. Во избежание этого, на странице есть строка «Проверить IP-адрес». Необходимо сначала убедиться, что адрес второго прибора установлен правильно, что данная подсеть адресуется с этого адреса, – и только после этого разрешить проверку IP-адреса второго прибора.

Параметр IP-адрес показывает, по какому адресу «наш» прибор ищет второй прибор для асимметричного тестирования. Он запрашивает его по этому адресу и, если там прибора нет, или не совпадают версии ПО, то страница примет вид как на Рис.10.36

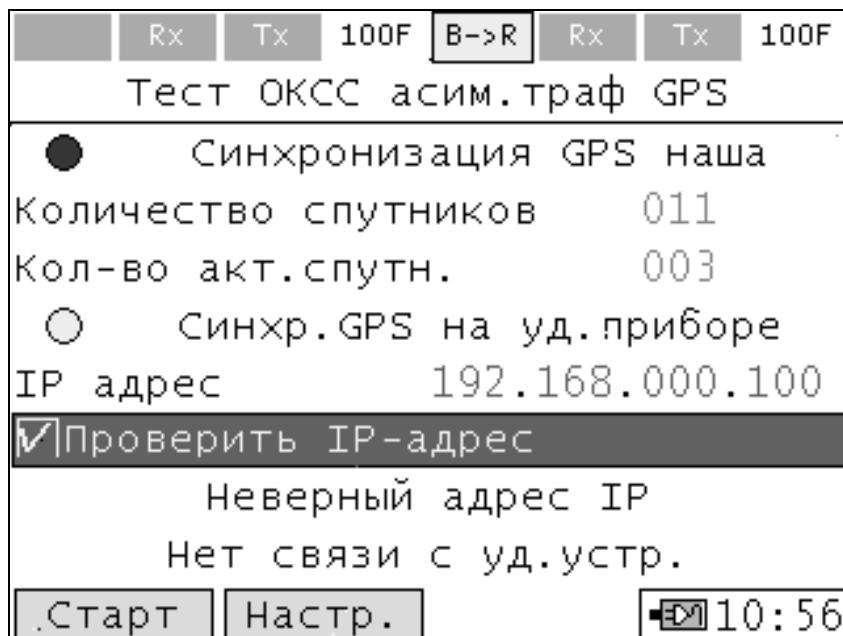


Рисунок 10.36. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница режима теста при синхронизации от ГНСС – случай, когда 2-й прибор отсутствует

На рисунке 10.36 показан случай, когда на «нашем» приборе происходит поиск спутников, в том состоянии, что отображено на рисунке, видно 11 спутников, из них активно только 3, так как для сигналов остальных 8 спутников соотношение сигнал/шум слишком низкое. Поскольку с «нашего» прибора не виден второй прибор (тот, чей IP-адрес записан на экране), в свободном поле внизу выдано сообщение о том, что со вторым прибором отсутствует связь.

При отсутствии связи, иконки желтые, когда нет синхронизации, иконки красные, когда на порту есть синхронизация по PPS – они становятся зелеными. Синхронизация по PPS начинает устанавливаться только после того, как прибор увидит не менее 4

спутников, причем - с хорошим качеством. Вид страницы показан на Рис.10.37.

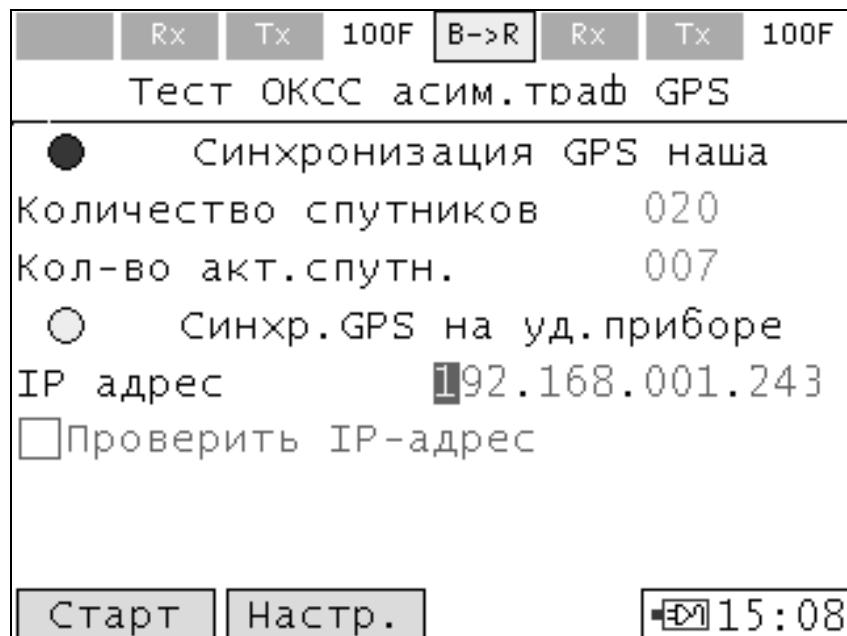


Рисунок 10.37. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница режима теста при синхронизации от ГНСС. Когда обе иконки в полях статуса синхронизации горят зеленым, можно начинать тест.

При этом осуществляется переход на страницы настроек, описанных в пункте 10.18.2. Из этих страниц тоже по кнопке F1 осуществляется переход на выполнение теста

По окончании теста на этих страницах выводятся результаты тестирования (на двух страницах, между которыми можно переходить по «Стрелке Вверх» и «Стрелке Вниз»), рисунки 10.38 и 10.39.

A->R Rx Tx 1000F			Rx Tx 1000F		
2 ◀ Статистика Исходящий ▶ 2					
Прошло 00:00:13 Остал. 00:00:00					
<input checked="" type="radio"/> Тест успешно пройден.					
Параметр	Кол-во	Коэф			
Tx кадры	1495617				
Rx кадры	1495617				
Tx байт	95719488				
Vrt	100.0мбит/с				
PDV, нс	0				
Потери	0	0.00000			

Старт Настр. 14:20

Рисунок 10.38. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница результатов теста при синхронизации от ГНСС.

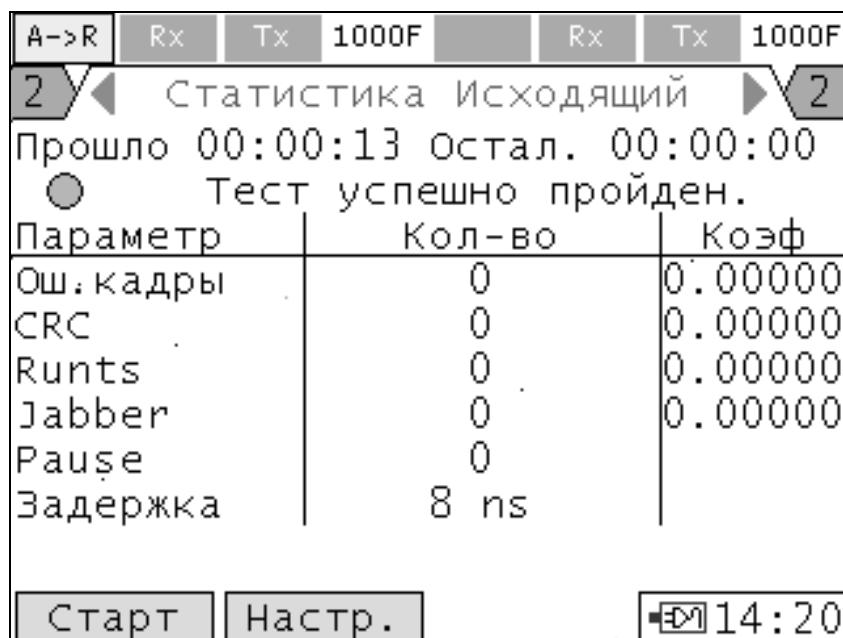


Рисунок 10.39. Тест оценки качества сетей связи 2-я страница результатов теста при синхронизации от ГНСС.

Поля результатов теста описаны в пункте 10.18.2, но к ним добавлен еще один параметр - «Задержка», отображенный внизу второй страницы, он представляет собой асимметричную задержку, существующую между двумя приборами.

При синхронизации по PTP тестирование идет немного по-другому. Первая страница теста при этом выглядит как на рисунке 10.40.:

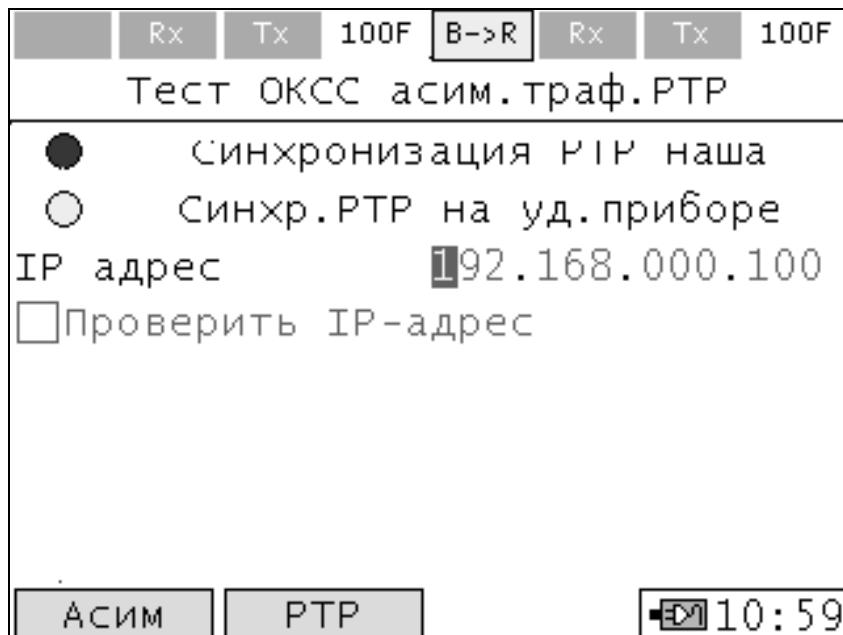


Рисунок 10.40. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница режима теста при синхронизации от РТР

При нажатии «РТР» (F2) мы переходим на настройки теста РТР.

При нажатии «Асим» (F1) мы переходим на асимметричный тест трафика, откуда при нажатии «Старт» (F1) мы начинаем асимметричный тест, а по «Настр» (F2) переходим на настройки теста, Рис. 10.41.

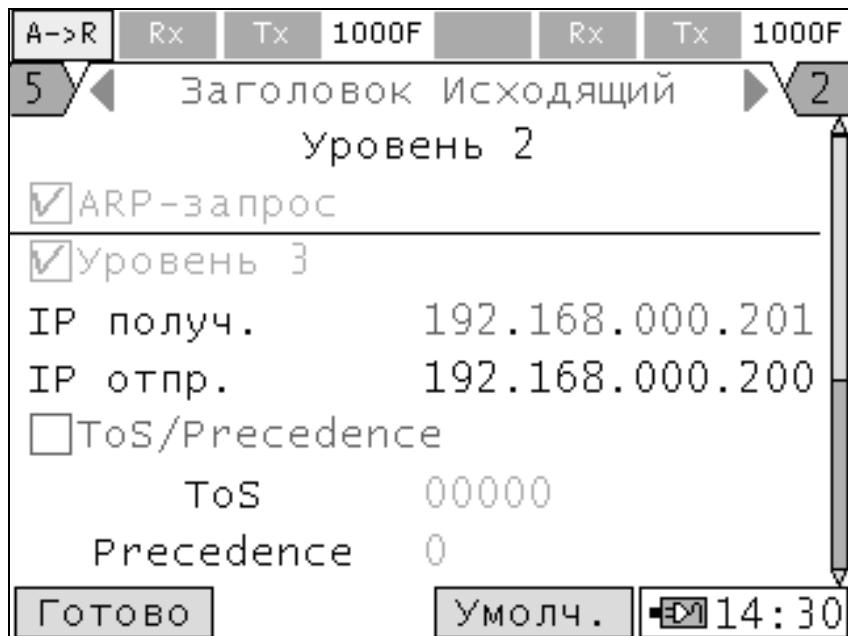


Рисунок 10.41. Тест оценки качества сетей связи 1-я страница настроек при синхронизации от РТР

Из этой страницы по стрелке вправо осуществляется переход на следующую страницу настроек, рисунок 10.42.

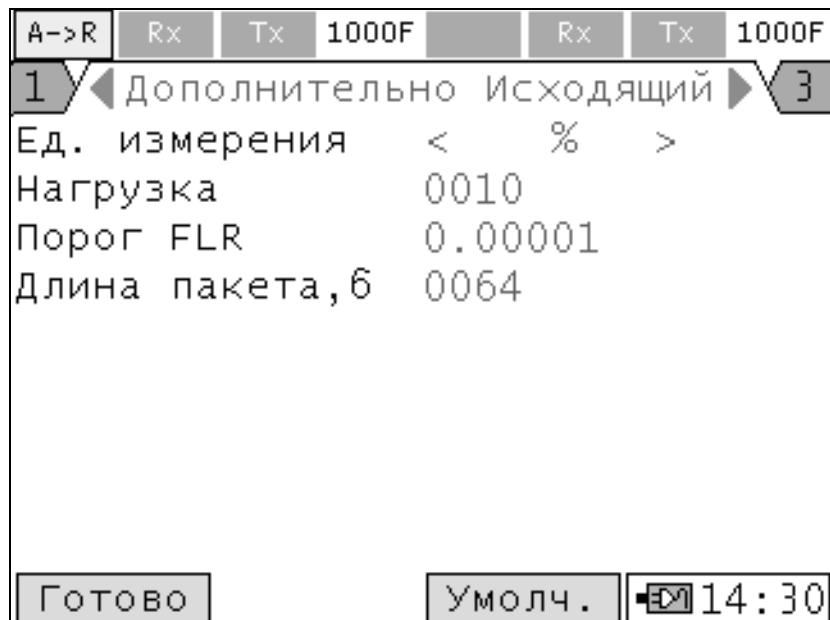


Рисунок 10.42. Тест оценки качества сетей связи 2-я страница настроек при синхронизации от РТР

Далее – на страницу настроек входящего прибора (Рис. 10.43) и

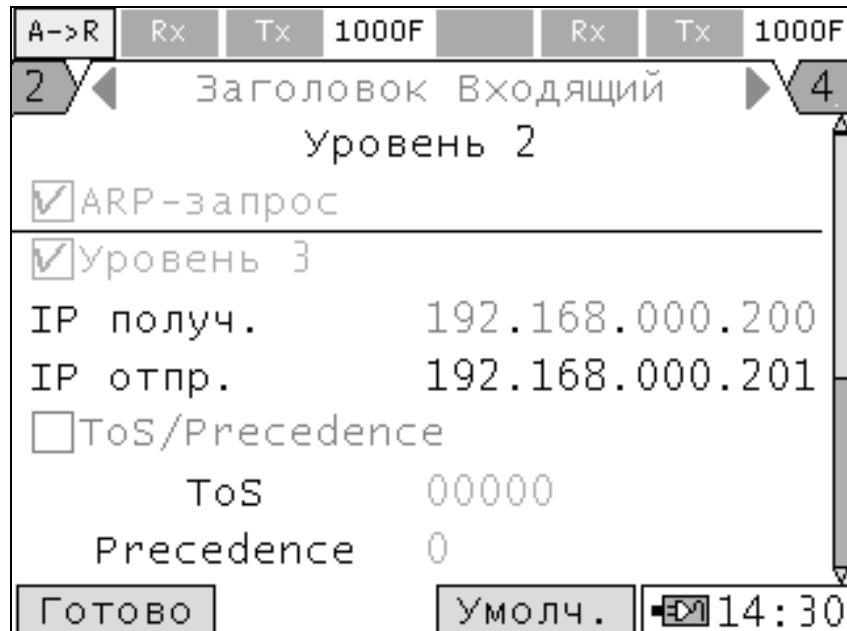


Рисунок 10.43. Тест оценки качества сетей связи 3-я страница настроек при синхронизации от PTP

И, далее (Рис 10.44) – на страницу «Дополнительно Входящий»

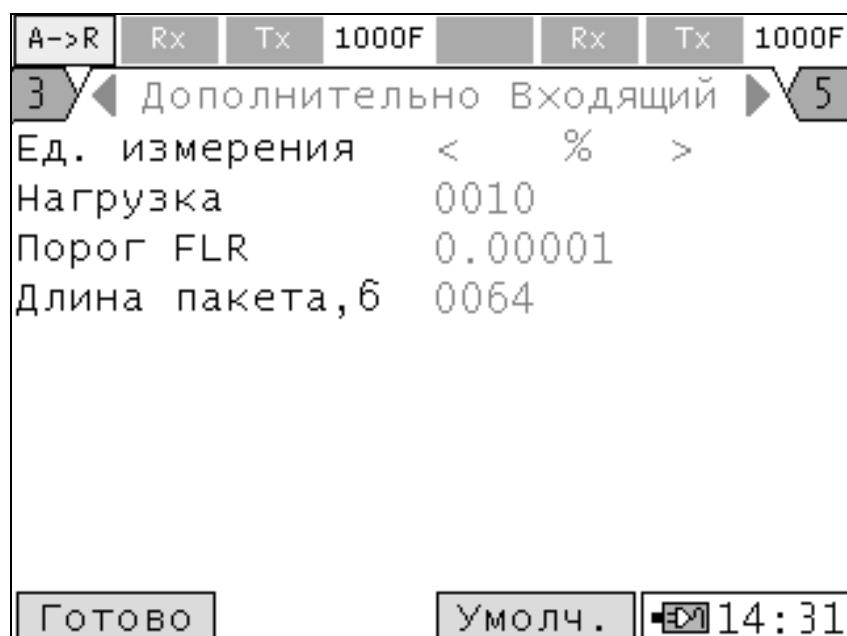


Рисунок 10.44. Тест оценки качества сетей связи 4-я страница настроек при синхронизации от PTP

Далее по стрелочке вправо на последнюю страницу настроек «Общее, Рис. 10.45.

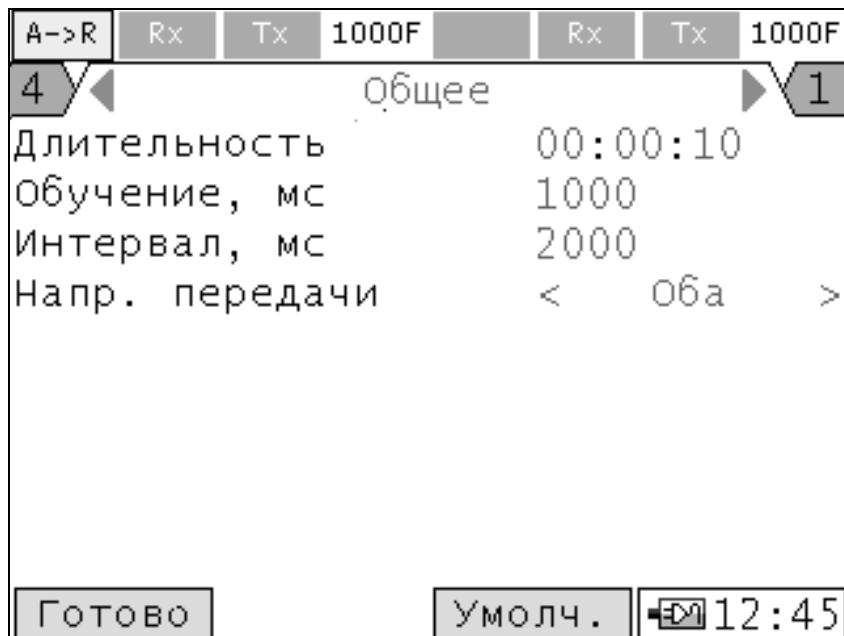


Рисунок 10.44.1 Общие настройки Теста оценки качества сетей связи при синхронизации от PTP

По нажатию «Готово» (F1) можно перейти на страницу результатов теста (Рис.10.44.2), откуда уже по «Старт» (F1) осуществляется запуск теста.



Рисунок 10.44.2 Страница запуска Теста оценки качества сетей связи при синхронизации от PTP.

При работе с тестом асимм. тестирования с синхронизацией по РТР перед запуском теста необходимо запустить тест РТР на порту А

(кнопка F3). Когда на топбаре загорится сигнал, что тест PTP работает, можно запускать тест.

10.19. Тестирование передачи видеоданных MDI IPTV

Примечание: Тест «MDI» является опцией прибора «08-IPTV».

Тест MDI может быть использован в качестве инструмента первичной диагностики и показателя качества передачи видеоданных через сеть. Тест реализован в соответствии с рекомендацией RFC 4445, оперирует двумя измеряемыми характеристиками: коэффициентом потерь (MLR) и коэффициентом задержки (DF).

Вид меню «Тест MDI» показан на рисунке 10.45.

Статистика MDI	
Параметр	Значение
Прошло	00:00:05
Осталось	00:00:00
DF	0.03869
MLR	0
Rx кадры	89286
Vrx	6.100мбит/с


Старт Настр.  17:48

Рисунок 10.45. Тест MDI

10.19.1. Настройки теста MDI

Закладка «UNI»

Все параметры определяются в соответствии с настройками параметров интерфейсов текущего порта.

Скорость – установленная скорость передачи данных между прибором и DUT.

Дуплекс – установленный режим дуплексности между прибором и DUT.

Тип интерфейса – тип установленного физического интерфейса между прибором и DUT.

Закладка «Заголовок»

Закладка содержит одинаковые поля настроек для всех тестов с генерацией трафика. Описание находится в пункте 10.5.3.

Закладка «Дополнительно»

Длительность – временной интервал, заданный в формате «чч:мм:сс», в течение которого проходит тест. Если значение равно нулю, то тест идет бесконечно.

Ед. измерения – выбор единиц измерения, в которых будет вводиться значение в поле «Нагрузка».

Нагрузка L4 – величина нагрузки.

Порог MLR – порог для величины коэффициента потерь кадров, для принятия решения о прохождении теста.

Длина пакета, б – длина кадров, выраженная в байтах, генерируемых в teste.

Обучение, мс – время в миллисекундах, которое ожидает тестер после отправки обучающего Learning кадра или ARP-запроса до начала передачи тестовых кадров.

10.19.2. Статистика теста MDI

В меню статистики теста отображаются следующие поля:

Прошло – время, прошедшее с начала запуска теста MDI.

Осталось – время, оставшееся до окончания теста MDI.

DF – коэффициент задержки. Во время проведения теста идет непрерывное уточнение коэффициента.

MLR – коэффициент потерь, учитывающий как потерянные кадры, так и кадры, пришедшие не по порядку. Во время проведения теста идет непрерывное уточнение коэффициента.

Rx кадры – количество принятых кадров.

Vrx – среднее значение скорости тестового трафика на приеме, рассчитанное по уровню 4 за последний секундный временной интервал.

10.20. Шлейф

Прибор подключается к сети или сетевому устройству по схеме, представленной на Рисунке 10.46. Прибор позволяет образовывать одновременно два независимых шлейфа на обоих портах, либо шлейф на одном порту, на другом – любую другую возможную функцию.

10.20.1. Настройка шлейфа, закладка «Общие»

Функция «Шлейф» позволяет выполнять тестирование сети без изменения ее настроек, которое может осуществляться на разных уровнях модели OSI:

- **на физическом уровне:** все входящие кадры заворачиваются в обратном направлении без изменения структуры.
- **на канальном уровне:** входящие кадры заворачиваются в обратном направлении. При завороте может быть включен алгоритм замены MAC-адресов источника и получателя, а также алгоритм перестановки MAC-адресов. Кадры, содержащие одинаковые значения полей MAC-адреса источника и получателя, а также кадры OAM и запросы ARP, кадры групповой передачи (Multicast) фильтруются жесткими фильтрами при приеме и не заворачиваются в обратном направлении.
- **на сетевом уровне:** входящие кадры заворачиваются в обратном направлении. При завороте может быть включен алгоритм замены IP-адресов источника и получателя или алгоритм перестановки IP-адресов. При включении шлейфа сетевого уровня установки для алгоритмов перестановки или замены полей кадра, соответствующих канальному уровню, также являются действительными.

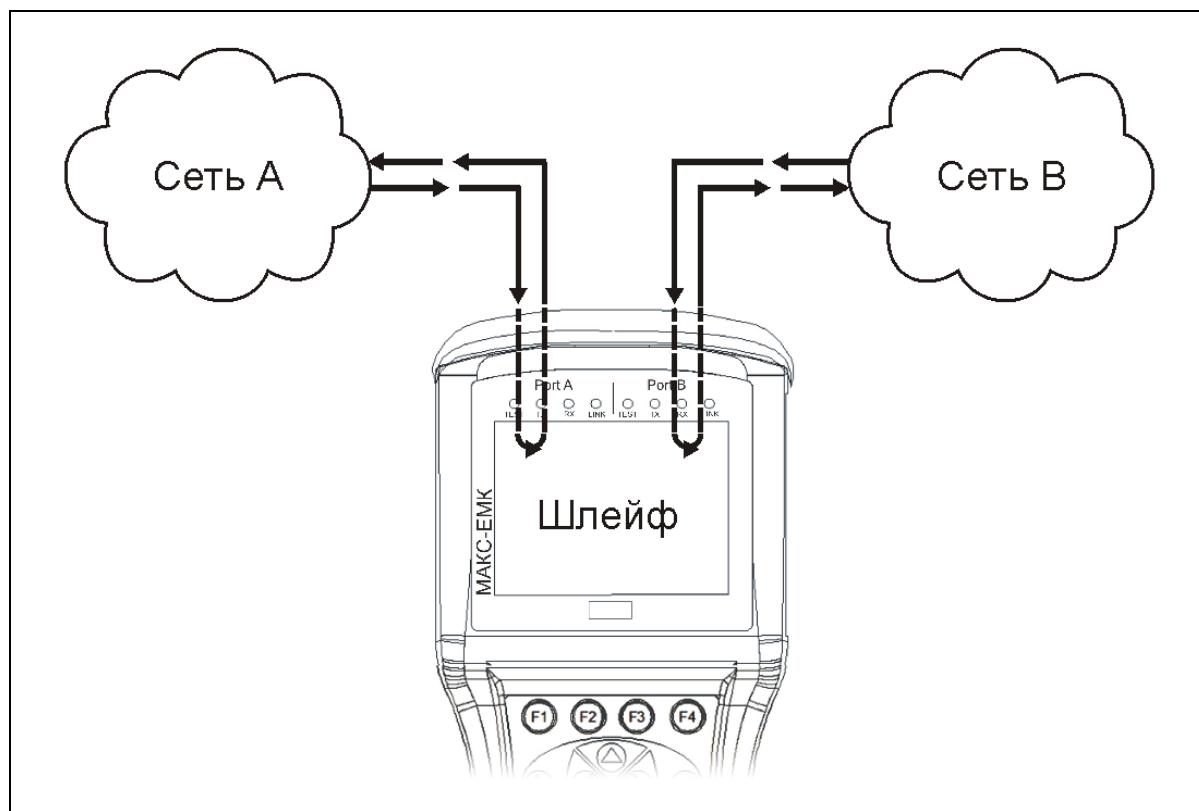


Рисунок 10.46. Схема подключения в режиме Шлейф

Статус – поле включение и выбора уровня, на котором будет осуществляться функция «Шлейф». Смена режима осуществляется перебором по клавише «Ввод», либо клавишами «Влево» и «Вправо». Поле может принимать значения:

- Выключен** – выключение функции «Шлейф»;
- Уровень 1** – включение физического шлейфа;
- Уровень 2** – включение канального шлейфа;
- Уровень 3** – включение сетевого шлейфа;
- Уровень 4** – включение транспортного шлейфа.

Смена режима происходит по нажатию кнопки «Задать».

При включенном шлейфе любого уровня настройки уровней шлейфа блокируются и доступны только для просмотра.

10.20.2. Настройка шлейфа второго уровня

При включении шлейфа второго уровня автоматически делается перестановка полей кадра MAC-адрес источника и получателя между собой, если не установлен флаг «Замена MAC».

Замена MAC – при установке флага напротив полей «Отправитель» и «Получатель» происходит замена MAC-адресов источника и получателя в принятых кадрах на MAC-адреса источника и получателя, заданные в соответствующих полях.

Отправитель – задает новый MAC-адрес отправителя.

Получатель – задает новый MAC-адрес получателя.

VLAN – флаг включения замены идентификатора VLAN - VID. Поле VID в принятом кадре заменяется на значение из соответствующего поля.

Приоритет – замена приоритета передаваемого трафика (для стандарта IEEE 802.1p). Поле PCP в принятом кадре заменяется на значение из соответствующего поля.

10.20.3. Настройка шлейфа третьего уровня

При включении шлейфа третьего уровня автоматически делается перестановка полей кадра IP-адрес источника и получателя между собой, если не установлены флаги «Замена IP».

Замена IP – при установке флага напротив полей «Отправитель» и «Получатель» происходит замена IP-адресов источника и получателя в принятых кадрах на IP-адреса источника и получателя, заданные в соответствующих полях.

Отправитель – задает новый IP-адрес отправителя.

Получатель – задает новый IP-адрес получателя.

ToS/Precedence – установка флага включает замену ToS байта параметров QoS. При включении флага блокируется установка **DSCP**, а

ее значение игнорируется. Подробное описание полей см. RFC 791. Названия битов в ToS байте приведены в таблице А.1 Приложения А.

ToS – поле задает новое значение битов T0-T3 в ToS байте. Отображается в двоичной форме и может принимать значения 0000, 0001, 0010, 0100, 1000.

Precedence – задает новое значение биты P0-P2 в ToS байте. Может принимать значения от 0 до 7. Соответствия значений и названий приоритетов приведены в таблице А.2 Приложения А.

Замена DSCP – установка флага включает замену DSCP байта параметров QoS. При включении флага блокируется установка **ToS/Precedence**, а ее значение игнорируется. Названия битов в DSCP байте приведены в таблице А.3 Приложения А. Поле может принимать значение от 0 до 64 и отображает 6 старших бит DS0-DS5 из соответствующего байта заголовка кадра в двоичной форме. Также отображается литерная аббревиатура (Подробное описание см. RFC 2474, RFC 2597). Соответствие значений и названий DSCP приведены в таблицах А.4 и А.5 Приложения А.

10.21. Транзит

В режиме «**Транзит**» можно контролировать и анализировать трафик оптического и электрического Ethernet. Прибор МАКС-ЕМК-Х необходимо подключить в разрыв между двумя участками сети, либо сетевыми устройствами как показано на рисунке 10.47. При этом трафик, принятый с порта А, перенаправляется в порт В, а с порта В – в порт А. Режим «**Транзит**» можно использовать также для преобразования одного стандарта Ethernet в другой. Так можно транслировать оптический 1000BASE-X Ethernet в электрический 1000 BASE-T Ethernet и другие.

Включение функции «**Транзит**» происходит при установленном флаге «**Транзит**» при входе в одноименный пункт меню (см. рисунок 10.47).

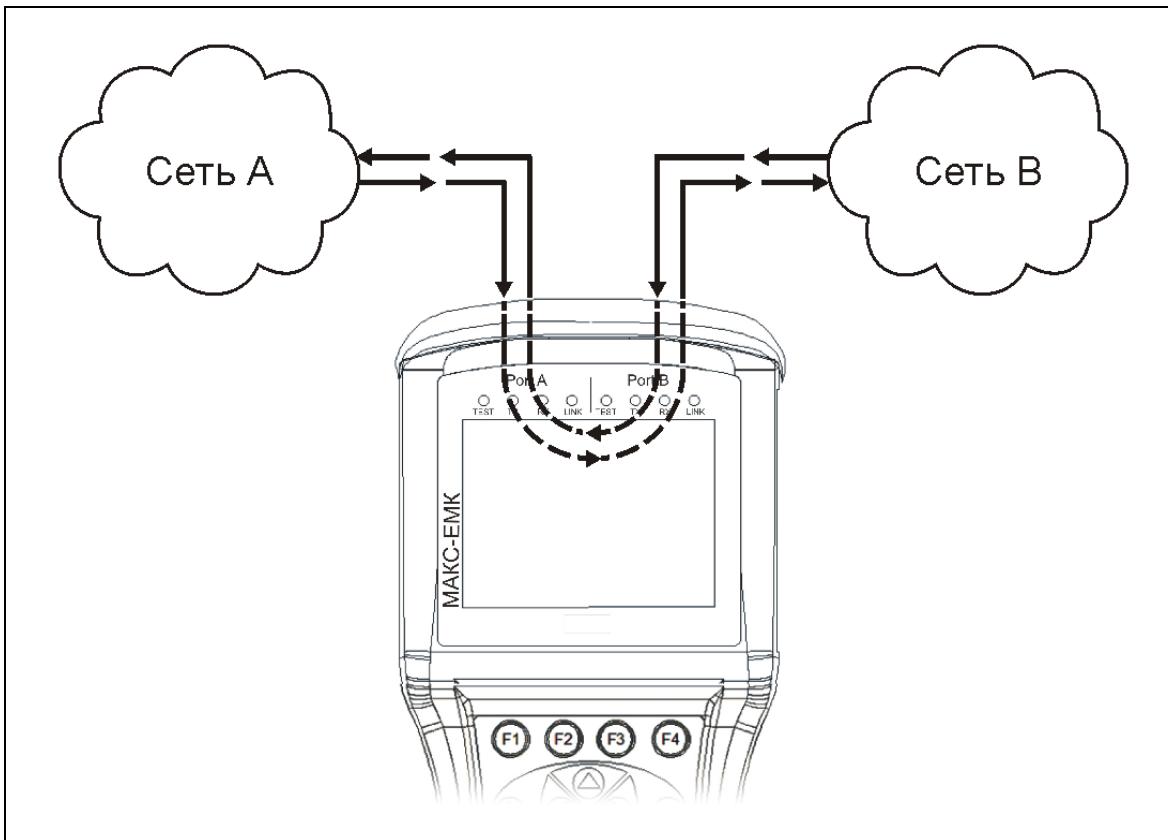


Рисунок 10.47. Схема подключения в режиме Транзит

Статистику по принятым и переданным кадрам можно просматривать в меню «**Статистика**». Если скорости соединения двух портов различаются, допускаются потери кадров при передаче с порта с большей скоростью соединения в порт с меньшей скоростью.

Скорости на приеме и на передаче для обоих портов в режиме «**Транзит**» можно просматривать в меню «**Статистика**».

10.22. Управление шлейфом

С помощью функций «**Управление шлейфом**» можно просматривать параметры интерфейса удаленного прибора МАКС-ЕМК-X или МАКС-ЕМВК, а также осуществлять настройку этих параметров. Функция необходима для первоначальной конфигурации интерфейса МАКС-ЕМВК. При необходимости подключения к прибору с неизвестными параметрами интерфейса можно воспользоваться сбросом к значениям по умолчанию.

Порт другого прибора, параметры интерфейса которого планируется изменять, необходимо соединить патч-кордом с портом А или В прибора МАКС-ЕМК-X, либо по схеме «С», представленной на рисунке 10.8. Первый вариант необходим для конфигурации интерфейса МАКС-ЕМВК без использования ПК и программы

удаленного управления. Второй вариант подойдет для реконфигурации удаленного устройства.

Вид меню режима «Управление шлейфом» показан на рисунке 10.48.

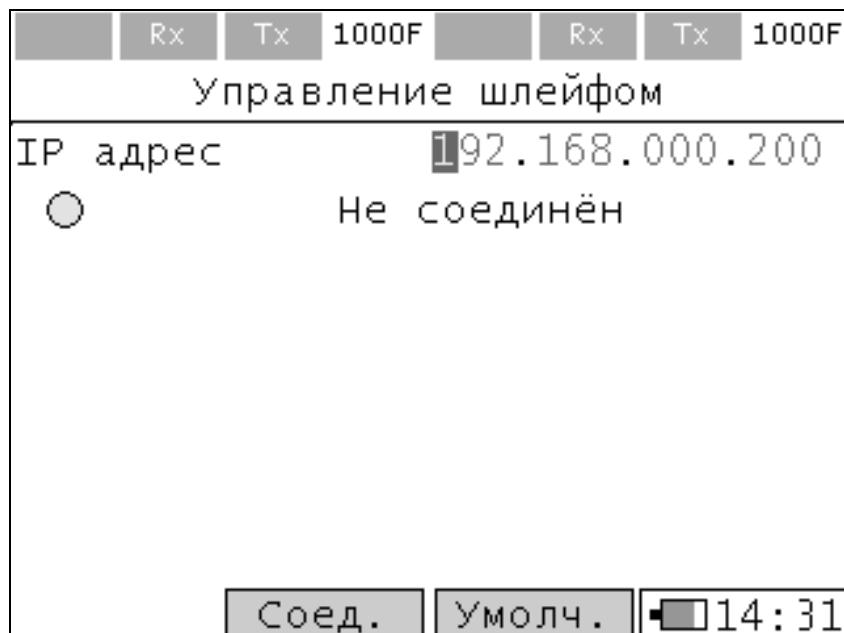


Рисунок 10.48. Управление шлейфом

Для подключения к порту удаленного прибора необходимо в меню управления шлейфом в поле «IP адрес» ввести IP-адрес порта удаленного прибора, далее нажать «Соед.». После установки соединения статус изменится на «Соединен».

Статус теста отображается под полем IP адреса, показывает текущее состояние подключения к удаленному порту и может принимать следующие значения:

- **Не соединен** – соединения с портом не установлено;
- **Соединение** – выполняется установка соединения с портом;
- **Соединен** – соединение с портом установлено;
- **Нет сх** – пропала синхронизация с линией;
- **Проблема удал. устройства** – потеряно соединение с удаленным устройством, либо удаленное устройство не является прибором МАКС-ЕМК-X или МАКС-ЕМВК.

Главное меню режима управления шлейфом содержит функциональные клавиши:

Умолч. – выполнить сброс IP адреса в поле «IP адрес» по умолчанию.

Соед. – установить соединение с удаленным портом.

Отсоед. – прервать соединение с удаленным портом.

Готово – перейти к параметрам удаленного порта.

Для перехода к настройкам порта удаленного прибора необходимо нажать «**Готово**», после чего открывается меню параметров интерфейсов, содержащее значения для интерфейса удаленного прибора, аналогичное в разделе «**Параметры интерфейсов**» (см. п. 10.23). Применение установленных настроек на удаленном приборе происходит по нажатию кнопки «**Задать**». После этого соединение с удаленным прибором прерывается, далее происходит автоматический переход в меню выбора тестов. При нажатии «**Настр.**» в меню параметров интерфейса удаленного порта происходит переход к главному меню режима управления шлейфом.

10.23. Статистика

Прибор накапливает статистику по принятым и отправленным кадрам с разделением информации по уровням, по типам кадров, по размерам кадров, а также ошибочным кадрам. Вид меню «**Статистика**» показан на рисунке 10.49.

The screenshot shows a menu titled 'Статистика' (Statistics) with two tabs at the top: 'Размер кадров' (Frame Size) and 'Ошибка кадров' (Frame Errors). The 'Ошибка кадров' tab is selected. Below the tabs are three sub-tabs: 'Общие' (General), 'Скорость' (Speed), and 'Типы кадров' (Frame Types). The main table compares Port A and Port B across four categories: Rx frames, Tx frames, Rx bytes, and Tx bytes. At the bottom, there is a checkbox for 'Автоматическое обнуление' (Automatic reset) and a 'Сброс' (Reset) button.

	Порт А	Порт В
Rx кадры	165	536564169
Tx кадры	536564169	165
Rx байт	10560	369038024
Tx байт	369038024	10560

Автоматическое обнуление

Сброс 13:46

Рисунок 10.49. Статистика

10.23.1. Параметры меню «Статистика»

Статистика «Общие»

В полях отображается количество принятых и полученных данных по портам А и В, выраженное в байтах и в кадрах.

Rx кадры – число принятых кадров.

Tx кадры – число переданных кадров.

Rx байт – число принятых байтов.

Tx байт – число переданных байтов.

Автоматическое обнуление – при установленном флаге осуществляется сброс всей статистики при каждом новом запуске любого теста с генерацией трафика («RFC 2544», «Y.1564», «Тест трафика», «Пакетный джиттер», «Многопоточность», «BERT»).

Для сброса всех накопленных значений статистики необходимо нажать клавишу «**Сброс**».

Для сохранения отчета статистики необходимо нажать клавишу «**Сохран.**», ввести имя файла и нажать клавишу «**Сохран.**».

Статистика «Скорость»

V L1 – скорость на приеме и на передаче для обоих портов по первому уровню, выраженная в бит/с.

V L2 – скорость на приеме и на передаче для обоих портов по второму уровню, выраженная в бит/с. Значение скорости можно интерпретировать как мгновенные значения информационных скоростей приема и передачи данных без учета преамбулы, межкадрового интервала и разделителя начала кадра.

Максимальная скорость второго уровня на интерфейсах вычисляется по формуле:

$$V_i = V_f \times \frac{S}{(S + P + SFD + IFG)} \text{ где}$$

V_i – информационная скорость;

V_f – скорость подключения (1000, 100, 10 Мбит/с);

S – длина кадра;

P – преамбула (7 бит);

SFD – разделитель начала кадра (1 бит);

IFG – межкадровый интервал (12 бит).

V L3 – скорость на приеме и на передаче для обоих портов по третьему уровню, выраженная в бит/с.

Статистика «Типы кадров»

Broadcast – кадры с широковещательной адресацией.

Multicast – кадры с групповой адресацией.

Unicast – кадры с единичной адресацией.

Pause – кадры паузы.

Rx A – число принятых кадров на порту А.

Tx A – число переданных кадров на порту А.

Rx B – число принятых кадров на порту В.

Tx B – число переданных кадров на порту В.

Статистика «Размер кадров»

Rx – размер кадра (указывается в байтах).

Rx – число принятых кадров.

Tx – число переданных кадров.

Для смены порта, по которому отображается статистика, необходимо войти во вкладку с помощью клавиши «Ввод» и выбрать номер порта клавишами «Влево» или «Вправо».

Статистика «Ошибки кадров»

CRC – количество принятых кадров с ошибочной контрольной суммой.

Runts – количество принятых кадров длиной менее 64 байт с правильной контрольной суммой.

Jabber – количество принятых кадров длиной более 1518 байт с неправильной контрольной суммой.

10.24. Память

Прибор имеет встроенную энергонезависимую память на 488 записей для сохранения настроек и результатов измерений. Меню «Память» имеет три закладки: «Настройки», «Результаты», «Информация». Вид меню настроек показан на рисунке 10.50.

Имя записи	Дата	Время
file 001	12.10.15	18:45:09

Загруз. Удалить Уд. все 18:45

Рисунок 10.50. Память

Закладка «Настройки»

Для сохранения текущих настроек тестов и параметров интерфейсов необходимо перевести курсор на строку «**Текущие**» и нажать клавишу «**Сохран.**». После чего можно ввести имя записи и нажать клавишу «**Сохран.**».

Для загрузки или удаления ранее сохраненных записей необходимо перевести курсор на строчку, содержащую требуемую запись и нажать клавишу «**Загруз.**», «**Удалить**» или «**Уд. все**» соответственно**.

Закладка «Результаты»

Окно сохранения результатов тестов открывается после проведения каждого теста при нажатии клавиши «**Меню**». Для сохранения результатов проведенного теста необходимо ввести имя файла и нажать клавишу «**Сохран.**». Для отмены сохранения необходимо нажать клавишу «**Отмена**». Сохраненные записи отображаются на закладке «**Результаты**» меню «**Память**».

Для загрузки или удаления ранее сохраненных записей необходимо перевести курсор на строчку, содержащую требуемую запись и нажать клавишу «**Загруз.**», «**Удалить**» или «**Уд. все**» соответственно*. При загрузке результатов тестов, автоматически открывается окно с соответствующим тестом.

**** Примечание:** При включенных тестах загрузка настроек или результатов из памяти невозможна. Необходимо сначала остановить все тесты.

Закладка «Информация»

Закладка содержит следующие поля:

Занято – количество занятой энергонезависимой памяти, выраженное в %;

Свободно – количество свободной энергонезависимой памяти, выраженное в %.

10.25. Параметры интерфейсов

Меню «**Параметры интерфейсов**» отображает настройки для измерительных портов А, В и порта удаленного управления с разъемом RJ-45 обозначенного, как .

Вид меню «**Параметры интерфейсов**» показан на рисунке 10.51.

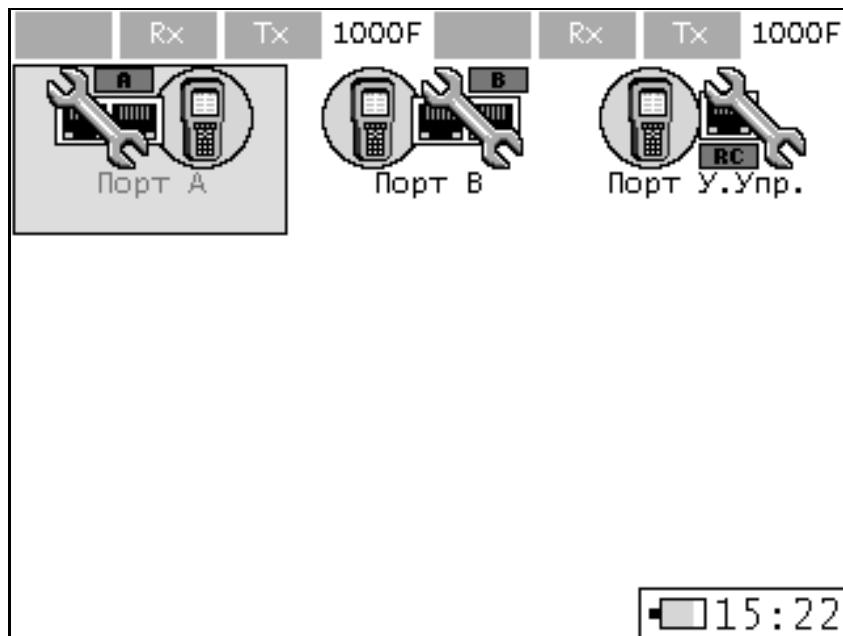


Рисунок 10.51. Параметры интерфейсов

Из разделов меню «Параметры интерфейсов» открываются меню настроек для каждого из портов.

Вид меню настроек представлен на рисунке 10.52.

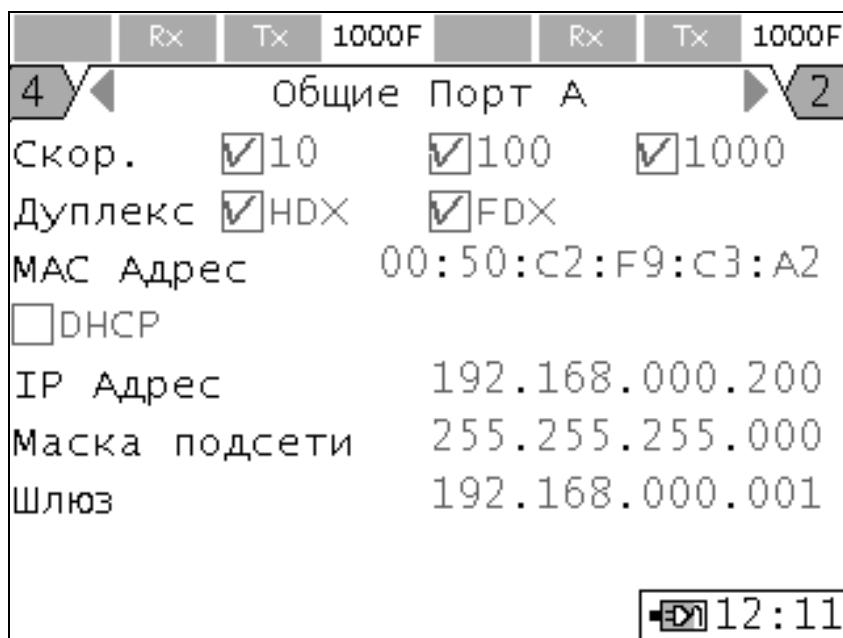


Рисунок 10.52. Параметры интерфейсов. Общие

Меню параметры интерфейсов каждого из портов содержит четыре закладки: «Общие Порт А(В)», «VLAN Порт А(В)», «MPLS Порт А(В)», «Фильтр пакетов Порт А(В)».

Закладка «Общие Порт А(В)»

Скорость – выбор скорости передачи данных. При установке флагов «10», «100», «1000», соединение конфигурируется автоматически на максимальной возможной из выбранных скоростей. При установке только одного флага соединение конфигурируется принудительно для выбранной скорости**. При снятии всех флагов автоматически выставляются активными все флаги скорости для текущего порта.

Дуплекс – выбор режима соединения полудуплекс (half duplex), полный дуплекс (full duplex), при установке соответствующих флагов «HDX» или «FDX» либо автоматически, при одновременной установке обоих флагов.

MAC Адрес – MAC-адрес настраиваемого порта***: A, B или LAN; по умолчанию в приборе установлены индивидуальные MAC-адреса для всех портов из фиксированного за производителем диапазона адресов, но любой адрес может быть изменен вручную.

DHCP**** – выбор режима установки настроек по DHCP. IP-адрес порта, маска подсети и другие параметры будут получены автоматически от сервера DHCP.

IP Адрес – IP-адрес подсети;

Маска подсети – маска подсети;

Шлюз – шлюз подсети.

Применение настроек происходит по нажатию кнопки «Задать», которая появляется при изменении текущих общих настроек.

** **Примечание:** При оптическом соединении через SFP-модули выбор скорости передачи всегда осуществляется автоматически на 1000 Мбит/с вне зависимости от установленных флагов.

*** **Примечание:** Новое значение MAC-адреса порта вступает в силу только после перезагрузки прибора.

**** **Примечание:** При включенной функции Шлейф на данном интерфейсе протокол DHCP работать не будет. Необходимо предварительно выключить шлейф и получить настройки по DHCP.

Закладка «VLAN Порт A(B)»

VLAN***** – включение/выключение параметров VLAN (в соответствии со стандартами IEEE 802.1q, IEEE 802.1p). Может принимать значение, равное количеству VLAN тегов от 0 до 3, которые необходимо вставить в кадр. При значении, равном 0, трафик генерируется без VLAN. Смена количества VLAN тегов происходит по нажатию клавиш «Вправо», «Влево».

TPID – идентификатор протокола тегирования.

PCP – приоритет передаваемого трафика (для стандарта IEEE 802.1p).

VID – идентификатор VLAN длиной 4 байта, можно устанавливать значения в диапазоне 0–4095.

***** **Примечание:** Одна метка VLAN занимает 4 байта. При включенных метках VLAN из-за увеличения длины полей заполнения кадров минимальные длины будут составлять 68 байт для одного VLAN-тега, 72 байта – для двух, 76 байт – для трех. При установке меньших длин кадров в тестах с генерацией трафика будет выдаваться сообщение об ошибке. Тест RFC2544 со значениями длин кадров по умолчанию (с длиной кадров 64 байт) запускаться не будет.

Закладка «MPLS Порт А(В)»

Примечание: Управление настройками MPLS является опцией прибора «08-MPLS».

MPLS** – включение/выключение параметров MPLS. Может принимать значение, равное количеству MPLS меток от 0 до 3. При значении, равном 0, трафик генерируется без MPLS меток. Смена количества MPLS меток происходит по нажатию клавиш «**Вправо**», «**Влево**».

Value – значение метки.

QoS – класс обслуживания кадра.

TTL – время жизни кадра.

****Примечание:** Одна метка MPLS занимает 4 байта. При включенных метках MPLS из-за увеличения длины полей заполнения кадров минимальные длины будут составлять 68 байт для одного MPLS-тега, 72 байта – для двух, 76 байт – для трех. При установке меньших длин кадров в тестах с генерацией трафика будет выдаваться сообщение об ошибке. Тест RFC2544 со значениями длин кадров по умолчанию (с длиной кадров 64 байт) запускаться не будет.

При одновременном включении меток VLAN и MPLS минимальная длина кадра увеличивается суммарно.

Закладка «Фильтр пакетов Порт А (В)»

На закладке устанавливаются параметры фильтрации пакетов. Допускается выбор нескольких вариантов фильтрации. Пакеты, удовлетворяющие условиям фильтрации, будут учитываться в категории результатов тестов.

MAC получ. – установленный флаг включает фильтрацию пакетов по установленному MAC-адресу получателя. При этом в категории результатов тестов учитываются только пакеты, удовлетворяющие условию.

MAC отпр. = MAC получ. – установленный флаг включает фильтрацию пакетов с совпадающими MAC-адресами получателя и отправителя. При этом пакеты, удовлетворяющие условию, удаляются из категории результатов тестов.

IP получ. – установленный флаг включает фильтрацию пакетов по установленному IP-адресу получателя. При этом в категории результатов тестов учитываются только пакеты, удовлетворяющие условию.

IP отпр. = IP получ. – установленный флаг включает фильтрацию пакетов с совпадающими IP-адресами получателя и отправителя. При этом пакеты, удовлетворяющие условию, удаляются из категории результатов тестов.

VLAN ID 1 – установленный флаг включает фильтрацию пакетов по установленному идентификатору первого VLAN тега. При этом в категории результатов тестов учитываются только пакеты, удовлетворяющие условию.

VLAN ID 2 – установленный флаг включает вариант фильтрации пакетов по установленному идентификатору второго VLAN тега. При этом в категории результатов тестов учитываются только пакеты, удовлетворяющие условию.

Применение настроек происходит по нажатию кнопки «Задать», которая появляется при изменении текущих настроек фильтрации.

10.26. Настройки и опции прибора

10.26.1. Общие настройки

Вид меню «Настройки прибора» закладка «Общие» показан на рисунке 10.53.

Закладка «Общие» содержит следующие поля:

Язык – выбор языка интерфейса: Русский, English.

Звук – флаг активации звуковых сигналов. При отображении информационных сообщений, неудачном завершении теста и разрядке аккумулятора возникает характерный звуковой сигнал.

Серийный номер – отображает серийный номер прибора.

Версия ПО – отображает версию встроенного программного обеспечения прибора (номер релиза ПО).

Сброс к настройкам по умолчанию – функция возврата прибора к заводским настройкам во всех меню. При наведении курсором на поле появляется кнопка «Сброс», которую необходимо нажать.

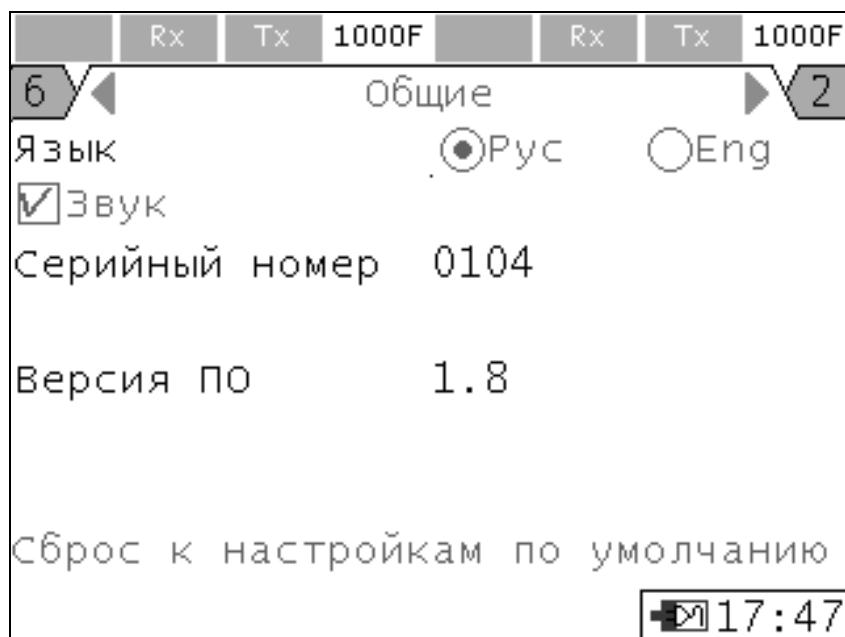


Рисунок 10.53. Настройки прибора

10.26.2. Опции

Дополнительная функциональность прибора МАКС-ЕМК-X доступна при заказе соответствующих опций. Чтобы включить одну или несколько опций необходимо получить ключ активации опций, который является индивидуальным для каждого существующего прибора МАКС-ЕМК-X.

Экран содержит поле:

Ключ – поле, в которое необходимо ввести ключ, открывающий опции прибора. Если длина ключа меньше количества знаков поля, число необходимо ввести в младшие разряды. После ввода ключа необходимо нажать на кнопку «**Актив.**». После активации поле «**Ключ**» отображает нулевое значение.

Примечание: Если в результате неправильных действий или еще каким-либо способом ранее активированные опции сбросились, необходимо связаться со службой поддержки изготовителя для получения ключа.

Если активация опции устройства прошла успешно, в программе удаленного управления станут доступны кнопки, а в меню прибора появятся пункты, отвечающие за соответствующие функции, ниже поля «**Ключ**» отобразятся названия активированных опций. Значение поля «**Ключ**» после активации отображается нулями. Перечень названий существующих опций прибора МАКС-ЕМК-X представлен в таблице 10.26.

Таблица 10.26

Название Опции	Описание
08-RC	Удаленное управление по Ethernet
08-MPLS	Настройки полей MPLS пакета
08-MS	Тест Многопоточность
08-SYNC	Измерение временной синхронизации PTP IEEE1588, Тест измерения расхождения шкал времени
08-Y1564	Измерение по методике Y.1564
08-IPTV	Измерение метрик MDI
08-AT	Тестирование ассиметричных каналов

10.26.3. Дата и время

Меню отображает текущие настройки даты и времени.

Дата – установка и отображение текущей даты.

Время – установка и отображение текущего времени.

При нажатии на клавишу «**F4**» из любого меню прибора происходит переход на закладку «**Дата и время**» меню «**Настройки прибора**».

10.26.4. Аккумулятор

Напряжение – отображает значение напряжения, выраженное в вольтах на аккумуляторной батарее.

Заряд – отображает текущий процент заряда аккумулятора, в зависимости от текущего вольтажа.

10.26.5. Дисплей

Меню отображает текущие настройки яркости и контрастности дисплея прибора.

Яркость – настройка яркости изображения;

Контрастность – настройка контрастности изображения.

10.26.6. Проверка

Меню отображает режим работы прибора для вывода различных сигналов на внешний разъем  . Сигналы используются для поверки прибора или для синхронизации других устройств. Одновременно может быть выбран только один флаг.

Выключить – флаг для отключения коммутации сигналов.

Тактовая частота – флаг для коммутации сигнала поверки тактовой частоты прибора.

Скорости – флаг для коммутации сигнала поверки скорости информации и количества информации.

Вывод 1PPS ГНСС – флаг для коммутации сигнала 1PPS от синхросигнала синхронизации ГЛОНАСС/GPS.

Проверка расхождения PPS – флаг для коммутации сигнала поверки погрешности измерения расхождения синхронизации.

Вывод 1PPS PTP – флаг коммутации сигнала 1 Гц с приемника PTP.

Вывод 2048 кГц – флаг коммутации сигнала 2048 кГц, полученного из входной частоты.

Вывод 1PPS NTP 1 – флаг коммутации сигнала 1PPS с приемника NTP 1.

Вывод 1PPS NTP 2 – флаг коммутации сигнала 1PPS с приемника NTP 2.

10.27. Удаленное управление

Удаленное управление прибором МАКС-ЕМК-X позволяет производить настройки параметров прибора, настройки тестов, запускать тесты, просматривать и сохранять результаты тестов. Для удаленного управления в приборе предусмотрены порты USB, обозначенный  , и Ethernet, обозначенный  .

10.27.1. Удаленное управление по порту USB

Для удаленного управления в приборе МАКС-ЕМК-X имеется порт USB (см. Рисунок 4.2.).

Для организации интерфейса между прибором и ПК необходимо установить пакет драйверов для эмуляции виртуального СОМ порта **«Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers»**. После установки драйвера необходимо подключить прибор к ПК через кабель USB, после чего в диспетчере устройств должен появиться еще один СОМ порт.

10.27.2. Удаленное управление по Ethernet

Примечание: Удаленное управление по Ethernet является опцией прибора **«08-RC»**.

Для управления прибором необходимо подключить его к сети патч-кордом к разъему  (см. рисунок 4.2.). Необходимо произвести настройки третьего Ethernet-интерфейса, служащего для удаленного управления в меню прибора **«Параметры интерфейсов»**, далее **«Порт У. Упр.»**.

10.27.3. Работа с программой удаленного управления

Необходимо запустить программу EMKRemote.exe. Вид диалогового окна программы показан на рисунке 10.54. Программа является единой для приборов МАКС-ЕМК-X и МАКС-ЕМВК, но управлять единовременно может только одним прибором.

Для управления по порту USB в выпадающем списке **«Порт»** необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта, по которому подключен интерфейс прибора. Установка связи осуществляется по нажатию кнопки **«Соединить»**.

Для управления по порту Ethernet в области программы **«Подключение через Ethernet»** в поле ввода **«IP»** ввести IP-адрес третьего Ethernet-интерфейса прибора и нажать кнопку **«Соединить»**. Управление прибором по Ethernet аналогично управлению по USB.

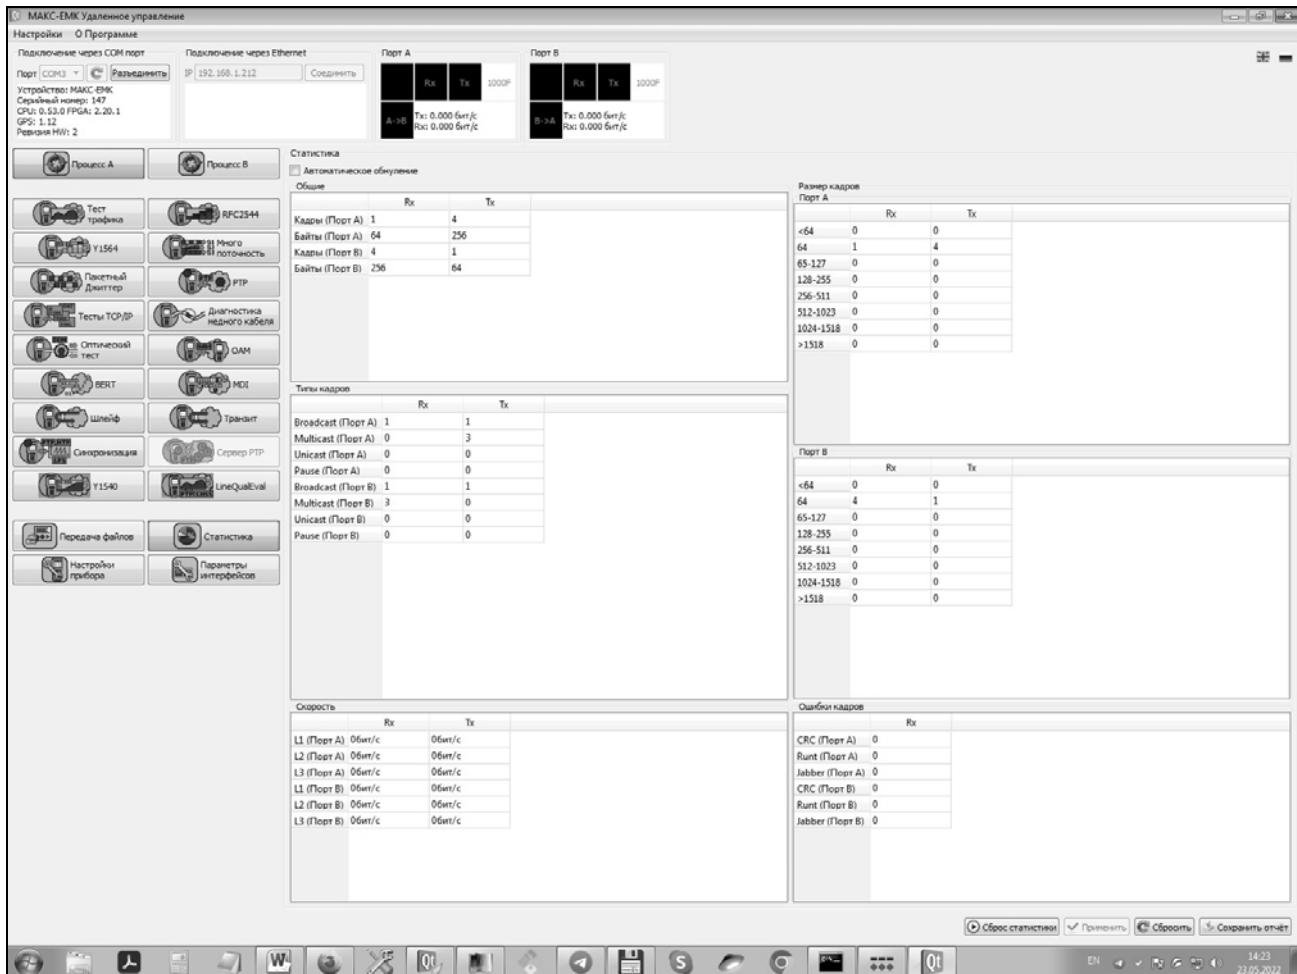


Рисунок 10.54. Программа удаленного управления

В случае успешного соединения в строке состояния должна появиться надпись о типе подключенного устройства, также появятся значения версий прошивок CPU, FPGA, номер релиза ПО и серийный номер прибора, а закладки измерительных функций должны стать активными. Если требуется разорвать связь, например для обновления микрокодов прибора или подключения другого прибора, необходимо нажать на кнопку «Разъединить».

До окончания отладки ПО доступ по удаленному управлению к тесту оценки качества сетей связи временно заблокирован.

Функционал удаленного управления аналогичен функционалу прибора.

Состояние измерительных портов отображается в верхней статусной группе «Порт А» и «Порт В». Значения обновляются автоматически с частотой раз в секунду. Группа содержит четыре индикатора: **Test**, **Rx**, **Tx**, **Link** (слева направо). В зависимости от режимов работы прибора индикаторы могут показывать различную

статусную информацию. Значения и подсветка индикаторов соответствует значениям светодиодных индикаторов прибора и подписям к ним (см. п. 4.1.1).

Индикаторы **Test** указывают на то, что порт занят выполнением теста. Подписи индикатора **Test** могут быть следующего содержания:

AT – порт занят передачей или приемом данных теста трафика для асимметричных каналов в активном или пассивном режиме;

BERT – порт занят приемом или передачей трафика BER теста;

CAB – порт занят передачей и приемом сигналов теста кабеля;

DNS – порт занят передачей и приемом кадров теста **DNS**;

JIT – порт занят приемом или передачей трафика теста «**Пакетный джиттер**»;

LB1 – включен режим «**Шлейф**» первого уровня;

LB2 – включен режим «**Шлейф**» второго уровня;

LB3 – включен режим «**Шлейф**» третьего уровня;

LB4 – включен режим «**Шлейф**» четвертого уровня;

MDI – порт занят передачей трафика теста MDI;

MS – порт занят передачей и приемом трафика теста «**Многопоточность**»;

OAM – включен активный режим OAM;

PING – порт занят передачей и приемом трафика теста «**Эхо-запрос**»;

PTP – порт занят приемом или передачей данных теста «**PTP**»;

RCL – включен режим удаленного управления шлейфом;

RFC – порт занят приемом или передачей трафика теста «**RFC 2544**»;

SCAN – порт занят приемом или передачей трафика теста «**IP Сканер**»;

SYNC – порт занят приемом или передачей данных теста «**Синхронизация**»;

THRU – выбрано меню «**Транзит**» либо включен режим «**Транзит**»;

TRR – порт занят передачей и приемом кадров теста «**Маршрут**»;

TRAF – порт занят приемом или передачей данных трафика;

Y1564 – порт занят приемом или передачей трафика теста «**Y.1564**».

EQNL – (в стадии отладки) тест оценки качества линий связи сети

Индикатор **Rx** отображает состояние приема данных. Подсветка индикатора **Rx** зеленым цветом сообщает о том, что порт задействован при приеме трафика.

Индикатор **Tx** отображает передачу данных. Подсветка подписи к индикатору **Tx** желтым цветом сообщает о том, что порт задействован при передаче трафика.

Индикатор **Link** отображает состояние соединения. Подписи к индикатору **Link** отображают значение скорости передачи и режима дуплекса: **1000** для 1000BASE-T и 1000BASE-X, **100** для 100BASE-T, **10** для 10BASE-T, **NS** – синхронизация отсутствует. Символ «**H**» обозначает режим полудуплекс, символ «**F**» обозначает режим полный дуплекс.

Ниже индикаторов отображаются значения скоростей приема и передачи данных на интерфейсах в единицах бит/с. Значение параметров можно интерпретировать как мгновенные значения информационных скоростей приема и передачи данных без учета преамбулы, межкадрового интервала и разделителя начала кадра.

Кнопки «**Процесс А**» и «**Процесс В**» переключают выбор порта для которого отображается меню.

Тесты и функции прибора вынесены в функциональные закладки, находящиеся в левой боковой панели. Функциональные закладки:

- «**Тест трафика**»;
- «**RFC2544**»;
- «**Y1564**»;
- «**Многопоточность**»;
- «**Тест оценки качества сетей связи**»;
- «**Пакетный Джиттер**»;
- «**PTP**»;
- «**TCP/IP**»;
- «**Диагностика медного кабеля**»;
- «**Оптический тест**»;
- «**OAM**»;
- «**BERT**»;
- «**MDI**»;
- «**Шлейф**»;
- «**Транзит**»;
- «**Синхронизация**»;
- «**Сервер PTP**»;
- «**Передача файлов**»;
- «**Статистика**»;
- «**Настройки прибора**»;
- «**Параметры интерфейсов**».

Настройки всех тестов и функций аналогичны тестам и функциям, реализованным с помощью экранного меню прибора (см. соответствующие пункты 10.4 – 10.25).

После изменения значений любых настроек необходимо нажимать

кнопку «**Применить**», при этом новые значения передаются на прибор. Если необходимо вернуть настройки к значениям, сохраненным в приборе, нужно нажать кнопку «**Сбросить**».

Значения результатов тестов и статистическая информация обновляются автоматически с частотой раз в секунду. Запуск тестов осуществляется при нажатии кнопки «**Старт**», «**Старт А->А**», «**Старт А->В**», «**Старт В->А**», «**Старт В->В**» в зависимости от возможных и требуемых топологий прохождения теста.

10.27.4. Передача файлов отчетов и настроек

Создание отчетов на ПК в программе удаленного управления осуществляется на закладке «**Передача файлов**». Для отображения всех сохраненных ранее на приборе файлов необходимо нажать кнопку «**Обновить**».

Отчеты и настройки прибора разделены на отдельные файлы.

Можно выбрать и скачать файл отчетов с помощью кнопки «**Сохранить pdf-отчет**». При этом происходит сохранение отчетов в формате *.pdf на ПК.

Для сохранения файла с настройками в программе удаленного управления, необходимо нажать кнопку «**Сохранить**», в появившемся окне ввести имя сохраняемого файла и нажать «**OK**». Новый файл отобразится в списке всех сохраненных файлов в программе удаленного управления. Ранее сохраненные файлы с настройками и результатами можно загрузить или удалить с помощью кнопок «**Загрузить**» и «**Удалить**» соответственно, предварительно выбрав загружаемый или удаляемый файл.

Снимок экрана

Для снимка экрана прибора необходимо нажать на кнопку «**Передача файлов**», и перейти на закладку «**Снимок экрана**», после чего нажать кнопку «**Получить**» в нижнем правом углу окна и «**Сохранить**».

11. Техническое обслуживание

11.1. Техническое обслуживание прибора сводится к периодическому внешнему осмотру блока питания прибора и шнуров с целью содержания в исправном и чистом состоянии.

12. Транспортировка и хранение

12.1. Прибор, упакованный в штатную тару, разрешается транспортировать при температуре воздуха от - 25 °C до + 55 °C и относительной влажности воздуха 95 % автомобильным транспортом, в закрытых железнодорожных вагонах, герметичных отапливаемых отсеках самолетов и сухих трюмах судов. При транспортировке должны соблюдаться правила перевозки и крепления грузов, действующие на соответствующем виде транспорта.

12.2. Транспортировка прибора автомобильным транспортом по дорогам первой категории допускается на расстояние до 1000 км со скоростью до 60 км/ч, по дорогам второй и третьей категории и грунтовым дорогам – на расстояние до 250 км со скоростью 40 км/ч.

12.3. При погрузке, транспортировке и разгрузке должны выполняться требования манипуляционных знаков и предупредительных надписей.

12.4. Прибор должен храниться в отапливаемых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре воздуха от 0 до + 40 °C, относительной влажности воздуха 80 % при температуре + 35 °C. Срок хранения - не более 6 месяцев.

12.5. В помещениях для хранения прибора не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей, вызывающих коррозию металлов.

12.6. При транспортировке и хранении прибора необходимо соблюдать общие требования правил пожарной безопасности.

13. Сведения об изделии

Наименование: Тестер-анализатор пакетных сетей МАКС-ЕМК-Х

Обозначение: МБСЕ.468212.011

Дата выпуска:

Регистрационный номер Государственного реестра	№ 84693-22
Сведения о сертификации	

Предприятие-изготовитель: АО НПП «КОМЕТЕХ»

Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн.
тер. г. муниципальный округ Московская
застава, ул. Парковая, д. 4, литер A,
ком. 405.
т./ф. (812) 407-25-04
e-mail: mail@kometeh.ru
www.kometeh.ru

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие анализатора МАКС-ЕМК-Х МБСЕ.468212.011 ТУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок – 24 месяца со дня получения прибора заказчиком.

В договоре на поставку указанные сроки могут быть изменены по обоюдному согласию.

Свидетельство о приемке

Анализатор МАКС-ЕМК-Х МБСЕ.468212.011 ТУ, заводской номер _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными
требованиями государственных стандартов, действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

число месяц год

Главный инженер

личная подпись

расшифровка подписи

М.П.

число месяц год

Свидетельство об упаковке

Анализатор МАКС-ЕМК-Х МБСЕ.468212.011 ТУ, заводской номер
_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число месяц год

Сведения о первичной и периодической поверке

Сведения о первичной и периодической поверке прибора заносятся в нижеследующую таблицу:

Таблица

Дата поверки	Вид поверки	Результаты поверки	Должность	Подпись

Сведения о рекламации

Предъявление рекламации эксплуатирующими предприятиями и организациями заказчика проводится в соответствии с установленными правилами.

Сведения о рекламациях вносить в нижеследующую таблицу:

Таблица

Дата обнаружения дефекта	Время наработки до обнаружения неисправности	Причина возникновения неисправности	Кому и когда передана рекламация	Дата получения или ввода в эксплуатацию устройства после рекламации

Приложение А

Таблица А.1
Название битов в ToS байте

P2	P1	P0	T3	T2	T1	T0	CU0
----	----	----	----	----	----	----	-----

Таблица А.2
Значения поля Precedence

Precedence	Название
0	Routine
1	Priority
2	Immediate
3	Flash
4	Flash Override
5	CRITIC/ECP
6	Internetes Control
7	Network Control

Таблица А.3
Название битов в DSCP байте

DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0	ECN	ECN
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Таблица А.4
Значения поля DSCP

Название	Двоичное значение DSCP	Десятичное Значение DSCP
AF11	001010	10
AF12	001100	12
AF13	001110	14
AF21	010010	18
AF22	010100	20
AF23	010110	22
AF31	011010	26
AF32	011100	28
AF33	011110	30
AF41	100010	34
AF42	100100	36
AF43	100110	38
CS1	001000	8
CS2	010000	16
CS3	011000	24
CS4	100000	32
CS5	101000	40
CS6	110000	48
CS7	111000	56
Default	000000	0
EF	101110	46

Таблица А.5

Вероятности потерь кадров по классификации AF для поля DSCP

Вероятность потери кадра	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4
низкая	AF11	AF21	AF31	AF41
средняя	AF12	AF22	AF32	AF42
высокая	AF13	AF23	AF33	AF43

Таблица А.6

Пересчет пропускной способности по уровню 2, T_{L2}
чистого канала для разных длин кадров

Длина кадра	Скорость подключения V_f , Мбит/с		
	10	100	1000
64	7,6190	76,190	761,90
128	8,6486	86,486	864,86
256	9,2754	92,754	927,54
512	9,6241	96,241	962,41
1024	9,8084	98,084	980,84
1280	9,8462	98,462	984,62
1518	9,8700	98,700	987,00

Таблица А.7
Назначение сигналов MDI и MDI-X контактам

Контакт	MDI	MDI-X
1	BI_DA+	BI_DB+
2	BI_DA-	BI_DB-
3	BI_DB+	BI_DA+
4	BI_DC+	BI_DD+
5	BI_DC-	BI_DD-
6	BI_DB-	BI_DA-
7	BI_DD+	BI_DC+
8	BI_DD-	BI_DC-

Таблица А.8
Перечень поставщиков времени

Значение*	Поставщик времени	Описание
10	ATOMIC_CLOCK	Любое устройство, основанное на атомной резонансной частоте, откалиброванное в соответствии с международными стандартами частоты и при использовании шкалы времени PTP времени
20	ГЛОНАСС/GPS	Любое синхронизирующееся со спутниковой системой устройство, которое предоставляет время и частоту по международным стандартам
30	TERRESTRIAL_RADIO	Любое устройство, которое синхронизируется через распределенные радиосистемы, которые предоставляют время и частоту по международным стандартам
40	PTP	Любое синхронизирующееся с основанным

		на PTP источником времени внешнего домена
50	NTP	Любое устройство, синхронизирующееся через NTP или SNTP с серверами, которые предоставляют время и частоту по международным стандартам
60	HAND_SET	Используется для любых устройств, время которых было установлено посредством пользовательского интерфейса, основанного на соблюдении международных стандартов источника времени в пределах заявленной точности часов
90	Другое	Другой источник времени или частоты, не предусмотренный остальными значениями
A0	INTERNAL_OSCILLATOR	Любое устройство, частота которого не основана ни на атомном резонансе, ни на откалибровке в соответствии с международными стандартами частоты, и время которого основывается на автогенераторе со временем, определенным произвольным или неизвестным образом
F0-FE	Для использования альтернативных конфигураций PTP	
FF	Зарезервировано	

* Все остальные значения, не указанные в Таблице А.8, зарезервированы

Таблица А.9
Поле «часовой слой» в пакетах NTP

Значение	Описание
0	Не определено, недопустимое значение
1	Первичный сервер
2-15	Вторичный сервер, использующий NTP
16	Не синхронизировано
17-255	Зарезервировано